


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do 670*

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.



Configuração da hora

- Não ajuste a hora enquanto o relógio mostrar entre 9:00 PM - 1:00 AM. Caso contrário, o calendário pode se mover de forma incorreta depois disso.

1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa para configurar a hora.

- Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro das 24 horas.
- A hora e o calendário não se movem em sincronia enquanto define a hora.
- Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.

3. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Usar o calendário do passado e do futuro

Você pode ver o calendário desde 1 de março de 1900 até 28 de fevereiro de 2100.

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e solte o botão inferior direito (A) ou o botão superior direito (B) para mover a indicação de calendário.

- Cada vez que você pressionar o botão (B), a indicação avança 1 dia; cada vez que você pressionar o botão (A), atrasa 1 dia.
- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- O ponteiro dos segundos se move a cada 2 segundos enquanto a indicação estiver se movendo.


3. Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C).

A indicação do calendário volta à data atual.

- A indicação volta automaticamente à data atual em 30 segundos, sem executar qualquer operação.

Como fazer a leitura do ponteiro dos anos

Os anos de 1900 a 2100 estão colocados do centro (00: 1900) para a orla em forma de espiral, em ciclos de 28 anos.

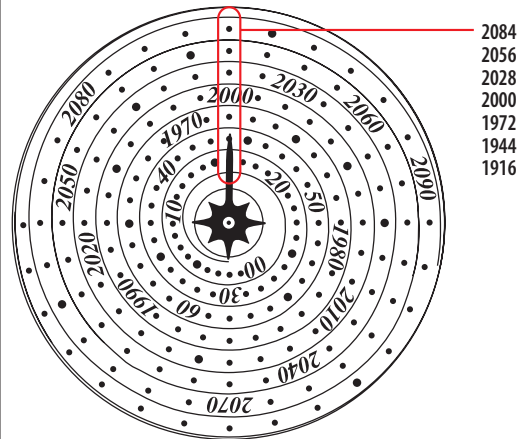

Configuração do calendário

O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até 28 de fevereiro de 2100, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)

- Verifique e ajuste a posição de referência dos ponteiros quando a indicação do calendário parecer incorreta.
- Não ajuste o calendário quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, ele pode se mover de forma incorreta depois disso.

1. Puxe a coroa para a posição 1.

O ponteiro dos segundos para.

2. Pressione e solte o botão superior direito (B) para ajustar o ponteiro dos anos.

- Cada vez que você pressionar o botão, o ponteiro se moverá 1 ano.
- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

3. Pressione e solte o botão inferior direito (A) para ajustar os ponteiros dos meses e da data.

- Cada vez que você pressionar o botão, os ponteiros se movem em sincronia.
- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- Eles avançam para o primeiro dia do mês seguinte após concluir a operação, caso você os tenha definido para um dia não existente.

4. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

- O ponteiro dos dias da semana é definido automaticamente.

Verificação da posição de referência


1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e segure o botão inferior esquerdo (C) durante 2 segundos ou mais.

Os ponteiros se movem para sua posição de referência atual.

• Posições de referência corretas:

- Ponteiro dos anos: 2000
- Ponteiro dos meses: DECEMBER (dezembro)
- Ponteiro da data: 31
- Ponteiro dos dias da semana: SUN (domingo)

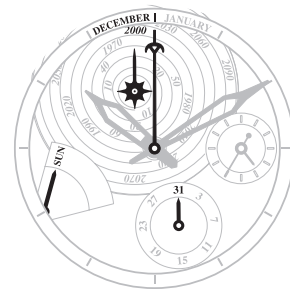

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, ajuste a posição seguindo as etapas de "Correção da posição de referência".

3. Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C).

O ponteiro volta a indicar o calendário.

- A indicação volta automaticamente à data atual em 30 segundos, sem executar qualquer operação.

Correção da posição de referência

1. Puxe a coroa para a posição 2.

O ponteiro dos segundos para.

2. Pressione e solte os botões (A), (B) e (C) ao mesmo tempo.

O ponteiro dos anos, o ponteiro dos meses, o ponteiro da data e o ponteiro dos dias da semana se movem um a um, e podem ser ajustados.

3. Pressione e solte o botão superior direito (B) repetidamente para definir o ponteiro dos anos para "2000".

- Cada vez que você pressionar o botão, o ponteiro se moverá 1 ano.
- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

4. Pressione e solte o botão inferior direito (A) repetidamente para definir o ponteiro dos meses para "DECEMBER" e o ponteiro da data para "31".

- Cada vez que você pressionar o botão, os ponteiros se movem em sincronia.
- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

5. Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) repetidamente para definir o ponteiro dos dias da semana para "SUN".

6. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

- Defina a hora e o calendário após o ajuste.

Quando o ponteiro dos anos girar no sentido anti-horário

O ponteiro dos anos gira no sentido anti-horário quando a coroa for empurrada para a posição 0 após a etapa 2 sem ajustar a posição de referência. Tente corrigir de novo a posição de referência a partir da etapa 1.

