


• 若要查看規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： 676* 說明手冊

組件識別


[6762]

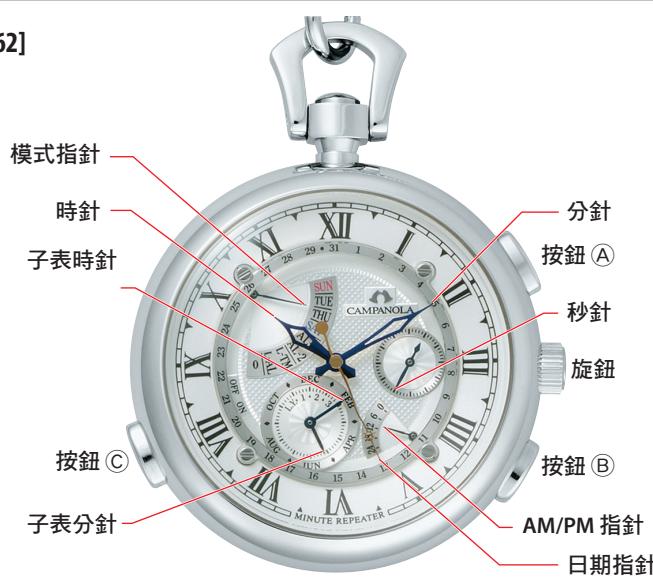

[6765]



- 實際外觀與圖解可能不同。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。

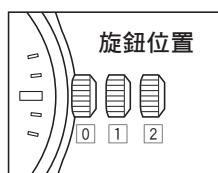

透過報時聲檢查時間

可以透過報時聲聽到主表之時間。

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

- 若模式指針不顯示星期，重複按下按鈕 C，以使該指針顯示星期。

2. 按住右上按鈕 A 1秒以上。

高低音調組合報時聲會告訴您時間。

- 3 個音調分別表示「小時」、「刻鐘」與「分鐘」，如下所示。
- 音調之含義

音高	音長	含義
高	長	「小時」
低	長	「分鐘」
高低組合	兩個短音	「刻鐘」

• 例如：4:36

高音調	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
高音調	↓	↓	↓	↓								
低音調					↓	↓						
總和					4 點鐘	2 個刻鐘				6 分鐘		
時間					4 點鐘					36 分鐘		

設定時間

本款手錶配有两个手錶：主表與子表。它們控制之指針如下所示。

指針	
主表	時針、分針和秒針
子表	子表時針、子表分針和秒針、AM/PM 指針、日期指針和模式指針（星期）

1. 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。

秒針停止，模式指針指向「0」。

- 日期指針指向「31」。如果沒有指向該數字，請稍後進行調整。

2. 旋轉旋鈕以設定主表的時間。

3. 按下並釋放右下按鈕 B 以調整子表。

- 每按一次按鈕，指針就會走動 1 分鐘。
- 按住按鈕時它們會持續走動。
- 透過 AM/PM 指針，檢查設定的時間是 AM 還是 PM。
- 當日期指針沒有指向「31」時，重複按下按鈕 A 以使其指向該數字。

每按一次按鈕，指針將會走動 1 步。按住按鈕時其會持續走動。

4. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。

秒針開始走動，模式指針指向星期。

設定日曆

- 日曆遵循子表的時間。
- 在 2010 年 2 月 28 日之前，本款手錶的日曆不需要手動調整（包括閏年）。（萬年曆）

1. 將旋鈕拉出到位置 1。


子表時針顯示「年」，子表分針顯示「月」。

2. 按下並釋放右上按鈕 A 以調整日期指針。

- 每按一次按鈕，指針就會走動 1 天。
- 按住按鈕時它們會持續走動。
- 如果您設定了不存在的日期，指針會移動到下個月的第一天。


3. 按下並釋放右下按鈕 B 以調整年份和月份。

- 每按一次按鈕，子表時針和分針就會走動 1 個月。
- 按住按鈕時它們會持續走動。
- 月份和年份顯示同時走動。
- 年份對應閏年後的年數。

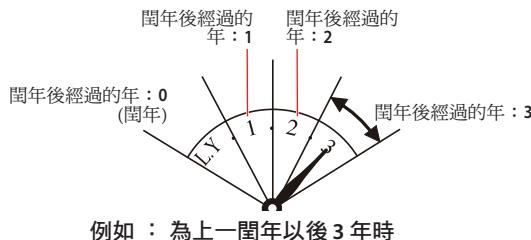

4. 按下並釋放左下按鈕 C 以調整星期。

- 每按一次按鈕，模式指針就會走動 1 步。

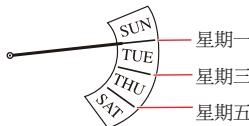

例如：當模式指針設置為星期一時

5. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

檢查月份和年份

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

- 若模式指針不顯示星期，重複按下按鈕 C，以使該指針顯示星期。

2. 按住右下按鈕 B 2 秒鐘以上。

- 子表時針顯示「月」，子表分針顯示「年」。
- 年份對應閏年後的年數。

3. 按下並釋放任何按鈕以完成步驟。

調整主表和子表的秒

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

2. 按下並釋放左下按鈕 C 以將模式指針設定為「0」。

日期指針每秒走動一步以顯示子表的秒。

3. 根據可靠的時間源按下右上按鈕 A。

- 主表的秒和子表的秒同時進行調整。
- 當秒針的位置在 30 秒和 59 秒之間時，分鐘增加 1 分鐘。

4. 重複按下並釋放左下按鈕 C 以顯示星期，以此完成步驟。

- 它自動在約 2 分鐘內恢復正常顯示，無需任何操作。

使用當地時間

您可以看到另一時區的時間（當地時間），透過子表時針和分針顯示。當地時間基於子表並以 30 分鐘為單位進行設定。

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

2. 按下並釋放左下按鈕 C 以將模式指針設定為「L-TM」。

顯示當前設定的當地時間，日期指針指向「31」。

- 繼續步驟 3 以調整當地時間。如果不調整當地時間，則繼續步驟 4。

3. 按下並釋放右下按鈕 B 以調整時間。

- 每按一次按鈕，子表時針和分針就會走動 30 分鐘。
- 按住按鈕時它們會持續走動。
- 透過 AM/PM 指針，檢查設定的時間是 AM 還是 PM。

4. 按下並釋放左下按鈕 C 以完成步驟。

- 它自動在約 1 分鐘內恢復正常顯示，無需任何操作。

檢查基準位置

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

2. 按住左下按鈕 © 3 秒鐘以上。

子表時針與分針、日期指針、模式指針和 AM/PM 指針走動到其各自的當前基準位置。

- 正確的基準位置：

- 子表時針和分針：12 點鐘位置

- 日期指針：「31」

- 模式指針：「SUN」

- AM/PM 指針：「0」



目前基準位置與正確位置不同時，按照「校正基準位置」的步驟調整位置。

3. 按下並釋放任何按鈕以完成步驟。

- 20 秒內沒有進行操作時，指針將自動恢復顯示當前時間。

校正基準位置

1. 將旋鈕拉出到位置 2。

秒針停止，模式指針指向「0」。

2. 同時按住按鈕 A、B 和 C 2 秒以上，然後鬆開它們。

日期指針、模式指針、子表時針與分針和 AM/PM 指針依次走動，並且鬧鈴響起。

3. 按下並釋放右上按鈕 A 以將日期指針設定為「31」。

- 每按一次按鈕，指針將會走動 1 步。
- 按住按鈕時其會持續走動。

4. 按下並釋放下右按鈕 B 以設定子表時針、子表分針和 AM/PM 指針。

- 每按一次按鈕，指針就會走動 1 步。
- 按住按鈕時它們會持續走動。
- 設定 AM/PM 指針使其指向「24」附近，設定子表時針和分針使其指向 12 點鐘位置。

5. 按下並釋放下左按鈕 C 以將模式指針設定為「SUN」。

- 如果模式指針已指向「SUN」，移動該指針直到重新指向「SUN」。

6. 將旋鈕壓入到位置 0。

AM/PM 指針指向「0」。

- 調整後設定時間和日曆。

日期指針轉動時

指針順時針轉動：重新設定時間。

指針逆時針轉動：重新調整基準位置。