


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do 676*

Identificação de componente

[6762]

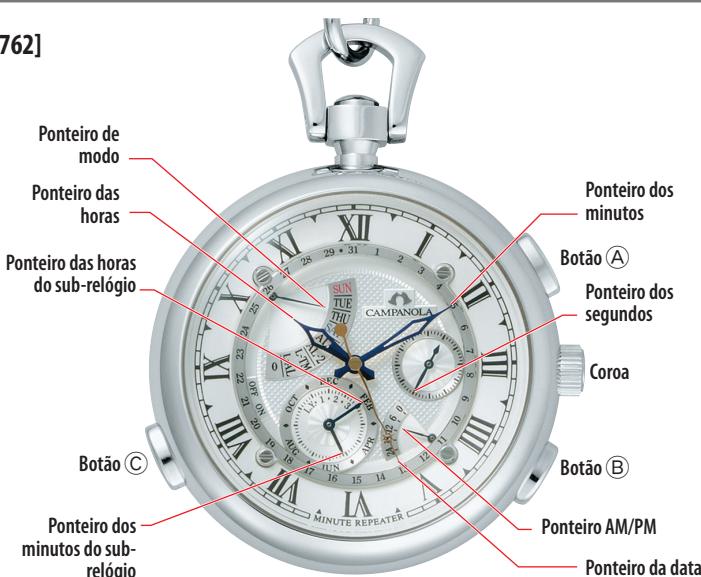

[6765]



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.



Verificação da hora com toques de sinos

A hora do relógio principal pode ser ouvida mediante toques de sinos.

1. Empurre a coroa para a posição 0.

- Pressione o botão C repetidamente para que o ponteiro de modo indique o dia da semana quando o ponteiro não o mostra.

2. Pressione e segure o botão superior direito A durante 1 segundo ou mais.

A combinação de tons altos e baixos de toques de sinos indica a hora.

- Os 3 tons significam "hora", "quarto de hora" e "minuto" como mostrado abaixo.
- Significado dos tons

Intensidade	Duração	Significado
Alta	Longa	"Hora"
Baixa	Longa	"minuto"
Combinação alta-baixa	dois tons breves	"quarto de hora"

P. ex.: 4: 36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tom alto	♩	♩	♩	♩								
Tom baixo					♪	♪			♩	♩	♩	♩
Total	4 horas				2 quartos de hora				6 minutos			
Hora	4 horas				36 minutos							

Configuração da hora

Este relógio está equipado com dois relógios: o relógio principal e o sub-relógio. Eles controlam os ponteiros como se segue.

Ponteiros	
Relógio principal	Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos
Sub-relógio	Ponteiro das horas do sub-relógio, ponteiro dos minutos do sub-relógio, ponteiro AM/PM, ponteiro da data e ponteiro de modo (dia da semana)

1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para o e o ponteiro de modo aponta para "0".

- O ponteiro da data aponta para "31". Quando não apontar para essa posição, ajuste-o posteriormente.

2. Gire a coroa para definir a hora do relógio principal.

3. Pressione e solte o botão inferior direito B para ajustar o sub-relógio.

- Sempre que você pressionar o botão, os ponteiros se moverão 1 minuto.
- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro AM/PM.
- Quando o ponteiro da data não apontar para "31", pressione o botão A repetidamente para defini-lo de modo a apontar para o número. Sempre que você pressionar o botão, o ponteiro se moverá 1 etapa. Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

4. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

O ponteiro dos segundos começa a se mover e o ponteiro de modo aponta para o dia da semana.

Configuração do calendário

- O calendário segue a hora do sub-relógio.
- O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até domingo, 28 de fevereiro de 2100, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)

1. Puxe a coroa para a posição 1.


O ponteiro das horas do sub-relógio indica "Ano" e o ponteiro dos minutos do sub-relógio "Mês".

2. Pressione e solte o botão superior direito (A) para ajustar o ponteiro da data.

- Sempre que você pressionar o botão, o ponteiro se moverá 1 dia.
- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- O ponteiro se move para o primeiro dia do mês seguinte após a operação, quando estiver definido para um dia não existente.


3. Pressione e solte o botão inferior direito (B) para ajustar o ano e o mês.

- Sempre que você pressionar o botão, os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio se moverão 1 mês.
- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- A indicação do mês e do ano se move em sincronia.
- O ano corresponde aos anos desde o ano bissexto.

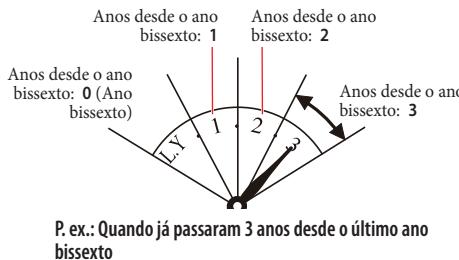

4. Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) para ajustar o dia da semana.

- Sempre que você pressionar o botão, o ponteiro de modo se moverá 1 etapa.

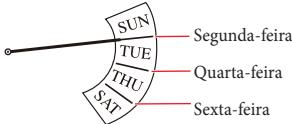

5. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

Verificação do mês e do ano

1. Empurre a coroa para a posição 0.

- Pressione o botão (C) repetidamente para que o ponteiro de modo indique o dia da semana quando o ponteiro não o mostra.

2. Pressione e segure o botão inferior direito (B) durante 2 segundos ou mais.

O ponteiro das horas do sub-relógio indica "Mês" e o ponteiro dos minutos do sub-relógio "Ano".

- O ano corresponde aos anos desde o ano bissexto.

3. Pressione e solte qualquer botão para concluir o procedimento.

Ajuste os segundos do relógio principal e dos sub-relógios

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) para definir o ponteiro de modo para "0".

O ponteiro da data se move a cada segundo para mostrar os segundos do sub-relógio.

3. Pressione o botão superior direito (A) de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

Os segundos do relógio principal e os do sub-relógio são ajustados ao mesmo tempo.

- Quando a posição do ponteiro dos segundos estiver entre 30 segundos e 59 segundos, os minutos são avançados 1 minuto.

4. Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) repetidamente para indicar o dia da semana para concluir o procedimento.

- Retorna à indicação normal automaticamente em cerca de 2 minutos, sem qualquer operação.

Uso da hora local

Você pode ver a hora de outro fuso horário (hora local) indicada com os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio. A hora local é baseada no sub-relógio e definida pela unidade de 30 minutos.

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) para definir o ponteiro de modo para "L-TM".

A hora local atualmente definida é indicada e o ponteiro da data aponta para "31".

- Avance para a etapa 3 para ajustar a hora local. Avance para a etapa 4 quando não ajustar a hora local.

3. Pressione e solte o botão inferior direito (B) para ajustar a hora.

- Sempre que você pressionar o botão, os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio se moverão 30 minutos.
- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro AM/PM.

4. Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) para concluir o procedimento.

- Ele retorna à indicação normal automaticamente em cerca de 1 minuto sem qualquer operação.

Verificação da posição de referência

- 1. Empurre a coroa para a posição 0.**
- 2. Pressione e segure o botão inferior esquerdo (C) durante 3 segundos ou mais.**

Os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio, o ponteiro da data, o ponteiro de modo e o ponteiro AM/PM se movem para sua posição de referência atual.


- Posições de referência corretas:

Ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio: posição de 12 horas

Ponteiro da data: "31"

Ponteiro de modo: "SUN"

Ponteiro AM/PM: "0"

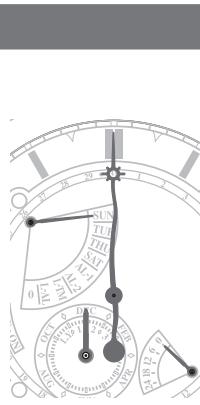

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, ajuste a posição seguindo as etapas de "Correção da posição de referência".

- 3. Pressione e solte qualquer botão para concluir o procedimento.**

- O ponteiro volta automaticamente a indicar a hora atual em 20 segundos, sem executar qualquer operação.

Correção da posição de referência

- 1. Puxe a coroa para a posição 2.**

O ponteiro dos segundos para e o ponteiro de modo aponta para "0".

- 2. Pressione e segure os botões (A), (B) e (C) ao mesmo tempo durante 2 segundos ou mais, e depois solte-os.**

O ponteiro da data, o ponteiro de modo, os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio, e o ponteiro AM/PM se movem um a um e o alarme toca.

- 3. Pressione e solte o botão superior direito (A) para definir o ponteiro da data para "31".**

- Sempre que você pressionar o botão, o ponteiro se moverá 1 etapa.
- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

- 4. Pressione e solte o botão inferior direito (B) para definir o ponteiro das horas do sub-relógio, o ponteiro dos minutos do sub-relógio e o ponteiro AM/PM.**

- Sempre que você pressionar o botão, os ponteiros se moverão 1 etapa.
- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- Defina o ponteiro AM/PM para perto da posição de "24" e os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio para a posição de 12 horas.

- 5. Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) para definir o ponteiro de modo para "SUN".**

- Quando o ponteiro já apontar para "SUN", mova-o até este apontar para "SUN" de novo.

- 6. Empurre a coroa para a posição 0.**

O ponteiro AM/PM aponta para "0".

- Defina a hora e o calendário após o ajuste.

Quando o ponteiro da data estiver em rotação

O ponteiro gira no sentido horário: defina de novo a hora.

O ponteiro gira no sentido anti-horário: ajuste de novo a posição de referência.