

- 若要查看規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： 677\* 說明手冊

## 組件識別



- 實際外觀與圖解可能不同。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。

## 透過報時聲檢查時間

- 在使用計時器時無法使用該功能。

**1. 將旋鈕壓入到位置 0。**

**2. 按下並釋放右上按鈕 B。**

高低音調組合報時聲會告訴您子表的時間。

- 3 個音調分別表示「小時」、「刻鐘」與「分鐘」，如下所示。
- 音調之含義

音高	音長	含義
高	長	「小時」
低	長	「分鐘」
高低組合	兩個短音	「刻鐘」

- 例如：4:36

	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
高音調	↓	↓	↓	↓	↓	↓						
低音調					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
總和	4 點鐘				2 個刻鐘				6 分鐘			
時間	4 點鐘				36 分鐘							

## 設定時間和日曆

本款手錶配備兩個手錶：主表與子表。它們控制之指針如下所示。

指針	
主表	時針、分針和秒針、24 小時針、星期指針以及月相
子表	報時聲、日期指針、月份指針和年份指針（計時器指針）

- 在 2010 年 2 月 28 日之前，本款手錶的日曆不需要手動調整（包括閏年）。（萬年曆）

## 設定時間和星期

**1. 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。**

秒針停止。

- 年份指針月份指針顯示子表的時間。年份指針顯示「小時」，月份指針顯示「分鐘」。

**2. 旋轉旋鈕來調整星期指針。**

- 時針、分針和 24 小時針同時移動。
- 左右旋轉旋鈕，將時針從 PM 9 移動到 AM 1 以快速移動星期指針。

**3. 旋轉旋鈕以設定主表的時間。**

- 透過 24 小時針，檢查時間是否設定為 AM 或 PM。

**4. 按下並釋放按鈕 A 或 B 以調整子表。**

- 每按一次按鈕 A，月份指針就會前進 1 分鐘；每按一次按鈕 B，月份指針就會後退 1 分鐘。
- 按住按鈕時其會持續走動。
- 子表的時針和分針同時走動。子表不區分 AM 和 PM。

**5. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。**

秒針開始走動，年份指針和月份指針恢復顯示日曆。


## 設定年份、月份和日期

• 在設定時間的過程中設定星期。

### 1. 將旋鈕拉出到位置 1。

### 2. 按下並釋放按鈕 A 或 B 以調整月份指針和年份指針。

- 每按一次按鈕 A，月份指針就會前進 1 個月；每按一次按鈕 B，月份指針就會後退 1 個月。
- 按住按鈕時其會持續走動。
- 年份指針和月份指針同時走動。
- 年份對應閏年後的年數。

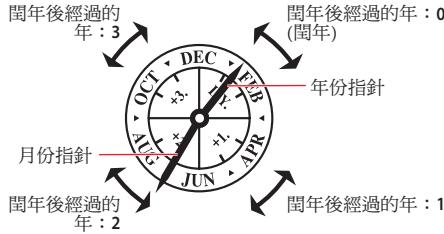

例如：設置為閏年七月時

### 3. 按下並釋放左下按鈕 C 以調整日期指針。

- 每按一次按鈕，指針就會走動 1 天。
- 按住按鈕時其會持續走動。

### 4. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

## 設定月相顯示

### 1. 按下並釋放凹槽按鈕以調整月相顯示。

• 請參見報紙或其他來源以查看實際月相。

月相	新月	上弦月	滿月	下弦月
月齡	0	約 7	約 15	約 22
潮汐	大潮	最低潮	大潮	最低潮
顯示				

- 月相顯示僅作為參考使用。
- 一些型號的顯示外觀可能有所不同。
- 當為新月或滿月時，可更加準確地設定月相。


## 檢查基準位置

### 1. 將旋鈕壓入到位置 0。

### 2. 按住左下按鈕 C 2 秒鐘以上。

年份指針、月份指針和計時器秒針走動到其當前基準位置。

- 正確的基準位置：
- 年份指針：12 點鐘位置
- 月份指針：12 點鐘位置
- 計時器秒針：12 點鐘位置

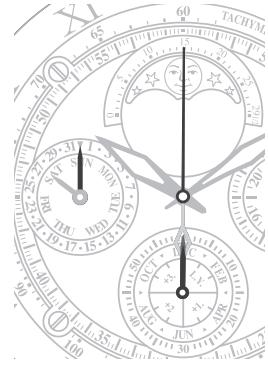

### 3. 按住右下按鈕 A 2 秒鐘以上。

日期指針走動至其目前基準位置。

- 正確的基準位置：
- 日期指針：▼ (31 和 1 之間)

目前基準位置與正確位置不同時，按照「校正基準位置」的步驟調整位置。

### 4. 按住左下按鈕 C 2 秒鐘以上。

指針恢復顯示日曆。

## 校正基準位置

### 1. 將旋鈕拉出到位置 2。

秒針停止。

### 2. 同時按住按鈕 A、B 和 C，然後鬆開它們。

計時器秒針、日期指針、年份指針和月份指針依次走動，並且鬧鈴響起。

### 3. 按下並釋放右下按鈕 A 以設定年份指針和月份指針指向 12 點鐘位置。

- 每按一次按鈕，指針就會走動 1 個月。
- 按住按鈕時它們會持續走動。

### 4. 按下並釋放右上按鈕 B 以設定計時器秒針指向 12 點鐘位置。

- 按住按鈕時其會持續走動。

### 5. 按下並釋放左下按鈕 C 以將日期指針設定為「▼」。

- 按住按鈕時其會持續走動。

### 6. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

秒針開始走動。

- 調整後設定時間和日曆。

## 日期指針逆時針轉動時

在步驟 2 後不調整基準位置的情況下，當旋鈕推入到位置 0 或 1 時，日期指針會逆時針轉動。

嘗試從步驟 1 開始重新校正基準位置。