

- Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au manuel d'instructions : [pdf Mode d'emploi 677\\*](#)

## Identification des composants



- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

## Réglage de l'heure et du calendrier

Cette montre est dotée de deux montres : la montre principale et la montre auxiliaire. Elles commandent les aiguilles comme indiqué ci-après.

Aiguilles	
Monstre principale	Aiguilles des heures, des minutes et des secondes, aiguille des 24 heures, aiguille des jours de la semaine et phase lunaire
Monstre auxiliaire	Sonnerie d'indication de l'heure, aiguille de la date, aiguille des mois et aiguille des mois (aiguilles du chronographe)

- Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)

### Réglage de l'heure et du jour de la semaine

#### 1. Tirez la couronne en position **2** quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête.

- Les aiguilles des années et des mois indiquent l'heure de la montre auxiliaire. L'aiguille des années indique « l'heure » et l'aiguille des mois les « minutes ».

#### 2. Tournez la couronne pour régler l'aiguille des jours de la semaine.

- Les aiguilles de l'heure, des minutes et des 24 heures bougent de façon synchronisée.
- Tournez la couronne vers la gauche et vers la droite et déplacez l'aiguille des heures de PM 9 vers AM 1 pour déplacer rapidement l'aiguille des jours de la semaine.

#### 3. Tournez la couronne pour régler l'heure de la montre principale.

- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille des 24 heures.

#### 4. Enfoncez et relâchez le bouton **A** ou **B** pour régler la montre auxiliaire.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **A**, l'aiguille des mois avance d'une minute ; chaque fois que vous appuyez sur le bouton **B**, elle recule d'une minute.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- L'aiguille des heures et l'aiguille des minutes de la montre auxiliaire bougent de façon synchronisée. La montre auxiliaire ne fait pas de distinction entre AM et PM.

#### 5. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger et les aiguilles des années et des mois reviennent au calendrier.

## Vérification de l'heure à l'aide de sonneries

- Cette fonction est indisponible pendant l'utilisation du chronographe.

### 1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0**.

### 2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit **B**.

Une combinaison de tonalités aiguës et graves des sonneries indique l'heure de la montre auxiliaire.

- Les 3 tonalités correspondent à « heure », « quart d'heure » et « minute », comme indiqué ci-après.
- Signification des tonalités

Tonalité	Durée	Signification
Aiguë	Longue	« Heure »
Grave	Longue	« minute »
Combinaison aiguë-grave	deux tonalités brèves	« quart d'heure »

Ex. : 4 : 36

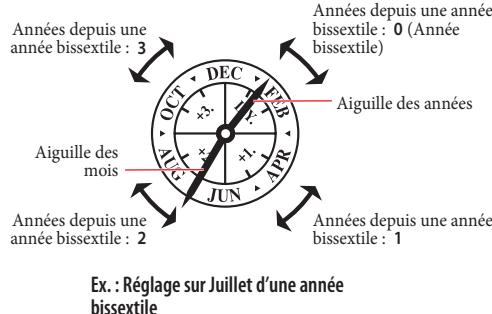
	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tonalité aiguë	♪	♪	♪	♪	♪	♪						
Tonalité grave					♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪
Total	4 heures				2 quarts				6 minutes			
Heure	4 heures								36 minutes			

**Réglage de l'année, du mois et de la date**

- Le jour de la semaine est réglé lors du réglage de l'heure.

**1. Tirez la couronne en position 1.****2. Enfoncez et relâchez le bouton A ou B pour régler les aiguilles des mois et des années.**

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton A, l'aiguille des mois avance d'un mois ; chaque fois que vous appuyez sur le bouton B, elle recule d'un mois.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- Les aiguilles des années et des mois bougent de façon synchronisée.
- L'année correspond aux années depuis une année bissextile.

**3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche C pour régler l'aiguille de la date.**

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille avance d'un jour.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

**4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.****Réglage de l'indication de phase lunaire****1. Enfoncez et relâchez le bouton encastré pour régler l'indication de la phase lunaire.**

- Consultez le journal ou toute autre source pour connaître la phase lunaire en cours.

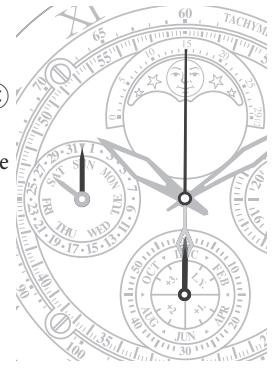
Phase lunaire	Nouvelle lune	Premier quartier	Pleine lune	Dernier quartier
Âge lunaire	0	Environ 7	Environ 15	Environ 22
Maree	Marée de vive-eau	Marée de morte-eau	Marée de vive-eau	Marée de morte-eau
Indication				

- La phase lunaire est indiquée à titre indicatif uniquement.
- L'apparence de cette indication peut varier sur certains modèles.
- La phase lunaire peut être réglée de façon plus précise en cas de nouvelle lune ou de pleine lune.

**Vérification de la position de référence****1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.****2. Maintenez le bouton inférieur gauche C enfoncé pendant au moins 2 secondes.**

L'aiguille des années, l'aiguille des mois et l'aiguille des secondes du chronographe reviennent à leur position de référence actuelle.

- Positions de référence correctes :
- Aiguille des années : position 12 heures
- Aiguille des mois : position 12 heures
- Aiguille des secondes du chronographe : position 12 heures

**3. Maintenez le bouton inférieur droit A enfoncé pendant au moins 2 secondes.**

L'aiguille de la date se place dans la position de référence actuelle.

- Positions de référence correctes :
- Aiguille de la date : ▼ (entre 31 et 1)

Lorsque la position de référence est différente de la position correcte, réglez la position en suivant les étapes de la section « Correction de la position de référence ».

**4. Maintenez le bouton inférieur gauche C enfoncé pendant au moins 2 secondes.**

Les aiguilles reviennent au calendrier.

**Correction de la position de référence****1. Tirez la couronne en position 2.**

L'aiguille des secondes s'arrête.

**2. Appuyez simultanément sur les boutons A, B et C et maintenez-les enfouis, puis relâchez-les.**

L'aiguille des secondes, l'aiguille de la date, l'aiguille des années et l'aiguille des mois du chronographe bougent une par une et l'alarme retentit.

**3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A pour régler les aiguilles des années et des mois sur la position 12 heures.**

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles avancent d'un mois.
- Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

**4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B pour régler l'aiguille des secondes du chronographe sur la position 12 heures.**

- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

**5. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche C pour régler l'aiguille de la date sur « ▼ ».**

- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

**6. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**

L'aiguille des secondes commence à bouger.

- Réglez l'heure et le calendrier après ce réglage.

**Lorsque l'aiguille de la date tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre**

L'aiguille de la date tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsque la couronne est poussée en position 0 ou 1 après l'étape 2 sans régler la position de référence.

Essayez de nouveau de corriger la position de référence à partir de l'étape 1.