

• Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções: Manual de instruções do 677*

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.



Verificação da hora com toques de sinos

• Essa função não pode ser usada se estiver sendo usado o cronógrafo.

1. Empurre a coroa para a posição 0.
2. Pressione e solte o botão superior direito (B).

A combinação de tons altos e baixos de toques de sinos indica a hora do sub-relógio.

- Os 3 tons significam "hora", "quarto de hora" e "minuto" como mostrado abaixo.
- Significado dos tons

Intensidade	Duração	Significado
Alta	Longa	"Hora"
Baixa	Longa	"minuto"
Combinação alta-baixa	dois tons breves	"quarto de hora"

• P. ex.: 4: 36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tom alto	♪	♪	♪	♪								
Tom baixo					♪	♪						
Total	4 horas				2 quartos de hora		6 minutos					
Hora	4 horas				36 minutos							

Configuração da hora e do calendário

Este relógio está equipado com dois relógios: o relógio principal e o sub-relógio. Eles controlam os ponteiros como se segue.

	Ponteiros
Relógio principal	Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos, ponteiro das 24 horas, ponteiro dos dias da semana e fase da lua
Sub-relógio	Toque de sinos que indica a hora, ponteiro da data, ponteiro dos meses e ponteiro dos anos (ponteiros do cronógrafo)

- O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até domingo, 28 de fevereiro de 2100, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)

Configuração da hora e do dia da semana

1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.
O ponteiro dos segundos para.
• Os ponteiros dos anos e dos meses indicam a hora do sub-relógio. O ponteiro dos anos mostra a "hora" e o ponteiro dos meses os "minutos".
2. Gire a coroa para ajustar o ponteiro dos dias da semana.
• Os ponteiros das horas, dos minutos e das 24 horas se movem em sincronia.
• Gire a coroa para a esquerda e a direita e mova o ponteiro das horas de 9 PM para 1 AM para mover rapidamente o ponteiro dos dias da semana.
3. Gire a coroa para definir a hora do relógio principal.
• Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro das 24 horas.
4. Pressione e solte o botão (A) ou (B) para ajustar o sub-relógio.
• Cada vez que você pressionar o botão (A), o ponteiro dos meses avança 1 minuto; cada vez que você pressionar o botão (B), atrasa 1 minuto.
• Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
• Os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio se movem em sincronia. O sub-relógio não tem distinção de AM e PM.
5. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.
O ponteiro dos segundos começa a se mover e os ponteiros dos anos e dos meses voltam a indicar o calendário.




Configuração do ano, do mês e da data

O dia da semana é definido no decurso da configuração da hora.

1. **Puxe a coroa para a posição 1.**
2. **Pressione e solte o botão (A) ou (B) para ajustar os ponteiros dos meses e dos anos.**

- Cada vez que você pressionar o botão (A), o ponteiro dos meses avança 1 mês; cada vez que você pressionar o botão (B), atrasa 1 mês.
- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- Os ponteiros dos meses e dos anos se movem em sincronia.
- O ano corresponde aos anos desde o ano bissexto.

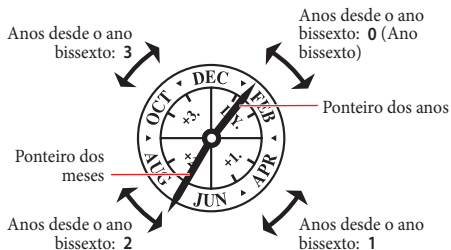

P. ex.: Ao defini-lo para julho de um ano bissexto

3. **Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) para ajustar o ponteiro da data.**

- Sempre que você pressionar o botão, o ponteiro se moverá 1 dia.
- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

4. **Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

Configuração da indicação da fase da lua

1. **Pressione e solte o botão embutido para ajustar a indicação da fase da lua.**

- Para saber qual a fase da lua correta, consulte um jornal ou outra fonte.

Fase da lua	Lua nova	Quarto crescente	Lua cheia	Quarto minguante
Período lunar	0	Cerca de 7	Cerca de 15	Cerca de 22
Maré	Maré de águas vivas	Maré morta	Maré de águas vivas	Maré morta
Indicação				


- Use a fase da lua indicada somente como uma referência.
- O aspecto da indicação pode diferir em alguns modelos.
- A fase da lua pode ser configurada de forma mais precisa quando estiver lua nova ou lua cheia.

Verificação da posição de referência

1. **Empurre a coroa para a posição 0.**
2. **Pressione e segure o botão inferior esquerdo (C) durante 2 segundos ou mais.**

O ponteiro dos anos, o ponteiro dos meses e o ponteiro dos segundos do cronógrafo se movem para sua posição de referência atual.

- Posições de referência corretas:
 Ponteiro dos anos: posição de 12 horas
 Ponteiro dos meses: posição de 12 horas
 Ponteiro dos segundos do cronógrafo: posição de 12 horas

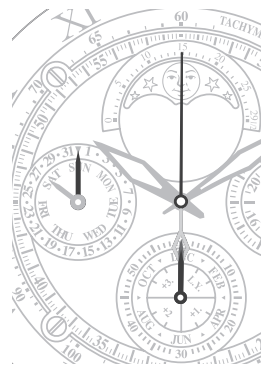

3. **Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 2 segundos ou mais.**

O ponteiro da data se move para sua posição de referência atual.

- Posições de referência corretas:
 Ponteiro da data: ▼ (entre 31 e 1)

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, ajuste a posição seguindo as etapas de "Correção da posição de referência".

4. **Pressione e segure o botão inferior esquerdo (C) durante 2 segundos ou mais.**

O ponteiro volta a indicar o calendário.

Correção da posição de referência

1. **Puxe a coroa para a posição 2.**

O ponteiro dos segundos para.

2. **Pressione e segure os botões (A), (B) e (C) ao mesmo tempo e depois solte-os.**

O ponteiro dos segundos do cronógrafo, o ponteiro da data, o ponteiro dos anos e o ponteiro dos meses se movem um a um e o alarme toca.

3. **Pressione e solte o botão inferior direito (A) para definir os ponteiros dos anos e dos meses para a posição de 12 horas.**

- Sempre que você pressionar o botão, os ponteiros se moverão 1 mês.
- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

4. **Pressione e solte o botão superior direito (B) para definir o ponteiro dos segundos do cronógrafo para a posição de 12 horas.**

- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

5. **Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) para definir o ponteiro da data para "▼".**

- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

6. **Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

- Defina a hora e o calendário após o ajuste.

Quando o ponteiro da data girar no sentido anti-horário

O ponteiro da data gira no sentido anti-horário quando a coroa for empurrada para a posição 0 ou 1 após a etapa 2 sem ajustar a posição de referência. Tente corrigir de novo a posição de referência a partir da etapa 1.

