


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del 677\*

## Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

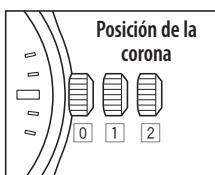

## Comprobación de la hora con los tintineos

- No puede utilizar esta función mientras utiliza el cronógrafo.

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Presione y suelte el botón superior derecho (B).

Una combinación de tintineos con tonos altos y bajos indica la hora del reloj secundario.

- Los 3 tonos indican la «hora», los «cuartos» y los «minutos», tal y como se muestra a continuación.
- Significado de los tonos

Tonalidad	Duración	Significado
Alta	Larga	«Hora»
Baja	Larga	«Minuto»
Combinación alta-baja	2 sonidos cortos	«Cuarto»

• P. ej., 4: 36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tono alto	♩	♩	♩	♩	♪	♪						
Tono bajo							♩	♩	♩	♩	♩	♩
Resumen	4 en punto				2 cuartos				6 minutos			
Hora	4 en punto								36 minutos			

## Ajuste de la hora y el calendario

Este reloj cuenta con dos relojes: el principal y el secundario. Controlan las manecillas del siguiente modo:

Manecillas	
Reloj principal	Manecillas de hora, minutos y segundos, manecilla de 24 horas, manecilla del día de la semana y fase lunar
Reloj secundario	Tintineo de indicación horaria, manecilla de fecha, manecilla del mes y manecilla del año (manecillas del cronógrafo)

- El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el domingo, 28 de febrero de 2100, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

### Ajuste de la hora y el día de la semana

#### 1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

- Las manecillas del año y el mes indican la hora del reloj secundario. La manecilla del año muestra la «hora» y la manecilla del mes, los «minutos».

#### 2. Gire la corona para ajustar la manecilla del día de la semana.

- Las manecillas de hora, minutos y 24 horas se mueven de forma simultánea.
- Gire la corona hacia la izquierda y la derecha, y desplace la manecilla de la hora desde las 9 PM hasta la 1 AM para mover la manecilla del día de la semana con rapidez.

#### 3. Gire la corona para ajustar la hora del reloj principal.

- Compruebe con la manecilla de 24 horas si el ajuste horario está establecido en AM o PM.

#### 4. Presione y suelte el botón A o B para ajustar el reloj secundario.

- Cada vez que presione el botón A, la manecilla del mes avanzará 1 minuto; cada vez que presione el botón B, retrocederá 1 minuto.
- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.
- Las manecillas de la hora y los minutos del reloj secundario se mueven de forma simultánea. El reloj secundario no distingue entre AM y PM.

#### 5. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos comienza a moverse y las manecillas del año y el mes vuelven a indicar el calendario.


## Ajuste del año, el mes y la fecha

• El día de la semana se establece durante el ajuste de la hora.

### 1. Tire de la corona hasta la posición 1.

### 2. Presione y suelte el botón A o B para ajustar las manecillas del año y el mes.

- Cada vez que presione el botón A, la manecilla del mes avanzará 1 mes; cada vez que presione el botón B, retrocederá 1 mes.
- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.
- Las manecillas del año y el mes se mueven de forma simultánea.
- El año corresponde a los años transcurridos desde el año bisiesto.

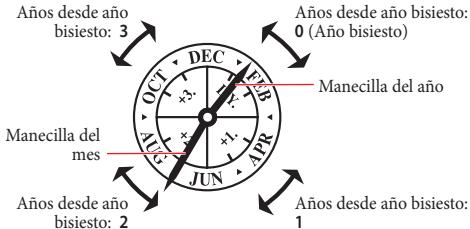

P. ej., ajuste en julio de un año bisiesto:

### 3. Presione y suelte el botón inferior izquierdo C para ajustar la manecilla de la fecha.

- Cada vez que presione el botón, la manecilla se desplazará 1 día.
- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.

### 4. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

## Ajuste de la indicación de la fase lunar

### 1. Presione y suelte el botón empotrado para ajustar la indicación de fase lunar.

- Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.

Fase lunar	Luna nueva	Cuarto creciente	Luna llena	Cuarto menguante
Edad lunar	0	Aprox. 7	Aprox. 15	Aprox. 22
Marea	Marea viva	Marea muerta	Marea viva	Marea muerta
Indicación				

- Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.
- La apariencia de la indicación puede variar en algunos modelos.
- La fase lunar puede ajustarse con más precisión cuando es luna nueva o luna llena.


## Verificación de la posición de referencia

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo C durante 2 segundos o más.

La manecilla del año, la manecilla del mes y la manecilla de los segundos del cronógrafo se desplazan hasta su posición de referencia actual.

- Compruebe las posiciones de referencia:  
Manecilla del año: posición de las 12 en punto  
Manecilla del mes: posición de las 12 en punto  
Manecilla de los segundos del cronógrafo:  
posición de las 12 en punto

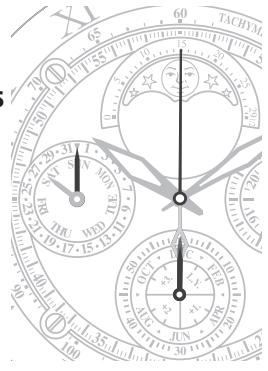

### 3. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho A durante 2 segundos o más.

La manecilla de la fecha se desplaza hasta su posición de referencia actual.

- Compruebe las posiciones de referencia:  
Manecilla de la fecha: ▼ (entre 31 y 1)

Cuando la posición de referencia actual sea distinta de la correcta, ajuste la posición siguiendo los pasos de «Corrección de la posición de referencia».

### 4. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo C durante 2 segundos o más.

Las manecillas vuelven a indicar el calendario.

## Corrección de la posición de referencia

### 1. Tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de los segundos se detiene.

### 2. Presione y mantenga pulsados simultáneamente los botones A, B y C y, a continuación, suéltelos.

La manecilla de los segundos del cronógrafo, la manecilla de la fecha, la manecilla del año y la manecilla del mes se mueven individualmente y la alarma suena.

### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho A para ajustar las manecillas del año y el mes en la posición de las 12 en punto.

- Cada vez que presione el botón, las manecillas se desplazarán 1 mes.
- Se desplazaran continuamente mientras mantenga presionado el botón.

### 4. Presione y suelte el botón superior derecho B para ajustar la manecilla de los segundos del cronógrafo en la posición de las 12 en punto.

- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.

### 5. Presione y suelte el botón inferior izquierdo C para establecer la manecilla de la fecha en «▼».

- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.

### 6. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

- Tras el ajuste, establezca la hora y el calendario.

## Cuando la manecilla de la fecha está girando hacia la izquierda

La manecilla de la fecha gira hacia la izquierda si presiona la corona hasta la posición 0 o 1 tras el paso 2 sin ajustar la posición de referencia.

Trate de corregir la posición de referencia de nuevo empezando por el paso 1.