
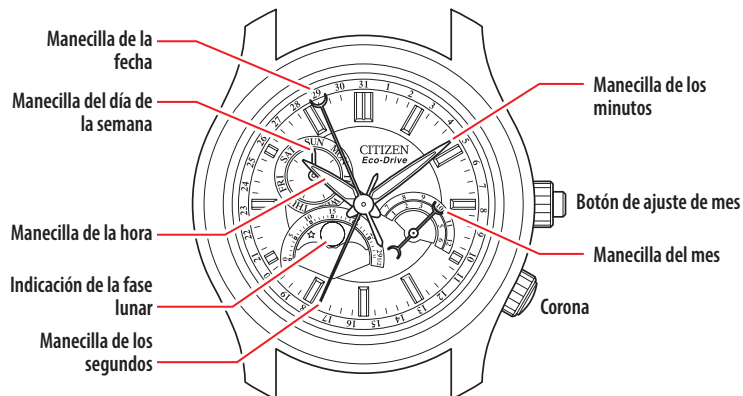
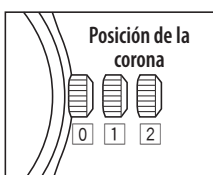


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del 8651

Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de las ilustraciones.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.



Ajuste del día de la semana

Es conveniente ejecutar los ajustes en este reloj en el siguiente orden: día de la semana, fase lunar, fecha, mes y hora.

- La manecilla del día de la semana se mueve de forma sincronizada con las manecillas de hora y minutos.

1. Tire de la corona hasta la posición **2**.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la manecilla de día de la semana.

- La indicación del día de la semana empieza a cambiar hacia las 0:00 AM y termina de cambiar hacia las 5:00 AM.





3. Presione la corona hasta la posición **0**.

Ajuste de la fase lunar

1. Tire de la corona hasta la posición **1**.

2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la fase lunar.

- Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.

Fase lunar	Luna nueva	Cuarto creciente	Luna llena	Cuarto menguante
Edad lunar Marea	0 Marea viva	Unos 7 Marea muerta	Unos 15 Marea viva	Unos 22 Marea muerta
Indicación				

- Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.
- La fase lunar puede ajustarse con más precisión cuando es luna nueva o luna llena.

3. Presione la corona hasta la posición **0**.

Ajuste de la fecha

- No ajuste la fecha mientras el reloj muestre 9:00 PM - 0:00 AM. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición **1**.

2. Gire la corona hacia la izquierda para ajustar la manecilla de la fecha.

3. Presione la corona hasta la posición **0**.

Ajuste del mes

- No ajuste el mes mientras aparezca la indicación de fecha 31 - 2. Cambie la indicación de fecha a cualquier otro día del 31 - 2 antes de ajustar el mes. Vuelva a ajustar la indicación de fecha tras finalizar el ajuste de indicación de mes.

1. Presione y suelte el botón de ajuste de mes para ajustar la manecilla del mes.

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición **2** cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona en sentido horario para ajustar la hora.

- El cambio de la indicación del día de la semana muestra que acaba de convertirse en AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona hasta la posición **0** de acuerdo con una fuente horaria confiable.