


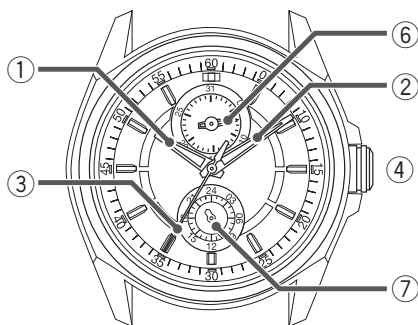
8723/8725/8729 簡易操作說明手冊

- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，確保手錶完全充電。
- 關於設定、使用方法、充電時間及規格的詳細說明，請參閱完整的說明手冊：8723/8725/8729 點擊這裡 

組件識別

■帶有日期/24 小時顯示器的型號


在 12 點鐘位置配備有日期針，在 6 點鐘位置配備有 24 小時針。



機芯編號：8723

■帶有日期/星期顯示器的型號


在 3 點鐘位置配備有日期針，在 9 點鐘位置配備有星期針。

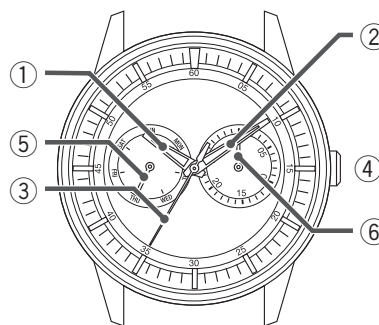

機芯編號：8725

■帶有日期/星期/24 小時顯示器的型號


在 3 點鐘位置配備有日期針，在 6 點鐘位置配備有 24 小時針，在 9 點鐘位置配備有星期針。

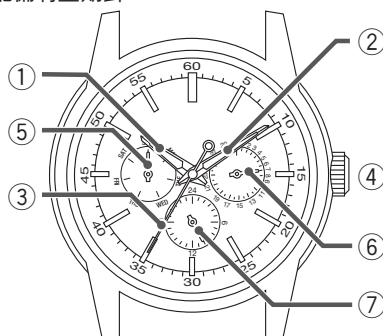

機芯編號：8729

- ① 時針
- ② 分針
- ③ 秒針
- ④ 旋鈕
- ⑤ 星期針
- ⑥ 日期針
- ⑦ 24 小時針

旋鈕位置

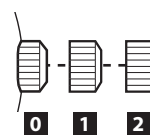

• 示圖僅供參考。實際外觀與上述說明可能不同。

調整時間

1 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 1。

所有指針停止走動。

2 旋轉旋鈕來調整星期。(僅對應帶有星期顯示器的型號)

- 因為星期針與時針 / 分針聯動，所以先調整星期，然後調整時間。
- 順時針旋轉旋鈕才能移動星期針。您無法單獨調整星期針。

3 旋轉旋鈕來調整時間。

- 請注意日期針，確保 AM 或 PM 時間正確設定。
- 對應帶有 24 小時顯示器的型號，請檢查 24 小時針，確保 AM 或 PM 時間正確設定。

4 根據可靠的時間源將旋鈕壓入到位置 0 完成步驟。

- 日期顯示器從大約 22:30 開始更改，到大約 0:00 完成更改。
- 星期顯示器從大約 0:00 開始更改，到大約 5:00 完成更改(只對應帶有星期顯示器的型號)。
- 順時針旋轉旋鈕才能移動日期針和星期針。

調整日期

在三月，五月，七月，十月和十二月的第一天調整日期顯示。

- 當手錶上的時間在 21:00 和 0:00 之間時，請勿執行調整。否則日期顯示可能不會正確更改。

1 將旋鈕拉出到位置 1。

2 逆時針旋轉旋鈕來調整日期。

3 將旋鈕壓入到位置 0 完成步驟。