

## Kurze Anweisungen 8723/8725/8729


DEUTSCH

- Diese Uhr wird mit Licht betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und achten Sie darauf, dass Ihre Uhr vollständig aufgeladen ist.
- Vollständige Anweisungen zum Einstellen und Verwenden sowie zu Aufladezeit und technischen Daten finden Sie in der Bedienungsanleitung: 8723/8725/8729 Klicken sie hier 

### Bezeichnungen der Komponenten

#### Modell mit Datum-/24-Stunden-Anzeige


Ausgestattet mit einem Datum-Zeiger in 12-Uhr-Stellung und einem 24-Stunden-Zeiger in 6-Uhr-Stellung.

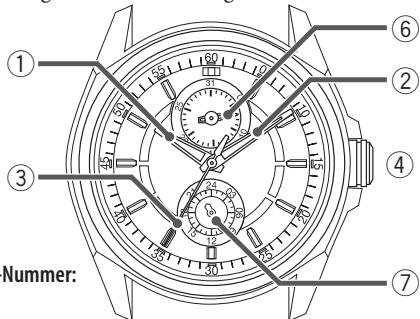

Uhrwerk-Nummer:  
8723

#### Modell mit Datum-/Tag-Anzeige


Ausgestattet mit einem Datum-Zeiger in 3-Uhr-Stellung und einem Tageszeiger in 9-Uhr-Stellung.

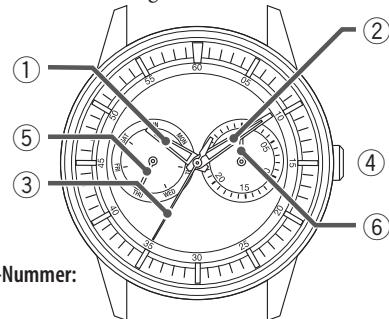

Uhrwerk-Nummer:  
8725


#### Modell mit Datum-/Tag-/24-Stunden-Anzeige

Ausgestattet mit einem Datum-Zeiger in 3-Uhr-Stellung, einem 24-Stunden-Zeiger in 6-Uhr-Stellung und einem Tageszeiger in 9-Uhr-Stellung.

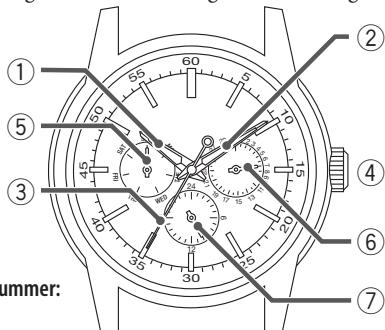

Uhrwerk-Nummer:  
8729

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ① | Stundenzeiger     |
| ② | Minutenzeiger     |
| ③ | Sekundenzeiger    |
| ④ | Krone             |
| ⑤ | Tageszeiger       |
| ⑥ | Datum-Zeiger      |
| ⑦ | 24-Stunden-Zeiger |

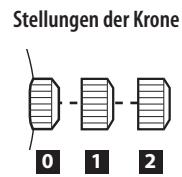

- Die Abbildungen dienen nur zur Bezugnahme. Das tatsächliche Aussehen der Uhr kann sich von den obigen Abbildungen unterscheiden.

### Einstellen der Zeit

#### 1 Ziehen Sie die Krone in die Stellung 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger auf 12:00 (0 Sekunden) weist.

Alle Zeiger stoppen.

#### 2 Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Tages. (nur für Modelle mit einem Modell mit einer Tag-Anzeige)

- Während sich der Tages-Zeiger zusammen mit dem Stunden-/ Minutenzeiger bewegt, stellen Sie zuerst den Tag und danach die Stunde ein.
- Der Tageszeiger kann nur durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn bewegt werden. Sie können den Tageszeiger nicht getrennt einstellen.

#### 3 Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Achten Sie auf den Tageszeiger, um sicherzustellen, dass AM und PM korrekt eingestellt ist.
- Bei Modellen mit 24-Stunden-Anzeige prüfen Sie den 24-Stunden-Zeiger, um sicherzustellen, dass AM und PM korrekt eingestellt ist.

#### 4 Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

- Die Datum-Anzeige beginnt, bei etwa 22:30 zu wechseln und stoppt bei etwa 0:00.
- Die Tag-Anzeige beginnt, bei etwa 00:00 zu wechseln und stoppt bei etwa 5:00 (nur bei Modellen mit Tag-Anzeige).
- Beide Zeiger können nur durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn bewegt werden.

### Einstellen des Datums

Stellen Sie die Datumsanzeige an den ersten Tagen von März, Mai, Juli, Oktober und Dezember an.

- Wenn die Zeit auf der Uhr zwischen 21:00 und 0:00 ist, nehmen Sie die Einstellung nicht vor. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.

#### 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

#### 2 Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Datums gegen den Uhrzeigersinn.

#### 3 Drücken Sie die Krone bis auf Position 0 zum Fertigstellen des Verfahrens.