

Instructions en bref 8723/8725/8729


FRANÇAIS

- Cette montre fonctionne à l'énergie lumineuse. Exposez le cadran à la lumière et vérifiez que la montre est complètement chargée.
- Pour obtenir des instructions complètes sur le réglage, l'utilisation, la durée de charge et les caractéristiques, reportez-vous au mode d'emploi complet : 8723/8725/8729 Cliquez ici 

Identification des composants

Modèle avec indicateur de date/24 heures


Équipé avec une aiguille de date à la position 12 heures, et une aiguilles 24 heures à la position 6 heures.

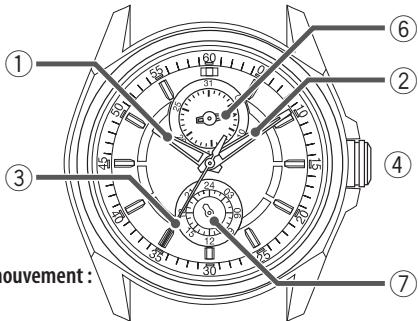

Numéro du mouvement :
8723

Modèle avec indicateur de date/jour/24 heures


Équipé avec une aiguille de date à la position 3 heures, une aiguille 24 heures à la position 6 heures, et une aiguilles des jours à la position 9 heures.

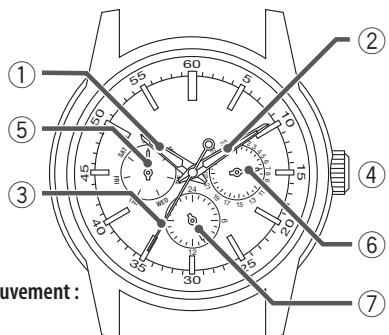

Numéro du mouvement :
8729


Modèle avec indicateur de date/jour

Équipé avec une aiguille de date à la position 3 heures, et une aiguilles des jours à la position 9 heures.

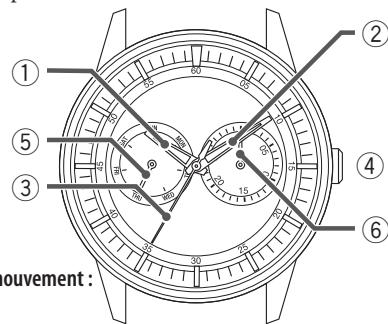

Numéro du mouvement :
8725

- ① Aiguille des heures
- ② Aiguille des minutes
- ③ Aiguille des secondes
- ④ Couronne
- ⑤ Aiguille des jours
- ⑥ Aiguille de date
- ⑦ Aiguille 24 heures

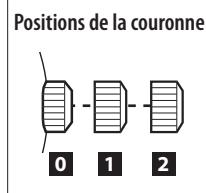

Réglage de l'heure

1 Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

Toutes les aiguilles s'arrêtent.

2 Tournez la couronne pour ajuster la date. (uniquement pour les modèles avec une indicateur de jour)

- Comme l'aiguille des jours se déplace conjointement avec l'aiguille des heures/minutes, ajustez d'abord l'aiguille des jours avant d'ajuster l'heure.
- L'aiguille des jours peut uniquement être bougée en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous ne pouvez pas ajuster l'aiguille des jours de façon indépendante.

3 Tournez la couronne pour ajuster l'heure.

- Faites attention à l'aiguille des jours et assurez-vous que le matin ou l'après-midi est réglé correctement.
- Pour les modèles avec l'indicateur 24 heures, vérifiez l'aiguille 24 heures pour vous assurer que le matin ou l'après-midi est réglé correctement.

4 Poussez la couronne dans la position 0 en fonction d'une source d'heure fiable pour terminer la procédure.

- L'indicateur de date commence à changer vers 22h30 et finit de changer vers 0h00.
- L'indicateur de jour commence à changer vers 0h00 et finit de changer vers 5h00 (uniquement pour les modèles avec un indicateur de jour).
- Les deux aiguilles peuvent uniquement être bougées en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.

• Illustrations à titre de référence uniquement. L'apparence réel de votre montre peut différer des illustrations ci-dessus.

Réglage de la date

Ajustez l'indication de la date sur les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

- Quand l'heure sur la montre est entre 21h00 et 0h00, ne faites pas l'ajustement. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte.

1 Tirez la couronne en position 1.

2 Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ajuster la date.

3 Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.