


**Istruzioni brevi 8723/8725/8729****ITALIANO**

- Quest'orologio è alimentato con energia solare. Prima di usarlo controllare che sia completamente carico.
- Per istruzioni esaustive sulla regolazione, l'utilizzo, il tempo di ricarica e le caratteristiche dell'orologio consultarne il manuale di istruzioni completo: modello 8723/8725/8729 Fare clic qui 

**Identificazione delle parti****Modello con indicatori della data e delle 24 ore**


L'orologio è provvisto di una lancetta della data in posizione ore 12 e una lancetta delle 24 ore in posizione ore 6.

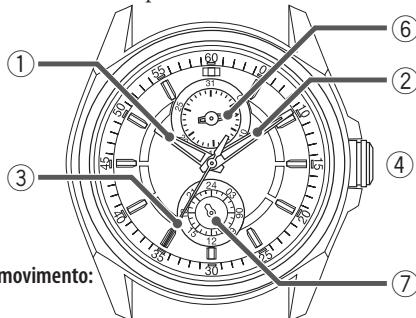

Numero del movimento:  
8723

**Modello con indicatori della data, del giorno e delle 24 ore**


L'orologio è provvisto di una lancetta della data in posizione ore 3, una lancetta delle 24 ore in posizione ore 6 e una lancetta dei giorni in posizione ore 9.

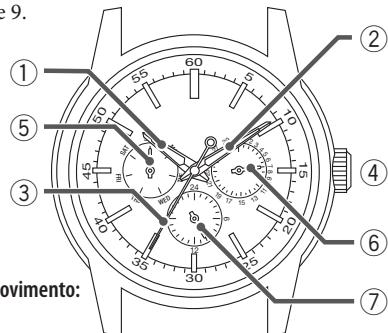

Numero del movimento:  
8729

**Modello con indicatori della data e del giorno**

L'orologio è provvisto di una lancetta della data in posizione ore 3 e una lancetta dei giorni in posizione ore 9.

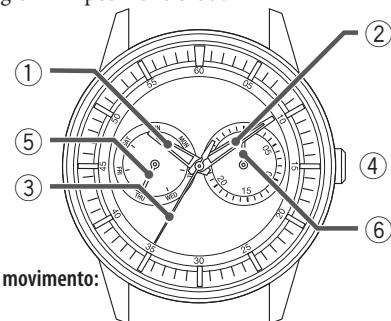

Numero del movimento:  
8725

- ① Lancetta delle ore  
② Lancetta dei minuti  
③ Lancetta dei secondi  
④ Corona  
⑤ Lancetta del giorno  
⑥ Lancetta della data  
⑦ Lancetta delle 24 ore

**Regolazione dell'ora****1 Quando la lancetta dei secondi indica lo zero estrarre la corona nella posizione 2.**

Tutte le lancette si arrestano.

**2 Ruotando la corona regolare il giorno. (Solo nei modelli provvisti dell'indicatore del giorno)**

- Non appena la lancetta dei giorni inizia a muoversi insieme a quelle delle ore e dei minuti, regolare prima il giorno e quindi l'ora.
- La lancetta dei giorni può ruotare soltanto ruotando la corona in senso orario. Non può essere regolata in modo indipendente.

**3 Ruotando la corona regolare l'ora.**

- Prestare particolare attenzione alla lancetta della data per accertarsi che la fase AM o PM dell'ora sia impostata correttamente.
- Nei modelli con indicatore delle 24 ore occorre prestare attenzione alla lancetta delle 24 ore per accertarsi che la fase AM o PM dell'ora sia impostata correttamente.

**4 Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.**

- Il datario inizia a muoversi alle 22:30 circa per raggiungere la posizione definitiva intorno alle 0:00.
- L'indicatore del giorno inizia a muoversi alle 0:00 circa per raggiungere la posizione definitiva intorno alle 5:00 (solo nei modelli provvisti di tale indicatore).
- Entrambe le lancette possono ruotare soltanto ruotando la corona in senso orario.

• Queste illustrazioni sono solo indicative. L'aspetto dell'orologio effettivamente acquistato può differire da quello qui illustrato.

**Regolazione della data**

A ogni inizio di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre occorre quindi regolare il datario.

- Non regolare l'orologio mentre indica tra le 21:00 e le 0:00. In caso contrario la data potrebbe cambiare erroneamente.

**1 Estrarre la corona nella posizione 1.****2 Ruotando la corona in senso antiorario regolare la data.****3 Terminare la regolazione premendo la corona nella posizione 0.**