


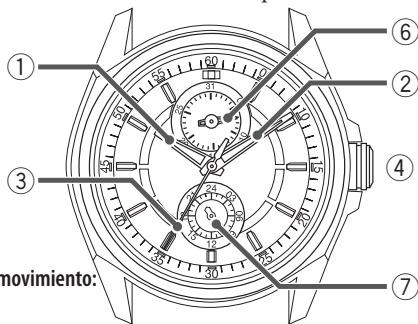
Instrucciones breves 8723/8725/8729

- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y asegúrese de que el reloj tiene completamente carga.
- Para obtener instrucciones completas sobre la configuración, el uso, el tiempo y las especificaciones de carga, consulte el manual de instrucciones completo: 8723/8725/8729 Haga clic aquí 

Identificación de los componentes

Modelo con indicador de fecha/24 horas


Está equipado con una manecilla de fecha en la posición de las 12 en punto y una manecilla de 24 horas en la posición de las 6 en punto.



Número de movimiento:
8723

Modelo con indicador de fecha/día/24 horas


Está equipado con una manecilla de fecha en la posición de las 3 en punto, una manecilla de 24 horas en la posición de las 6 en punto y una manecilla del día en la posición de las 9 en punto.

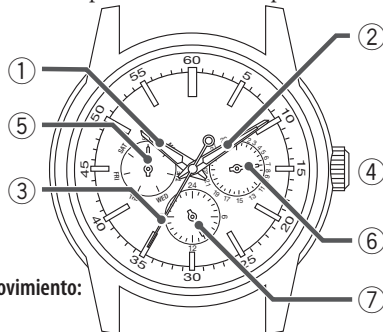

Número de movimiento:
8729

Modelo con indicador de fecha/día


Está equipado con una manecilla de fecha en la posición de las 3 en punto y una manecilla del día en la posición de las 9 en punto.

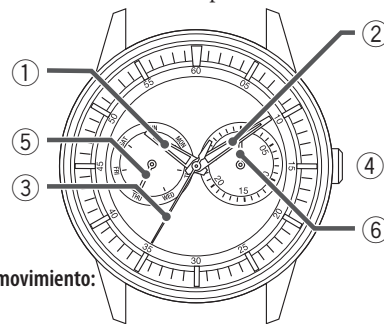

Número de movimiento:
8725

- ① Manecilla de las horas
- ② Manecilla de los minutos
- ③ Manecilla de los segundos
- ④ Corona
- ⑤ Manecilla del día
- ⑥ Manecilla de fecha
- ⑦ Manecilla de 24 horas

Posiciones de la corona

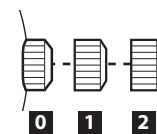

- Las ilustraciones son solo para fines de referencia. La apariencia real de su reloj puede diferir de las ilustraciones anteriores.

Ajuste de la hora

1 Tire de la corona hasta la posición cuando la manecilla de segundos apunte a 0 segundo.

Todas las manecillas se detienen.

2 Gire la corona para ajustar el día. (solo modelos con indicador de día)

- Debido a que la manecilla del día se mueve junto con la manecilla de horas/minutos, ajuste en primer lugar el día y luego ajuste la hora.
- La manecilla del día solo se puede mover girando la corona en sentido horario. La manecilla del día no se puede ajustar de manera independiente.

3 Gire la corona para ajustar la hora.

- Preste atención a la manecilla de fecha para asegurarse de ajustar correctamente la hora a AM o PM.
- En los modelos que poseen un indicador de 24 horas, compruebe la manecilla de 24 horas para asegurarse de que la hora esté correctamente ajustada a AM o PM.

4 Para finalizar el procedimiento, presione la corona hasta la posición de acuerdo con una fuente horaria confiable.

- El indicador de fecha empieza a cambiar alrededor de las 22:30 y termina de cambiar alrededor de las 0:00.
- El indicador del día comienza a cambiar alrededor de las 0:00 y termina de cambiar alrededor de las 5:00 (solo modelos con indicador del día).
- Ambas manecillas se pueden mover solamente girando la corona en sentido horario.

Ajuste de la fecha

Corrija la indicación de la fecha en el primer día de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- No ejecute el ajuste cuando el reloj marque entre las 21:00 y la 0:00. De lo contrario, el cambio de fecha podrá no realizarse de la manera correcta.

1 Tire la corona hasta la posición .

2 Gire la corona en sentido antihorario para ajustar la fecha.

3 Pulse la corona hasta la posición para finalizar el procedimiento.