


- 该手表是光动能手表。请将表盘接受光照且充满电后使用。
- 若要查看充电时间、规格和操作的详细信息，请参阅说明手册： 8730 说明手册

组件识别



- 使用尖头物体按下凹钮。
- 实际外观可能与图解不同。






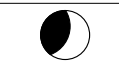
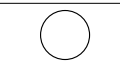
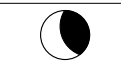
设置星期显示

按以下顺序在此手表上执行设置非常方便：星期显示、月相显示、日期显示、月份显示和时间。

1. 拉出柄头到位置 **2**。
秒针停止。
2. 顺时针旋转柄头以设置星期显示。
• 星期显示约从 0:00 AM 开始更改，在约 5:00 AM 时结束。
3. 将柄头推入位置 **0**。

设置月相显示

1. 拉出柄头到位置 **1**。
2. 顺时针旋转柄头以设置月相。
• 请参见报纸或其他来源以查看实际月相。

月相	新月	上弦月	满月	下弦月
月龄	0	约 7	约 15	约 22
潮汐	大潮	最低潮	大潮	最低潮
显示				
				

- 月相显示仅可用作参考。
- 一些型号的显示外观可能有所不同。
- 当为新月或满月时，可更加准确地设置月相。

3. 将柄头推入位置 **0**。

设置日期显示

- 手表显示在 9:00 PM - 0:00 AM 之间时，请勿调整日期显示。否则，之后的日期显示更改可能不正确。
- 三月、五月、七月、十月和十二月的第一天需要调整日期显示。

1. 拉出柄头到位置 **1**。
2. 逆时针旋转柄头以设置日期显示。
3. 将柄头推入位置 **0**。

设置月份显示

- 日期显示在 31 - 2 之间时，请勿调整月份显示。调整月份显示之前，将日期显示更改为 31 - 2 以外的任意一天。完成月份显示调整后，再次调整日期显示。

1. 按下并释放月份调整按钮以调整月份显示。

设置时间

1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 **2**。
秒针停止。
2. 顺时针旋转柄头以设置时间。
• 日期显示更改表明处于 AM 时间。请注意时间设置为 AM 或 PM。
• 将指针向前移动 4 或 5 秒，并将它们向后移动到正确时间，以使设置的时间更精确。
• 如果设置时间时更改了日期显示，请在“设置日期显示”后进行调整。
3. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 **0**。