


- 若要查看規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊。

組件識別

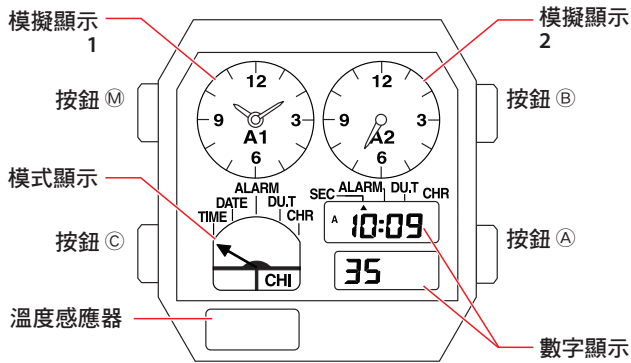

- 實際外觀與圖解可能不同。

使用燈光

- 按下左下按鈕 C。
燈光開啟。

變更模擬指示 2 的顯示

- 重複按下並釋放左上按鈕 M 以將模式變更為 [CHR] 以外的任意模式。

- 重複按下並釋放右上按鈕 B 以變更顯示。

數字顯示上的「▲」表示模擬指示 2 的顯示。



▲	顯示
SEC	[TIME] 模式下時間的「秒」
ALARM	鬧鈴時間設定的「時」
DUT	雙時間的「時」

設定時間

- 重複按下並釋放左上方按鈕 M 以將模式變更為「TIME」。


- 按住右上按鈕 B 2 秒以上。

數字顯示上的「秒」開始閃爍並變為可調整。

- 根據可靠的時間源按下右下按鈕 A。

- 重複按下並釋放右上按鈕 B 以變更要設定的目標。

每次按下按鈕，目標都會發生以下變更：

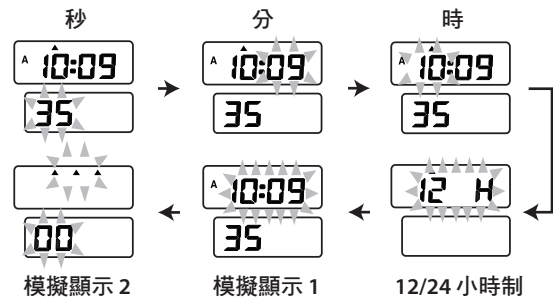

- 按下並釋放右下按鈕 A 以調整目標。

- 在調整「時」和「分」時按住按鈕將連續變更顯示。
- 在 12 小時制顯示中，將顯示「A」或「P」用來指示 AM 或 PM。
- 設定模擬指示 1 時，將其時間設定為與數字顯示相同。按住該按鈕可連續更改顯示。
- 設定模擬指示 2 時，將其指針設定到 12 點位置。按住該按鈕可連續更改顯示。設定模擬指示 2 之後按下按鈕 B 完成時間設定。

- 重複步驟 4 和 5 以設定其他目標。

- 按下並釋放左上按鈕 M 完成步驟。



設定日曆

在 2099 年 12 月 31 日之前，本款手錶的日曆不需要手動調整（包括閏年）。

• 僅在設定日曆時顯示年和月。

1. 重複按下並釋放左上方按鈕 (M) 以將模式變更為「DATE」。
2. 按住右上按鈕 (B) 2 秒以上。
數字顯示上的「月」開始閃爍並變為可調整。
3. 重複按下並釋放右上按鈕 (B) 以變更要設定的目標。
• 每次按下按鈕，目標都會發生以下變更：
月份 → 日期 → 年份
• 星期將自動設定。
4. 按下並釋放右下按鈕 (A) 以調整目標。
• 按住該按鈕可連續更改顯示。
5. 重複步驟 3 和 4 以設定其他目標。
6. 按下並釋放左上按鈕 (M) 完成步驟。

使用雙時間

在 [DU.T]（雙時間）模式下，您可以看到另一地點的時間。

• 您可以按 10 分鐘為增量調整雙時間。

顯示雙時間

1. 重複按下並釋放左上方按鈕 (M) 以將模式變更為 [DU.T]。
數字顯示的秒旁邊出現「L」，顯示雙時間。

設定雙時間的時間

1. 重複按下並釋放左上方按鈕 (M) 以將模式變更為 [DU.T]。
2. 按住右上按鈕 (B) 2 秒以上。
數字顯示上的「時」開始閃爍並變為可調整。
3. 按下並釋放右下按鈕 (A) 以調整小時。
• 按住該按鈕可連續更改顯示。
4. 按下並釋放右上按鈕 (B)。
數字顯示上「分」的十位數開始閃爍並變為可調整。
5. 按下並釋放右下按鈕 (A) 以調整分鐘。
• 按住該按鈕可連續更改顯示。
6. 按下並釋放左上按鈕 (M) 完成步驟。



重設手錶 - 全部重設

1. 同時按下並釋放按鈕 (A)、(B)、(C) 和 (M)。

鬧鈴聲響起，並執行全部重設。

全部重設之後

全部重設之後，設定時間、日曆和其他設定。

