


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções.

Identificação de componente

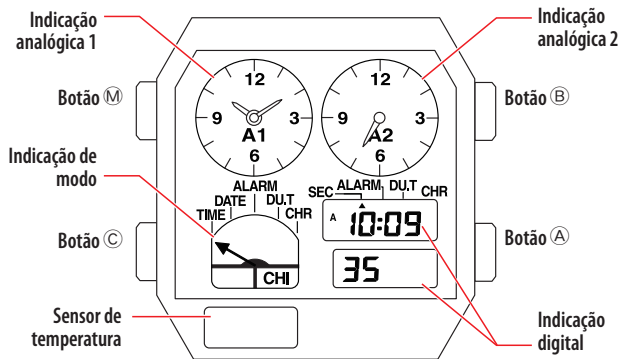

- A aparência real pode diferir da ilustração.

Uso da iluminação

1. Pressione o botão inferior esquerdo (C).

A iluminação se liga.

Mudança da indicação analógica 2

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo (M) repetidamente para mudar o modo para qualquer outro, exceto [CHR].

2. Pressione e solte o botão superior direito (B) repetidamente para mudar a indicação.

"▲" na indicação digital mostra a indicação atual analógica 2.



▲	Indicação
SEC	Os "segundos" da hora do modo [TIME]
ALARM	A "hora" da definição de hora do alarme
DU. T	A "hora" da hora dupla

Configuração da hora

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo (M) repetidamente para mudar o modo para [TIME].

2. Pressione o botão superior direito (B) durante 2 segundos ou mais.


Os "segundos" na indicação digital começam a piscar e podem ser ajustados.



3. Pressione o botão inferior direito (A) de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

4. Pressione e solte o botão superior direito (B) repetidamente para mudar o alvo a ser ajustado.

- Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:

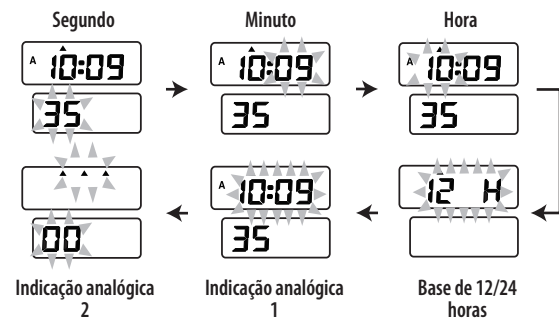

5. Pressione e solte o botão inferior direito (A) para ajustar o alvo.

- Ao pressionar e segurar o botão, a indicação muda continuamente quando ajustar "hora" e "minutos".
- As indicações "A" ou "P" são exibidas para indicar AM ou PM em uma indicação de 12 horas.
- Quando você configurar a indicação analógica 1, defina-a para a mesma hora da indicação digital. Ao pressionar e segurar o botão, a indicação muda continuamente.
- Quando você configurar a indicação analógica 2, defina o ponteiro para a posição das 12 horas. Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente. Se você pressionar o botão (B) depois de configurar a indicação analógica 2, a configuração da hora é concluída.

6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.

7. Pressione e solte o botão superior esquerdo (M) para concluir o procedimento.



Configuração do calendário

O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até 31 de dezembro de 2099, incluindo anos bissextos.

• O ano e o mês são indicados somente quando o calendário é configurado.

- 1. Pressione e solte o botão superior esquerdo (M) repetidamente para mudar o modo para [DATE].**
- 2. Pressione o botão superior direito (B) durante 2 segundos ou mais.**
O "mês" na indicação digital começa a piscar e pode ser ajustado.
- 3. Pressione e solte o botão superior direito (B) repetidamente para mudar o alvo a ser ajustado.**
 - Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:
Mês → data → ano
 - O dia da semana é definido automaticamente.
- 4. Pressione e solte o botão inferior direito (A) para ajustar o alvo.**
 - Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.
- 5. Repita as etapas 3 e 4 para definir outros alvos.**
- 6. Pressione e solte o botão superior esquerdo (M) para concluir o procedimento.**

Uso da hora dupla



Você pode ver a hora de outro lugar no modo [DU.T] (hora dupla).

• Você pode ajustar a hora dupla em incrementos de 10 minutos.

Indicação da hora dupla

- 1. Pressione e solte o botão superior esquerdo (M) repetidamente para mudar o modo para [DU.T].**
"L" aparece junto aos segundos da indicação digital e a hora dupla é indicada.

Configuração da hora dupla

- 1. Pressione e solte o botão superior esquerdo (M) repetidamente para mudar o modo para [DU.T].**
- 2. Pressione o botão superior direito (B) durante 2 segundos ou mais.**
A "hora" na indicação digital começa a piscar e pode ser ajustada. 
- 3. Pressione e solte o botão inferior direito (A) para ajustar a hora.**
 - Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.
- 4. Pressione e solte o botão superior direito (B).**
O dígito da dezena dos "minutos" na indicação digital começa a piscar e pode ser ajustado. 
- 5. Pressione e solte o botão inferior direito (A) para ajustar os minutos.**
 - Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.
- 6. Pressione e solte o botão superior esquerdo (M) para concluir o procedimento.**

Redefinição do relógio – Reinicialização total

- 1. Pressione e solte os botões (A), (B), (C) e (M) ao mesmo tempo.**

O alarme emite um som e é feita a reinicialização total.

Após a Reinicialização total

Após a Reinicialização total, defina a hora, o calendário e outras configurações.

