
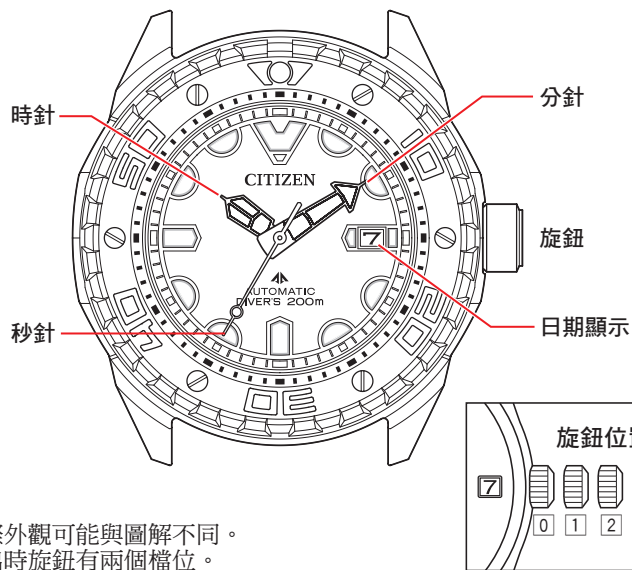


- 操作手錶時，請確保手錶不潮濕。
- 若要查看規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： 9051 說明手冊

組件識別




- 實際外觀可能與圖解不同。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。

發條上弦

手動發條上弦

1. 將旋鈕推至到位置 **0**。
2. 用拇指和食指握住旋鈕，然後緩慢地順時針旋轉。

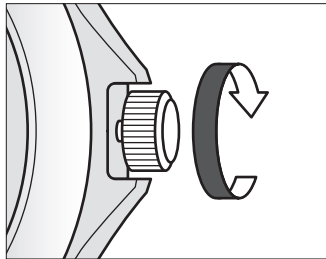

- 您也可以透過從手錶背面向下滑動旋鈕來旋轉旋鈕。
- 手錶停止時，旋轉旋鈕約 40 圈將完全上緊發條。
- 發條完全上緊後，手錶將可以運行約 42 個小時。
- 發條完全上緊後，再旋轉旋鈕不會損壞發條。

自動上弦功能

- 佩戴手錶時，手臂的運動使擺錘轉動，從而自動給發條上弦。
- 每天佩戴手錶 8 小時或以上時，自動上弦的發條可使手錶運行 1 天。
- 如果您在日常生活中不經常移動手臂，發條可能不會充分上緊。

調整時間和日曆

設定時間

1. 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 **2**。秒針停止。
2. 旋轉旋鈕來設定時間。
 - 逆時針旋轉柄頭時，時針和分針以及日期顯示會同步走動。
 - 請注意時間設定為 AM 或 PM。日期顯示變更表明處於 0:00 AM。
3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 **0** 完成步驟。

調整日曆

- 請勿在 8:30 PM - 2:00 AM 之間調整日曆。否則，日曆變更可能不正確。
 - 手錶上的日期顯示採用 31 天日曆。需要在三月、五月、七月、十月和十二月的第一天調整日曆。
1. 將旋鈕拉出到位置 **1**。
 2. 順時針旋轉旋鈕來調整日期顯示。
 3. 將旋鈕推至位置 **0** 完成步驟。