


- Lors de l'utilisation de la montre, vérifiez l'absence d'humidité.
- Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au Mode d'emploi :  Mode d'emploi 9051

Identification des composants

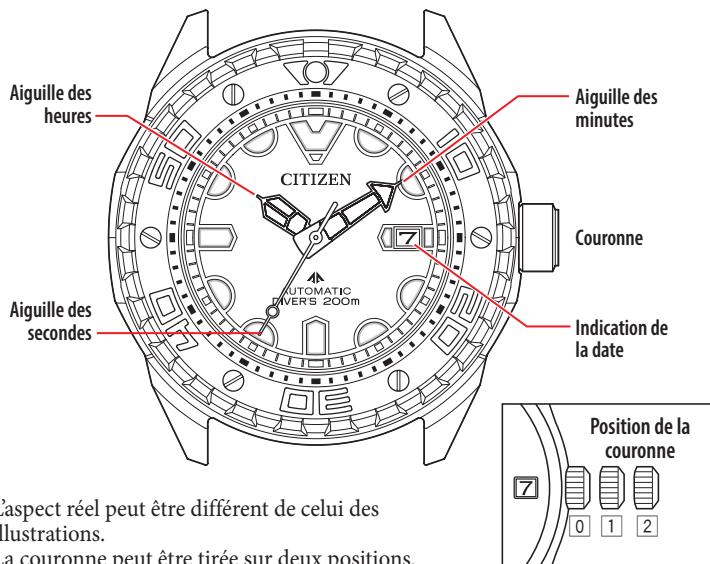


- L'aspect réel peut être différent de celui des illustrations.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

Remontage du ressort

Remontage manuel du ressort

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
2. Tenez la couronne entre le pouce et l'index et tournez-la lentement dans le sens des aiguilles d'une montre.

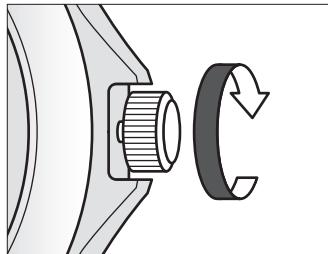

- Vous pouvez également tourner la couronne en la frottant par l'arrière de la montre.
- Lorsque la montre s'arrête, si vous tournez la couronne 40 fois environ, le ressort sera complètement remonté.
- Lorsque le ressort est complètement remonté, elle fonctionne pendant environ 42 heures.
- Le fait de tourner la couronne lorsque le ressort est complètement remonté n'endommage pas ce dernier.

Fonction de remontage automatique

Quand vous portez la montre, le mouvement de votre bras fait tourner la masse oscillante et remonte automatiquement le ressort.

- Le ressort est remonté automatiquement avec une journée de mouvement quand vous la portez pendant plus de 8 heures par jour.
- Si vous ne bougez pas beaucoup les bras dans la journée, le ressort ne sera peut-être pas suffisamment remonté.

Réglage de l'heure et du calendrier

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.
L'aiguille des secondes s'arrête.
2. Tournez la couronne pour régler l'heure.
 - Lorsque vous tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les aiguilles des heures et des minutes, ainsi que l'indication de la date, se déplacent de manière synchrone.
 - Faites attention au réglage AM ou PM. En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur 00:00.
3. Poussez la couronne dans la position 0 en fonction d'une source d'heure fiable pour terminer la procédure.

Réglage du calendrier

- Ne réglez pas le calendrier entre 20 h 30 et 02 h 00. Sinon, celui-ci peut changer de façon incorrecte.
- L'indication de la date sur cette montre est basée sur un mois de 31 jours. Le réglage du calendrier est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

1. Tirez la couronne en position 1.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.
3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.