
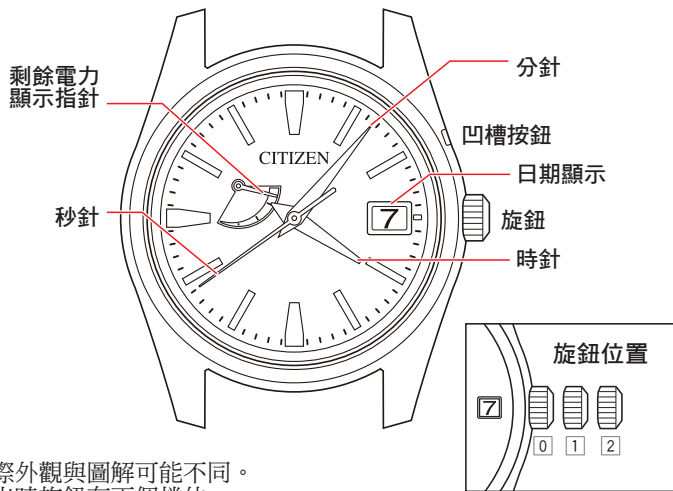


- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。
- 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： A080 說明手冊





組件識別



- 實際外觀與圖解可能不同。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。

檢查手錶的剩餘電力情況

您可以透過參照剩餘電力顯示查看目前剩餘電量。

等級	3	2	1	0
顯示				
續航時間	大約 210 - 160 天	大約 160 - 100 天	大約 100 - 3 天	約 3 天
含義	剩餘電力足夠。 可以正常使用。	剩餘電力正常。	剩餘電力在變少。	電力不足警告已開始。 請立即充電。

設定時間和日曆

設定時間

- 請勿在 11:00 PM - 1:00 AM 之間調整時間。否則，之後的日期顯示變更可能不正確。


1. 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 [2]。
秒針停止。
2. 旋轉旋鈕來設定時間。
 - 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
 - 將指針向前移動 4 或 5 秒，然後將它們向後移動到正確時間，以使設定的時間更精確。
3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 [0]。
秒針開始走動。

設定日曆


在 2100 年 2 月 28 日之前，本款手錶的日曆不需要手動調整（包括閏年）。（萬年曆）

1. 將旋鈕拉出到位置 [1]。
2. 旋轉旋鈕來調整日期顯示。
 - 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
 - 旋轉旋鈕以使每個小時部份的時針充分轉動。
3. 按住凹槽按鈕 2 秒以上。
秒針顯示走動以顯示目前月和年設定。
4. 按下並釋放凹槽按鈕以調整月和年。
 - 每按一次按鈕，指針將會走動 1 步。
 - 年和月是透過調整秒針的位置來設定的。

「月」和下列圖示 12 區的其一相關聯。
每一數字表示月份。

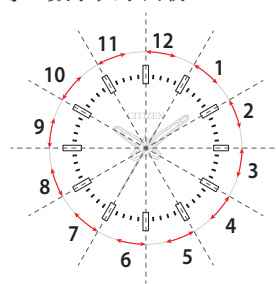

年對應閏年後經過的年數，
透過秒針的位置來顯示。

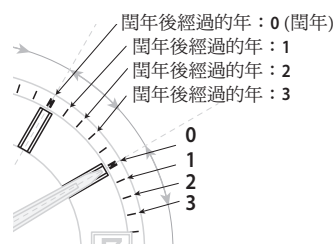

5. 將旋鈕推至位置 [0] 完成步驟。
秒針走動以指示目前秒數。

顯示當地時間

您可以以 1 小時為增量移動時針，以顯示另一地點的時間。

1. 將旋鈕拉出到位置 [1]。
2. 旋轉旋鈕來設定小時。
 - 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
 - 旋轉旋鈕以使每個小時部份的時針充分轉動。
3. 將旋鈕推至位置 [0] 完成步驟。


檢查基準位置

1. 將旋鈕壓入到位置 [0]。
2. 按住凹槽按鈕 5 秒以上。
指針和顯示開始走動至記憶體中存儲的目前基準位置。

3. 檢查基準位置

正確的基準位置：

- 時針、分針和秒針：
0 小時 00 分鐘 0 秒
- 日期顯示：「1」
- 電力儲存顯示指針：3 級

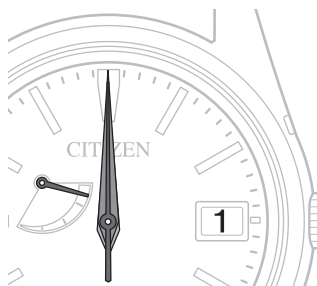

目前基準位置與正確位置不同時，必須對其進行維修。

- 當不正確程度較小時，可以透過在「設定時間」之後再次設定時間對分針的位置進行校正。

4. 按下並釋放凹槽按鈕以完成步驟。

指針恢復時間顯示。

- 若未按下該按鈕，指針將在 2 分鐘內自動恢復至正常顯示。

重設手錶 - 全部重設

1. 將旋鈕拉出到位置 [2]。
2. 按住凹槽按鈕 10 秒以上。
日期顯示走動到「1」，電力儲存顯示指針走動到 3 級，且恢復到目前的電力儲存，並執行全部重設。
3. 將旋鈕推至位置 [0] 完成步驟。

全部重設之後

全部重設之後，設定時間和日曆。

