

- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções: [PDF](#) Manual de instruções do A080

## Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

## Verificação da reserva de energia

Você pode ver a quantidade atual de reserva de energia, consultando a indicação de reserva de energia.

Nível	3	2	1	0
Indicação				
Duração	Aproximadamente 210 - 160 dias	Aproximadamente 160 - 100 dias	Aproximadamente 100 - 3 dias	Aproximadamente 3 dias
Significado	A reserva de energia é suficiente. Bom para uso normal.	A reserva de energia está boa.	A reserva de energia está ficando baixa.	O aviso de carga insuficiente foi acionado. <b>Carregue imediatamente.</b>

## Configuração da hora e do calendário

### Configuração da hora

- Não ajuste a hora entre as 11:00 PM e a 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.

#### 1. Puxe a coroa para a posição **2** quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

#### 2. Gire a coroa para configurar a hora.

- A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM.
- Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.

#### 3. Empurre a coroa para a posição **0** de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

### Configuração do calendário

O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até domingo, 28 de fevereiro de 2100, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)

#### 1. Puxe a coroa para a posição **1**.

#### 2. Gire a coroa para ajustar a indicação de data.

- A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM.
- Gire a coroa para mover completamente o ponteiro das horas para cada porção de horas.


#### 3. Pressione e segure o botão embutido durante 2 segundos ou mais.

O ponteiro dos segundos se move para indicar a configuração atual do mês e do ano.


#### 4. Pressione e solte o botão embutido para ajustar o mês e o ano.

- Sempre que você pressionar o botão, o ponteiro se moverá 1 etapa.
- Para definir o ano e o mês, ajuste a posição do ponteiro dos segundos.

"Mês" corresponde a uma das 12 zonas mostradas na figura abaixo.  
Cada número representa um mês.

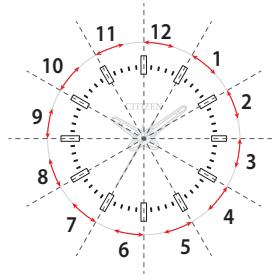

O ano corresponde aos anos desde o ano bissexto e é indicado pela posição do ponteiro dos segundos.

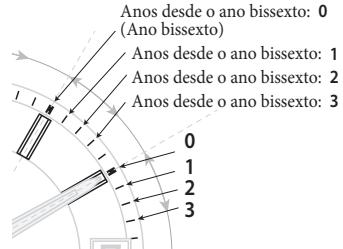

#### 5. Empurre a coroa para a posição **0** para concluir o procedimento.

O ponteiro dos segundos se move para indicar o segundo atual.

## Exibição da hora local

Você pode mover o ponteiro das horas em incrementos de 1 hora para indicar uma hora de outro lugar.

### 1. Puxe a coroa para a posição 1.

### 2. Gire a coroa para definir a hora.

- A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM.
- Gire a coroa para mover completamente o ponteiro das horas para cada porção de horas.


### 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

## Verificação da posição de referência

### 1. Empurre a coroa para a posição 0.

### 2. Pressione e segure o botão embutido durante 5 segundos ou mais.

Os ponteiros e a indicação começam se movendo para as posições de referência atuais armazenadas na memória.

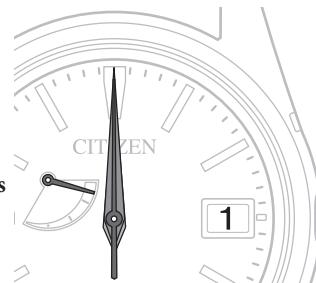

### 3. Verificação das posições de referência

Posições de referência corretas:

- Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos:  
0 horas 00 minutos 0 segundos
- Indicação da data: "1"
- Ponteiro de indicação de reserva de energia: nível 3

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, deverá ser corrigida.

- A posição do ponteiro dos minutos pode ser corrigida configurando a hora de novo, seguindo "Configuração da hora", se a incorreção não for muito grande.

### 4. Pressione e solte o botão embutido para concluir o procedimento.

O ponteiro retorna à indicação de hora.

- Retorna à indicação normal automaticamente em cerca de 2 minutos, sem se pressionar o botão.

## Redefinição do relógio – Reinicialização total

### 1. Puxe a coroa para a posição 2.

### 2. Pressione e segure o botão embutido durante 10 segundos ou mais.

A indicação de data se move para "1", o ponteiro de indicação de reserva de energia se move para o nível 3 e retorna à reserva de energia atual, e é feita a reinicialização total.

### 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

## Após a Reinicialização total

Após a Reinicialização total, defina a hora e o calendário.