


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi B11*

Identification des composants

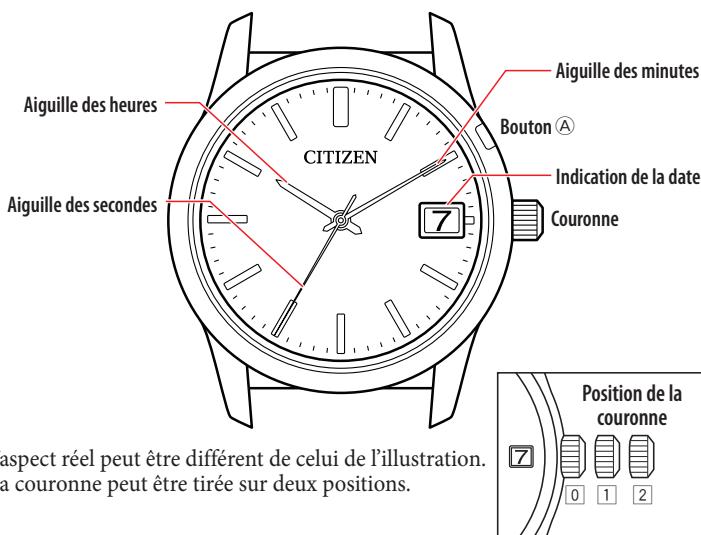

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.


Réglage du mois et de l'année

1. Tirez la couronne en position 1.


L'aiguille des secondes indique le réglage actuel du mois et de l'année.

- L'année et le mois sont indiqués de la manière suivante :

« Mois » correspond à l'une des 12 zones illustrées ci-dessous. Chaque nombre représente un mois.

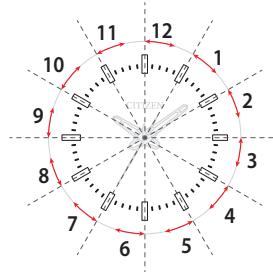

« Année » correspond aux années écoulées depuis une année bissextile et indiquées par des repères dans la zone correspondant à chacun des mois.

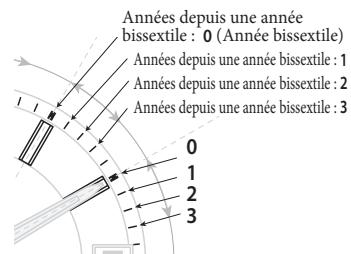

2. Tournez la couronne pour régler le mois et l'année.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Réglage facile de l'heure

Vous pouvez régler facilement aiguille en cas de voyage à l'étranger ou d'autres occasions.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit A.

L'aiguille des secondes se déplace vers l'avant, vers l'arrière et vers l'avant.

3. Tournez la couronne pour régler l'heure.

4. Laissez la montre inactive pendant environ 30 secondes pour terminer le réglage.

Réglage de l'heure et du calendrier

Réglage des minutes et des secondes

1. Tirez la couronne en position 2.

L'aiguille des secondes indique 0 seconde.

2. Tournez la couronne pour régler la minute.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- Laiguille des heures se déplace de façon synchronisée.
- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.

3. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit A.

L'aiguille des secondes se déplace vers l'avant, vers l'arrière et vers l'avant.

3. Tournez la couronne pour régler l'indication de l'heure et de la date.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- L'indication de la date se déplace de façon synchronisée.
- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.

4. Laissez la montre inactive pendant environ 30 secondes pour terminer le réglage.

Réinitialisation totale et correction de la position de référence

1. Tirez la couronne en position 2.


Laiguille des secondes commence à se déplacer vers les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire.

2. Maintenez le bouton supérieur droit A enfoncé.

Les aiguilles des heures et des secondes se déplacent vers l'avant, vers l'arrière et vers l'avant et la réinitialisation totale est effectuée.

3. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des minutes et des secondes sur la position 12 heures.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, les aiguilles se déplacent de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

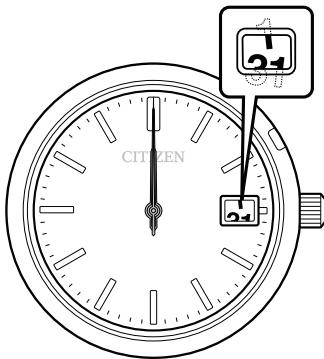

4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 1.

5. Tournez la couronne pour régler l'indication de date à mi-chemin entre « 31 » et « 1 » et l'aiguille des heures sur la position 12 heures.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille ou l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- Laiguille de l'heure et l'indication de la date bougent de façon synchronisée.

6. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Laiguille des secondes commence un mouvement irrégulier par intervalle de 2 secondes (1 cran - 1 cran - 2 crans).

- Laissez la montre inactive jusqu'à ce que l'aiguille des secondes commence le mouvement pour mémoriser la nouvelle position de référence.
- Réglez l'heure et le calendrier après la correction de la position de référence. Après le réglage de l'heure, le mouvement de l'aiguille des secondes revient à la normale.