


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do B11*

Identificação de componente

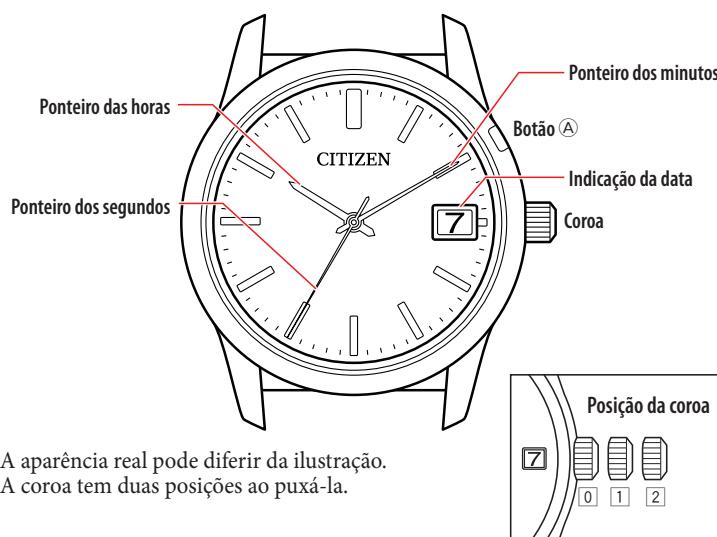


Configuração do mês e do ano

1. Puxe a coroa para a posição 1.


O ponteiro dos segundos mostra a configuração atual do mês e do ano.

- O ano e o mês são indicados como segue:

“Mês” corresponde a uma das 12 zonas mostradas na figura abaixo.
Cada número representa um mês.

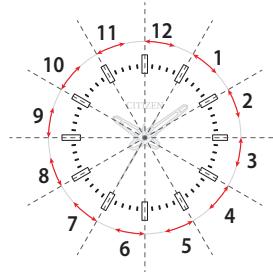

“Ano” corresponde aos anos desde o ano bissexto e é indicado com marcadores na zona de cada mês.

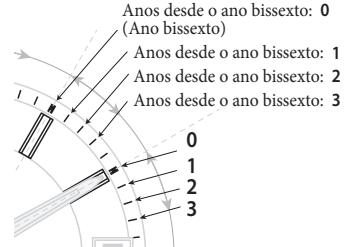

2. Gire a coroa para ajustar o mês e o ano.

- Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.

3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

Ajustar a hora facilmente

Você pode ajustar o ponteiro das horas facilmente para viagens ao exterior ou outras ocasiões.

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e solte o botão superior direito A.

O ponteiro dos segundos faz movimentos de avanço, recuo e avanço.

3. Gire a coroa para definir a hora.

4. Não realize nenhuma operação no relógio durante aproximadamente 30 segundos para concluir o ajuste.

Configuração da hora e do calendário

Configuração dos minutos e dos segundos

1. Puxe a coroa para a posição 2.

O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.

2. Gire a coroa para ajustar o minuto.

- Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- O ponteiro das horas se move em sincronia.
- A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.

3. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.

Configuração da hora e da data

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e solte o botão superior direito A.

O ponteiro dos segundos faz movimentos de avanço, recuo e avanço.

3. Gire a coroa para ajustar a hora e a data.

- Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- A indicação da data se move em sincronia.
- A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.

4. Não realize nenhuma operação no relógio durante aproximadamente 30 segundos para concluir o ajuste.

Reinicialização total e correção da posição de referência

1. Puxe a coroa para a posição 2.


O ponteiro dos segundos se move para as posições de referência atuais armazenadas na memória.

2. Pressione e segure o botão superior direito A.

Os ponteiros das horas e dos segundos fazem movimentos de avanço, recuo e avanço, e a Reinicialização total é executada.

3. Gire a coroa para ajustar os ponteiros dos minutos e dos segundos para a posição 12 horas.

- Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, os ponteiros se movimentarão continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.

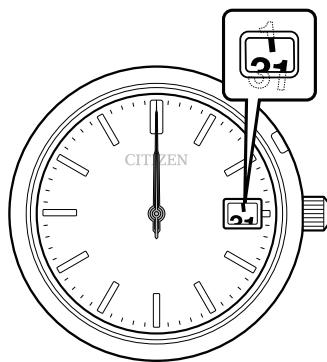

4. Empurre a coroa para a posição 1.

5. Gire a coroa para ajustar a indicação de data a meia distância entre "31" e "1", e o ponteiro das horas para a posição das 12 horas.

- Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/ indicação se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- O ponteiro das horas e a indicação de data se movem em sincronia.

6. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

O ponteiro dos segundos inicia o movimento irregular de intervalo de dois segundos (1 etapa, 1 etapa, 2 etapas).

- Não realize nenhuma operação no relógio até que o ponteiro dos segundos inicie o movimento para armazenar a nova posição de referência.
- Ajuste a hora e o calendário depois de corrigir a posição de referência. O movimento do ponteiro dos segundos volta ao normal depois do ajuste da hora.