


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi B51*

Identification des composants

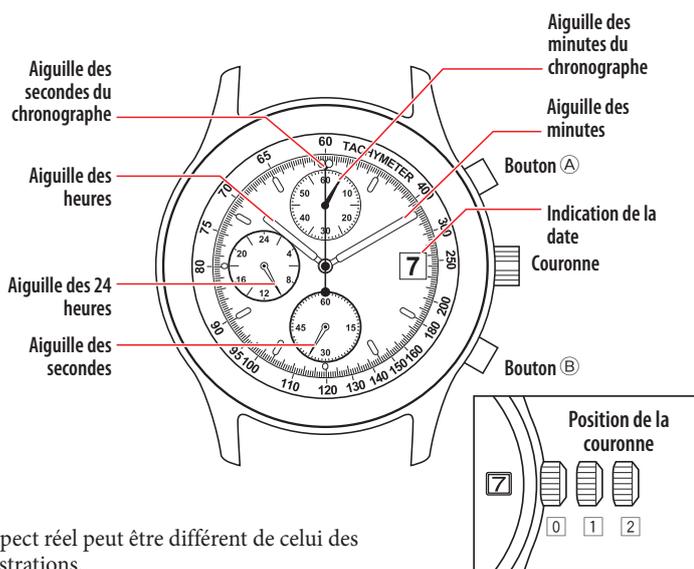

- L'aspect réel peut être différent de celui des illustrations.
- Certains modèles ne possèdent pas l'indication de date.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.
- Voir également notre page Web pour les détails de l'utilisation de l'échelle et de la monture de la montre.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/f.pdf>)


Chargement par le mouvement de la montre

Outre l'exposition à la lumière, cette montre est chargée par le mouvement du bras lorsque vous la portez.

Mouvement efficace pour charger la montre

Agitez la montre d'avant en arrière avec une amplitude de 20 à 25 cm, 2 à 2,5 fois par seconde.

- Si la montre est arrêtée, environ 300 à 500 oscillations d'avant en arrière sont nécessaires pour la redémarrer.
- Pour plus de détails sur la charge par oscillations, reportez-vous au mode d'emploi.

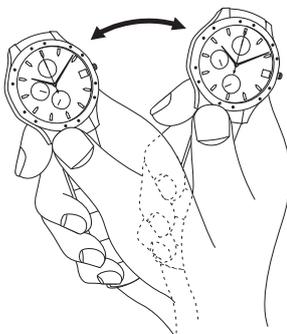

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête.

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille des 24 heures.
- Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

Réglage de la date

- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 21 h 00 et 01 h 00. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.
- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

1. Tirez la couronne en position 1.

2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.

- Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre n'a aucun effet.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Réglage de la position 0 de l'aiguille des secondes du chronographe

Réglez la position de l'aiguille des secondes du chronographe lorsqu'elle ne revient pas à la position 0 après réinitialisation du chronographe ou si elle s'arrête sur une mauvaise position en raison d'un choc puissant ou d'autres causes.

1. Tirez la couronne en position 2.

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (A) à plusieurs reprises pour remettre l'aiguille des secondes du chronographe en position 0.

- Maintenez le bouton enfoncé pour déplacer l'aiguille de manière continue.

3. Réglez l'heure et appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (B).

Les aiguilles des minutes et des secondes du chronographe reviennent en position 0. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 1 à 3.

- Réglez l'heure après avoir terminé le réglage de la position 0.