
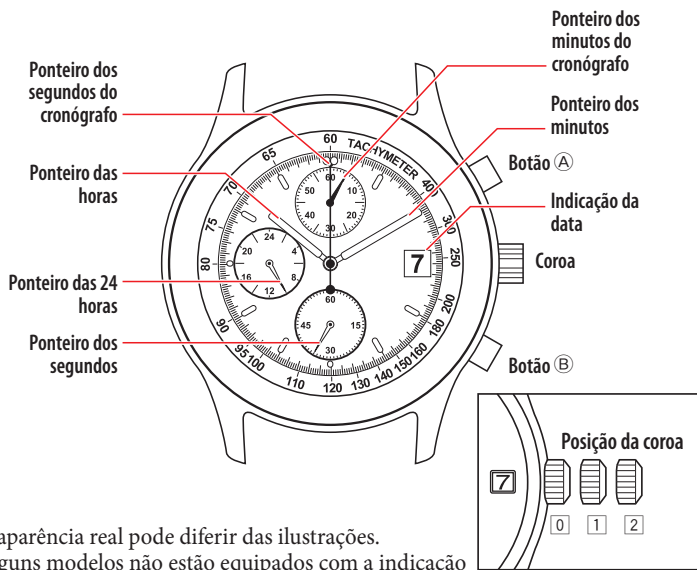


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do B51*

Identificação de componente




- A aparência real pode diferir das ilustrações.
- Alguns modelos não estão equipados com a indicação da data.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)

Carregamento mediante os movimentos do relógio

Além de poder ser carregado quando é exposto à luz, este relógio é carregado pelo movimento do braço em que está sendo usado.

Movimento eficiente para carregar o relógio

- Movimente o relógio para a frente e para trás em um intervalo de 20 a 25 cm, a uma taxa de 2 – 2,5 vezes por segundo.
- São necessários entre 300 a 500 movimentos para a frente e para trás para reiniciar o relógio quando ele está parado.
- Para ver detalhes de carregamento mediante o movimento do relógio, consulte o manual de instruções.

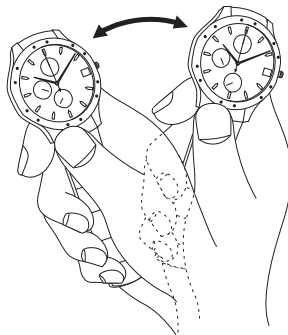

Configuração da hora

1. **Puxe a coroa para a posição 2** quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.
O ponteiro dos segundos para.
2. **Gire a coroa para configurar a hora.**
 - Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro das 24 horas.
 - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
3. **Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.**

Configuração da data

- Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.
- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

1. **Puxe a coroa para a posição 1.**
2. **Gire a coroa no sentido anti-horário para configurar a indicação de data.**
 - A rotação no sentido horário não move nada.
3. **Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

Ajustar a posição 0 do ponteiro dos segundos do cronógrafo

Ajuste a posição do ponteiro dos segundos do cronógrafo quando ele não retornar à posição 0, após a redefinição do cronógrafo ou quando apontar para uma posição incorreta devido a uma forte pancada ou outros motivos.

1. **Puxe a coroa para a posição 2.**
2. **Pressione e solte o botão superior direito (A) repetidamente para ajustar o ponteiro dos segundos do cronógrafo para a posição 0.**
 - Quando você pressiona e segura o botão, o ponteiro se move continuamente.
3. **Defina a hora e empurre a coroa para a posição 0.**
4. **Pressione e solte o botão inferior direito (B).**
Os ponteiros dos minutos e dos segundos do cronógrafo voltam à posição 0. Caso contrário, repita as etapas de 1 a 3.
 - Ajuste a hora depois de concluir o ajuste da posição 0.