


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del B51*

Identificación de los componentes

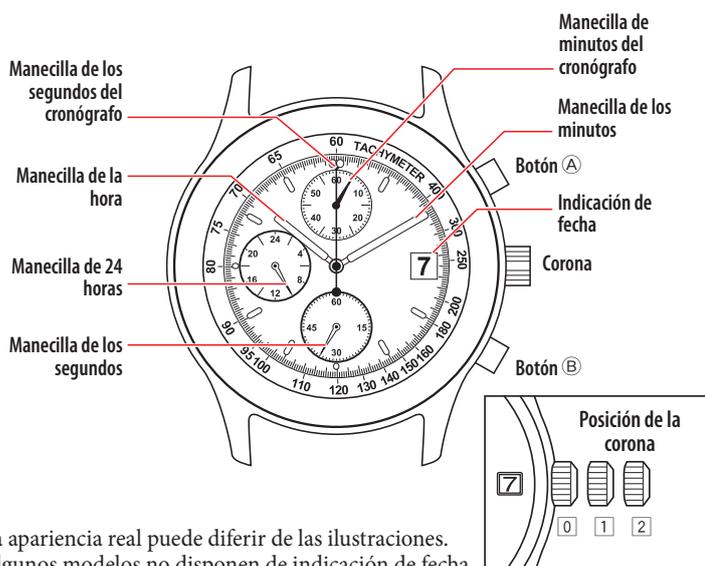


- La apariencia real puede diferir de las ilustraciones.
- Algunos modelos no disponen de indicación de fecha.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)

Carga del reloj mediante desplazamientos

Además de exponiéndolo a la luz, este reloj se puede cargar mediante el desplazamiento del brazo en el que lo lleva.

Desplazamiento eficiente para cargar el reloj

- Mueva el reloj hacia adelante y hacia atrás unos 20 o 25 cm, entre 2 y 2,5 veces por segundo.
- Si el reloj se ha parado, será necesario moverlo hacia adelante y hacia atrás entre 300 y 500 veces para reiniciarlo.
- Para ver más información sobre cómo cargar el reloj mediante desplazamientos, consulte el manual de instrucciones.

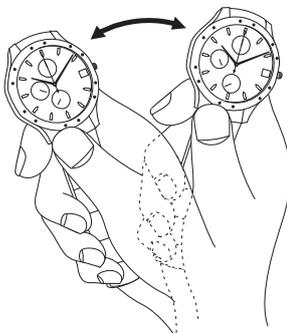

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- Compruebe con la manecilla de 24 horas si el ajuste horario está establecido en AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.

Ajuste de la fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 1:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición 1.

2. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha.

- El giro hacia la derecha no mueve nada.

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

Ajuste de la posición 0 de la manecilla de los segundos del cronógrafo

Ajuste la posición de la manecilla de los segundos del cronógrafo cuando no vuelva a la posición 0 después de restablecer el cronógrafo o se establezca en una posición incorrecta debido a un fuerte choque u otras razones.

1. Tire de la corona hasta la posición 2.

2. Presione y suelte el botón superior derecho (A) varias veces para ajustar la manecilla de los segundos del cronógrafo a la posición 0.

- Al presionar y mantener pulsado el botón, la manecilla se mueve de forma continua.

3. Ajuste la hora y presione la corona hasta la posición 0.

4. Pulse y suelte el botón inferior derecho (B).

- Las manecillas de los segundos y los minutos del cronógrafo vuelven a la posición 0. De no ser así, repita los pasos de 1 a 3.
- Ajuste la hora después de ajustar la posición 0.