
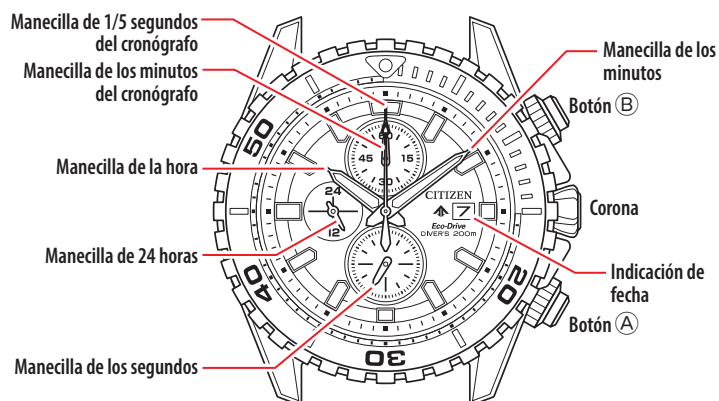
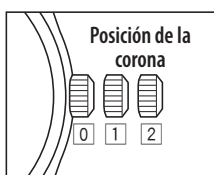


- Al utilizar el reloj, asegúrese de que no esté mojado.
- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del B612

Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de las ilustraciones.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.



Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición **2** cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- La manecilla de 24 horas se mueve de forma simultánea. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona hasta la posición **0** de acuerdo con una fuente horaria confiable.

Ajuste del calendario

Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- No ajuste la indicación de fecha entre las 21:00 h y las 1:00 h. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.

1. Tire de la corona hasta la posición **1**.
2. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha.
3. Presione la corona hasta la posición **0** para finalizar el procedimiento.


Uso del cronógrafo

1. Presione la corona hasta la posición **0**.

- Si la manecilla de los minutos del cronógrafo no señala 00 antes de iniciar la medición, pulse y suelte el botón inferior derecho (A) para ajustarlo de nuevo.

2. Inicio/parada: pulse el botón (B).

3. Restablecer: pulse el botón (A) mientras el cronógrafo está detenido.

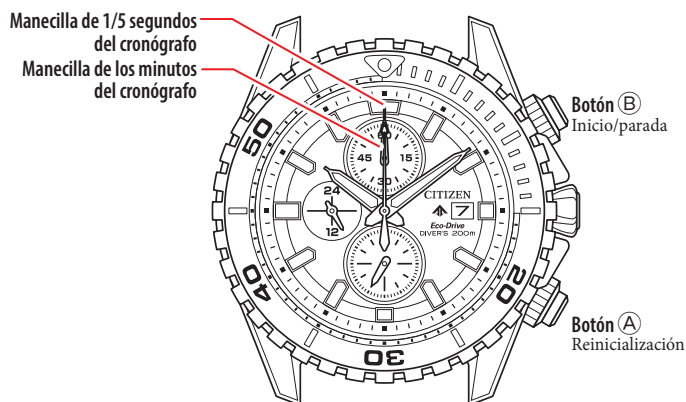

- El cronógrafo mide hasta 60 minutos.
- No se puede utilizar el cronógrafo si el estado de aviso de carga es insuficiente (movimiento con intervalos de 2 segundos).

Ajuste de la posición de la manecilla de 1/5 seg. del cronógrafo

Ajuste la posición de la manecilla de 1/5 seg. del cronógrafo si no vuelve a 0 segundos.

1. Tire de la corona hasta la posición **2**.
2. Presione y mantenga pulsado el botón superior derecho (B) durante 3 segundos o más.

La manecilla de 1/5 seg. del cronógrafo se puede ajustar.

3. Pulse y suelte el botón superior derecho (B) para ajustar la posición de la manecilla de 1/5 seg. del cronógrafo en la posición de 0 segundos.

- Cada vez que pulse el botón, la manecilla de 1/5 seg. del cronógrafo se desplaza 1 posición.
- Al mantener pulsado el botón, la manecilla de 1/5 seg. del cronógrafo se mueve de forma continua.
- La manecilla de los minutos del cronógrafo también se mueve de forma sincronizada con la manecilla de 1/5 seg. del cronógrafo.

4. Gire la corona para ajustar la hora.
5. Presione la corona hasta la posición **0**.
6. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) para finalizar el procedimiento.

- Al pulsar el botón se reinicia la manecilla de los minutos del cronógrafo.