


Kurze Anweisungen B620

DEUTSCH

- Diese Uhr wird mit Licht betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und achten Sie darauf, dass Ihre Uhr vollständig aufgeladen ist.
- Vollständige Anweisungen zum Einstellen und Verwenden sowie zu Aufladezeit und technischen Daten finden Sie in der Bedienungsanleitung: B620 Klicken sie hier 

Bezeichnungen der Komponenten

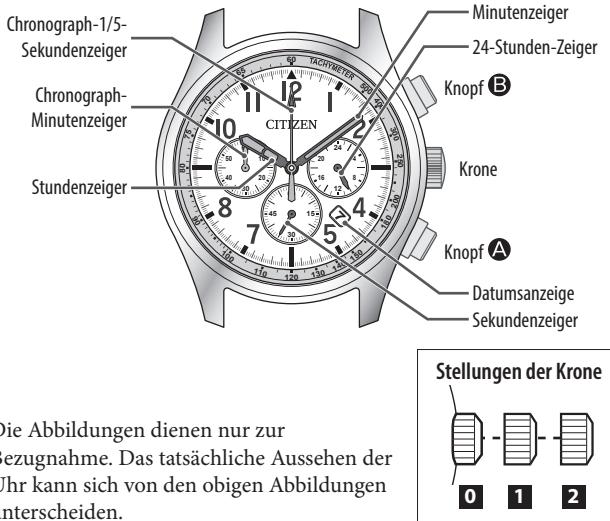

- Die Abbildungen dienen nur zur Bezugnahme. Das tatsächliche Aussehen der Uhr kann sich von den obigen Abbildungen unterscheiden.

Einstellen der Zeit

1 Ziehen Sie die Krone in die Stellung 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger auf 12:00 (0 Sekunden) weist.

Alle Zeiger stoppen.

- Bei der Verwendung des Chronographen wird der Chronograph zurückgesetzt und der 1/5-Sekundenzeiger kehrt auf 0 Sekunden zurück.

2 Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Der 24-Stunden-Zeiger bewegt sich ebenfalls. Achten Sie insbesondere auf den Zeiger, um sicherzustellen, dass AM und PM korrekt eingestellt ist.
- Wenn sich die etwa 12:00 AM anzeigt, beginnt die Datumsanzeige zu wechseln. Die Datumsanzeige wechselt nicht beim Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn.

3 Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

Einstellen des Kalenders

Stellen Sie die Datumsanzeige an den ersten Tagen von März, Mai, Juli, Oktober und Dezember an.

- Wenn die Zeit auf der Uhr zwischen 9:00 PM und 1:00 AM ist, nehmen Sie die Einstellung nicht vor. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.

1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

2 Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Datums gegen den Uhrzeigersinn.

3 Drücken Sie die Krone bis auf Position 0 zum Fertigstellen des Verfahrens.


Verwendung des Chronographen

1 Drücken Sie die Krone bis auf Position 0 ein.

Start/Stopp: Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn wieder los.

- Drücken Sie den oberen rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn wieder los, um den Minutenzeiger des Chronographen auf die 00-Minuten-Position zurückzustellen, bevor die Messung gestartet wird, wenn er nicht in dieser Position ist.

Zurücksetzen: Drücken Sie unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie sie wieder los.

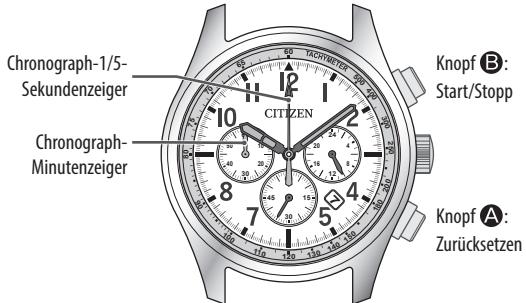

Der 60-Minuten-Chronograph kann eine maximale Zeit von 59' 59,8" anzeigen.

- Nach einer Stunde durchgehendem Betrieb des Chronographen stoppt der Chronograph automatisch.
- Die aktuelle Zeit wird angezeigt, während der Chronograph arbeitet.
- Während sich der Sekundenzeiger einmal alle zwei Sekunden bewegt (Warnfunktion für unzureichende Ladung), können Sie den Chronographen nicht verwenden.

Korrigieren der Referenzposition-Funktion des 1/5-Sekundenzeigers des Chronographen

Verfahren Sie wie folgt, wenn der 1/5-Sekundenzeiger des Chronographen nicht beim Rückstellen auf 0 Sekunden zurückkehrt.

1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.

- Die Uhr stoppt. Alle Zeiger stoppen.

2 Halten Sie den oberen rechten Knopf **B** zwei Sekunden lang oder länger gedrückt.

- Sie können den Chronograph-1/5-Sekundenzeiger einstellen.

3 Stellen Sie den Chronograph-1/5-Sekundenzeiger auf 0 Sekunden, indem Sie den oberen rechten Knopf **B** wiederholt drücken.

Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der 1/5-Sekundenzeiger des Chronographen um 1 Schritt.

- Während Sie den Knopf gedrückt halten, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich.
- Der Chronograph-Minutenzeiger bewegt sich, während sich der Chronograph-1/5-Sekundenzeiger bewegt.

4 Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

5 Drücken Sie die Krone bis auf Position 0 ein.

6 Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn wieder los.

- Während Sie den Knopf gedrückt halten und loslassen wird der Chronograph-Minutenzeiger zurückgesetzt.