


Instructions en bref B620

FRANÇAIS

- Cette montre fonctionne à l'énergie lumineuse. Exposez le cadran à la lumière et vérifiez que la montre est complètement chargée.
- Pour obtenir des instructions complètes sur le réglage, l'utilisation, la durée de charge et les caractéristiques, reportez-vous au mode d'emploi complet : B620 Cliquez ici 

Identification des composants

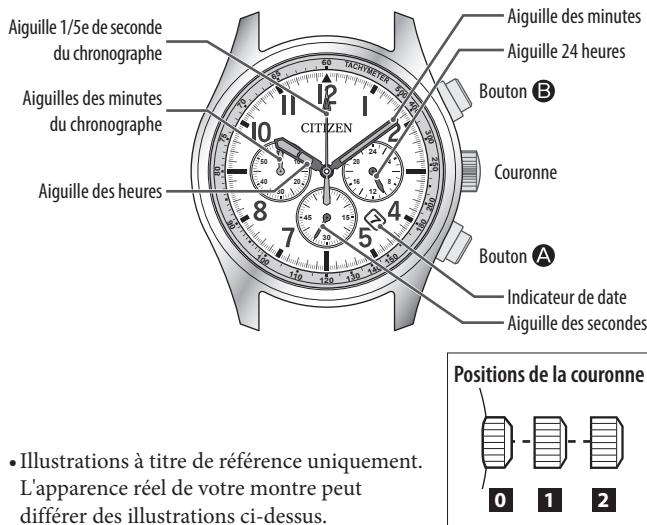

Réglage de l'heure

1 Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

Toutes les aiguilles s'arrêtent.

- Lors de l'utilisation du chronographe, le chronographe est remis à zéro et l'aiguille des 1/5e de seconde retourne à zéro.

2 Tournez la couronne pour ajuster l'heure.

- L'aiguille 24 heures bouge aussi. Faites particulièrement attention à l'aiguille et assurez-vous que le matin ou l'après-midi est réglée correctement.
- Quand la montre affiche presque 12h00 AM, l'indicateur de date commence de changer. L'indicateur de date ne change pas quand vous tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

3 Poussez la couronne dans la position 0 en fonction d'une source d'heure fiable pour terminer la procédure.

Réglage du calendrier

Ajustez l'indication de la date sur les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

- Quand l'heure sur la montre est entre 9h00 PM et 1h00 AM, ne faites pas l'ajustement. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte.

1 Tirez la couronne en position 1.

2 Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ajuster la date.

3 Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.


Utilisation du chronographe

1 Poussez la couronne en position 0.

Démarrage/arrêt : appuyez sur le bouton supérieur droit puis relâchez-le **B**.

- Appuyez sur le bouton inférieur droit puis relâchez-le **A** pour ramener l'aiguille des minutes du chronographe sur la position 00 minute avant de démarrer une mesure, si elle n'est pas à cette position.

Remise à zéro : appuyez sur le bouton inférieur droit puis relâchez le **A** pendant que le chronographe est arrêté.

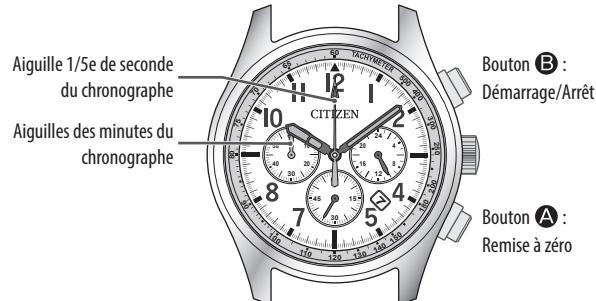

Le chronographe de 60 minutes peut indiquer une durée maximum de 59' 59,8".

- Après une heure d'utilisation continue du chronographe, le chronographe s'arrête automatiquement.
- L'heure actuelle est affichée pendant l'utilisation du chronographe.
- Pendant que l'aiguille des secondes se déplace une fois toutes les deux secondes (fonction d'avertissement de charge insuffisante), vous ne pouvez pas utiliser le chronographe.

Correction de la position de l'aiguille 1/5e de seconde du chronographe

Ne suivez pas la procédure quand l'aiguille 1/5e de seconde du chronographe ne retourne pas sur 0 secondes quand vous remettez le chronographe à zéro.

1 Tirez la couronne en position 2.

- La montre s'arrête. Toutes les aiguilles s'arrêtent.

2 Maintenez pressé le bouton B pendant deux secondes.

- Vous pouvez ajuster l'aiguille 1/5e de seconde du chronographe.

3 Ajustez l'aiguille 1/5e de seconde du chronographe sur 0 en appuyant répétitivement sur le bouton B.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille 1/5e de seconde du chronographe se déplace d'un niveau.

- Quand vous appuyez et maintenez pressé le bouton, l'aiguille bouge de façon continue.
- L'aiguille des minutes du chronographe se déplace en même temps que l'aiguille 1/5e de seconde du chronographe.

4 Tournez la couronne pour ajuster l'heure.

5 Poussez la couronne en position 0.

6 Appuyez sur le bouton A.

- Quand vous appuyez sur le bouton, l'aiguille des minutes du chronographe est remise à zéro.