


## Istruzioni brevi B620

ITALIANO

- Quest'orologio è alimentato con energia solare. Prima di usarlo controllare che sia completamente carico.
- Per istruzioni esaustive sulla regolazione, l'utilizzo, il tempo di ricarica e le caratteristiche dell'orologio consultarne il manuale di istruzioni completo: modello B620 Fare clic qui 

## Identificazione delle parti

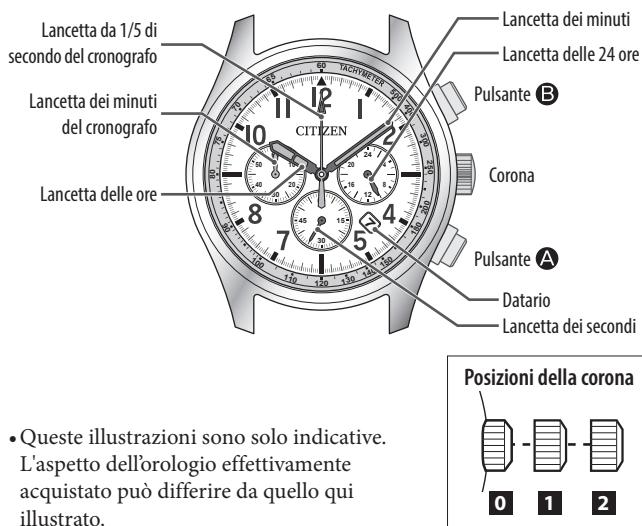

## Regolazione dell'ora

**1 Quando la lancetta dei secondi indica lo zero estrarre la corona nella posizione 2.**

Tutte le lancette si arrestano.

- Quando si usa il cronografo esso si resetta e la lancetta da 1/5 di secondo ritorna nella posizione 0 secondi.

**2 Ruotando la corona regolare l'ora.**

- Inizia altresì a muoversi la lancetta delle 24 ore. Prestare particolare attenzione alla lancetta e accertarsi che sia impostata correttamente la fase AM o PM.
- Quando l'orologio indica approssimativamente le 12:00 AM il datario inizia a muoversi. Il datario non reagisce alla rotazione della corona in senso antiorario.

**3 Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.**

## Regolazione del calendario

A ogni inizio di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre occorre quindi regolare il datario.

- Non regolare l'orologio mentre indica tra le 9:00 PM e le 1:00 AM. In caso contrario la data potrebbe cambiare erroneamente.

**1 Estrarre la corona nella posizione 1.****2 Ruotando la corona in senso antiorario regolare la data.****3 Terminare la regolazione premendo la corona nella posizione 0.**


## Uso del cronografo

**1 Premere la corona nella posizione 0.**

**Avvio/arresto:** premere e rilasciare il pulsante destro superiore **B**.

- Prima di avviare una misura, per riportare a zero la lancetta dei minuti del cronografo, se non lo è già, premere e rilasciare il pulsante destro inferiore **A**.

**Reset:** a cronografo fermo premere e rilasciare il pulsante destro inferiore **A**.

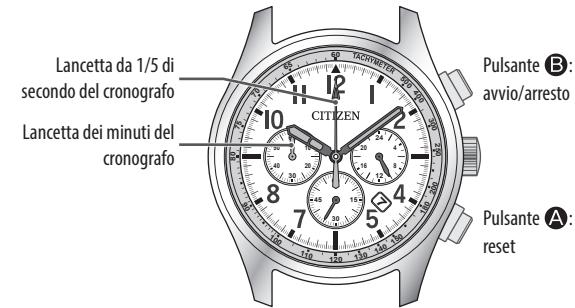

Il cronometro da 60 minuti misura sino a 59' e 59,8".

- Dopo un'ora d'uso continuo del cronografo esso si arresta automaticamente.
- Mentre il cronometro è in funzione l'orologio indica anche l'ora attuale.
- Mentre la lancetta dei secondi si muove di due secondi alla volta (funzione di avviso di carica insufficiente), il cronografo non è utilizzabile.

## Correzione della posizione di riferimento della lancetta da 1/5 di secondo del cronografo

Quando al reset del cronografo la lancetta da 1/5 di secondo non ritorna nella posizione 0 secondi si deve:

**1 Estrarre la corona nella posizione 2.**

- L'orologio si ferma. Tutte le lancette si arrestano.

**2 Premere per due secondi il pulsante B.**

- È ora possibile regolare la lancetta da 1/5 di secondo.

**3 Premendo ripetutamente il pulsante B regolare la lancetta da 1/5 di secondo nella posizione 0 secondi.**

A ogni pressione del pulsante la lancetta da 1/5 di secondo si sposta di un passo.

- Se lo si mantiene premuto si muove in continuazione.
- La lancetta dei minuti si muove insieme a quella da 1/5 di secondo.

**4 Ruotando la corona regolare l'ora.****5 Premere la corona nella posizione 0.****6 Premere il pulsante A.**

- Quando lo si preme la lancetta dei minuti si resetta.