
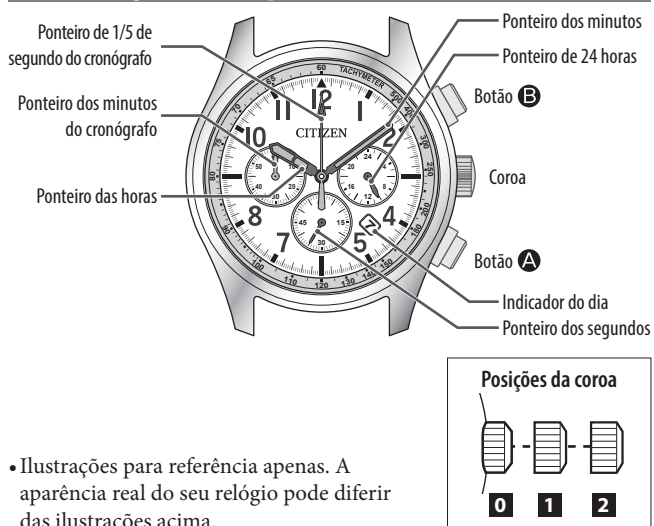


Instruções breves B620

- Este relógio é alimentado por luz. Exponha o mostrador à luz e certifique-se de que seu relógio tem carga totalmente.
- Para obter instruções detalhadas sobre a configuração, utilização, tempo de carga e especificações, consulte o manual de instruções completo: B620 Clique aqui 

Identificação dos componentes



- Ilustrações para referência apenas. A aparência real do seu relógio pode diferir das ilustrações acima.

Ajuste da hora

1 Puxe a coroa para a posição 1 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundo.

Todos os ponteiros param.

- Quando usar o cronógrafo, o cronógrafo é reposicionado e o ponteiro de 1/5 de segundo do cronógrafo retorna a 0 segundo.

2 Gire a coroa para ajustar a hora.

- O ponteiro de 24 horas também se move. Preste especial atenção ao ponteiro para garantir que a hora AM ou PM seja definida corretamente.
- Quando o relógio mostrar ao redor de 12:00 AM, o indicador do dia começará a mudar. O indicador do dia não muda com a rotação da coroa no sentido anti-horário.

3 Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.

Ajuste do calendário

Ajuste o indicador do dia nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

- Quando a hora do relógio estiver entre 9:00 PM e 1:00 AM, não realize o ajuste. Caso contrário, o indicador do dia poderá mudar incorretamente.

1 Puxe a coroa para a posição 1.

2 Gire a coroa no sentido anti-horário para ajustar o dia.

3 Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

Uso do cronógrafo

1 Empurre a coroa para a posição 0.

Início/parada: pressione e solte o botão superior direito B.

- Pressione e solte o botão inferior direito A para retornar o ponteiro dos minutos do cronógrafo para a posição de 00 minuto antes de iniciar a medição, se ele não estiver em tal posição.

Reposição: pressione e solte o botão inferior direito A enquanto o cronógrafo estiver parado.



O cronógrafo de 60 minutos pode indicar um máximo de 59' 59,8".

- Depois de uma hora de funcionamento contínuo do cronógrafo, o cronógrafo para automaticamente.
- A hora atual é mostrada durante o funcionamento do cronógrafo.
- Enquanto o ponteiro dos segundos estiver se movendo uma vez cada dois segundos (função de advertência de carga insuficiente), não é possível usar o cronógrafo.

Correção da posição de referência do ponteiro de 1/5 de segundo do cronógrafo

Realize o seguinte procedimento quando o ponteiro de 1/5 de segundo do cronógrafo não retornar a 0 segundo após a reposição do cronógrafo.

1 Puxe a coroa para a posição 1.

- O relógio para. Todos os ponteiros param.

2 Pressione o botão B durante dois segundos.

- Você pode ajustar o ponteiro de 1/5 de segundo do cronógrafo.

3 Ajuste o ponteiro de 1/5 de segundo do cronógrafo para 0 segundo pressionando o botão B repetidamente.

Cada vez que você pressionar o botão, o ponteiro de 1/5 de segundo do cronógrafo se moverá 1 passo.

- Mantenha o botão pressionado para mover o ponteiro continuamente.
- O ponteiro dos minutos do cronógrafo se move à medida que o ponteiro de 1/5 de segundo do cronógrafo se move.

4 Gire a coroa para ajustar a hora.

5 Empurre a coroa para a posição 0.

6 Pressione o botão A.

- Ao pressionar o botão, o ponteiro dos minutos do cronógrafo é reposicionado.