


Instrucciones breves B620

- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y asegúrese de que el reloj tiene completamente carga.
- Para obtener instrucciones completas sobre la configuración, el uso, el tiempo y las especificaciones de carga, consulte el manual de instrucciones completo: B620 Haga clic aquí 

Identificación de los componentes

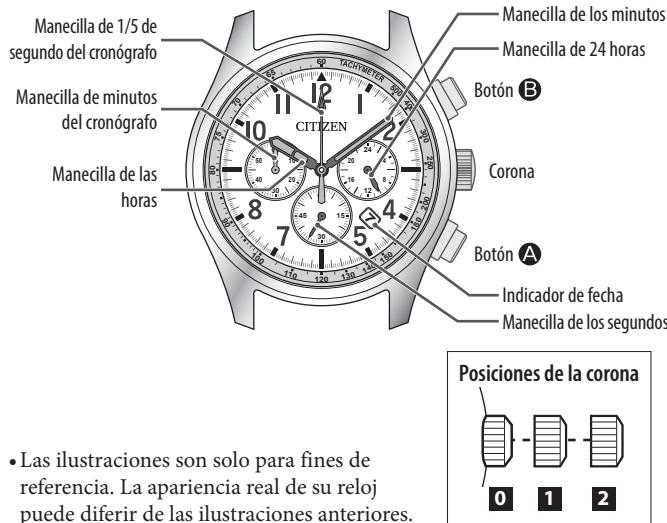

Ajuste de la hora

1 Tire de la corona hasta la posición 0 cuando la manecilla de segundos apunte a 0 segundo.

Todas las manecillas se detienen.

- Si está utilizando el cronógrafo, éste se reinicia y la manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo retorna a 0 segundo.

2 Gire la corona para ajustar la hora.

- La manecilla de 24 horas también se mueve. Preste especial atención a la manecilla para asegurarse de ajustar correctamente la hora a AM o PM.
- El indicador de la fecha comienza a cambiar cuando el reloj señale las 12:00 AM aproximadamente. El indicador de la fecha no cambia al girar la corona en sentido antihorario.

3 Para finalizar el procedimiento, presione la corona hasta la posición 0 de acuerdo con una fuente horaria confiable.

Ajuste del calendario

Corrija la indicación de la fecha en el primer día de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- No ejecute el ajuste cuando el reloj marque entre las 9:00 PM y la 1:00 AM. De lo contrario, el cambio de fecha podrá no realizarse de la manera correcta.

1 Tire la corona hasta la posición 1.

2 Gire la corona en sentido antihorario para ajustar la fecha.

3 Pulse la corona hasta la posición 0 para finalizar el procedimiento.

Uso del cronógrafo

1 Presione la corona hasta la posición 0.

Inicio/parada: pulse y libere el botón superior derecho B.

- Pulse y libere el botón inferior derecho A para volver a poner la manecilla de minutos del cronógrafo en la posición de 00 minutos antes de iniciar la medición, si está desajustada.

Reposicionar: pulse y libere el botón inferior derecho A mientras el cronógrafo está detenido.



El cronógrafo de 60 minutos puede indicar un máximo de 59' 59,8".

- Después de funcionar continuamente durante una hora, el cronógrafo se detiene automáticamente.
- La hora actual se muestra mientras está funcionando el cronógrafo.
- Si la manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos (función de aviso de carga insuficiente), no podrá utilizar el cronógrafo.

Corrección de la posición de referencia de la manecilla de 1/5 segundo del cronógrafo

Si la manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo no regresa a 0 segundo al reiniciar el cronógrafo, realice lo siguiente.

1 Tire la corona hasta la posición 0.

- El reloj se para. Todas las manecillas se detienen.

2 Pulse y mantenga pulsado el botón B por dos segundos.

- Puede ajustar la manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo.

3 Ajuste la manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo a 0 segundo pulsando repetidamente el botón B.

Por cada pulsación del botón, la manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo se desplaza 1 paso.

- Si pulsa y mantiene pulsado el botón, las manecillas se mueven continuamente.
- La manecilla de minutos del cronógrafo se mueve junto con la manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo.

4 Gire la corona para ajustar la hora.

5 Presione la corona hasta la posición 0.

6 Pulse el botón A.

- Al pulsar el botón, la manecilla de minutos del cronógrafo se reposiciona.