


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do B740

## Identificação de componente

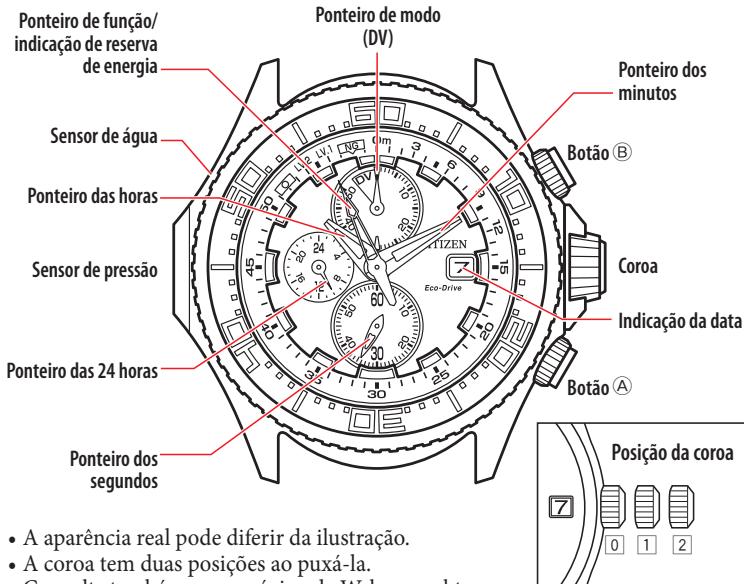



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)
- Rosqueie a coroa no sentido anti-horário até que ela se desprenda da base antes de usá-la. Depois da operação, gire a coroa no sentido horário, pressionando-a na direção da base, para apertá-la firmemente.

## Mudança do modo

Você pode mudar dois modos no relógio; o modo de horas e o modo de cronógrafo.

### 1. Pressione e segure o botão inferior direito durante 2 segundos ou mais.

- Cada vez que você pressionar e segurar o botão , os dois modos mudam alternadamente.

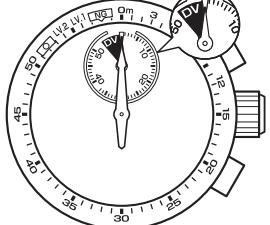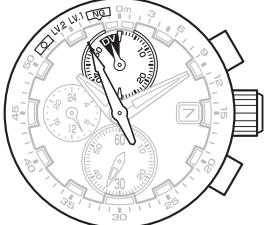Modo	Cronógrafo	Horas
Indicação		
Posição do ponteiro de função	0	Nível atual de reserva de energia
Posição do ponteiro de modo	0	DV

## Para verificar o nível de reserva de energia

Enquanto o relógio está no modo de horas, o ponteiro de função aponta para o nível atual de reserva de energia.

- Quando o relógio muda para o modo de mergulho, o nível atual de reserva de energia não é exibido.

## Para mudar para o modo de mergulho

O relógio muda automaticamente para o modo de mergulho à medida que o sensor de água fica molhado, enquanto ele está no modo de horas.

- Ele não muda para o modo de mergulho quando o ponteiro de função aponta para "NG".

## Configuração da hora

### 1. Pressione e segure o botão inferior direito para mudar para o modo de horas.

O ponteiro de função aponta para "DV".



### 2. Puxe a coroa para a posição quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro de função aponta para a posição de 0 segundos.

### 3. Gire a coroa para configurar a hora.

### 4. Empurre a coroa para a posição de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

## Configuração da indicação de data

• Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.

### 1. Puxe a coroa para a posição .

### 2. Gire a coroa para ajustar a indicação de data.

### 3. Empurre a coroa para a posição para concluir o procedimento.

## Uso do modo de mergulho

- Ele não muda para o modo de mergulho quando o ponteiro de função aponta para "NG". Carregue o suficiente.

### 1. Pressione e segure o botão inferior direito **A** para mudar para o modo de horas.

O ponteiro de modo aponta para "DV".

### 2. Molhar o sensor de água.

O relógio muda para o modo de mergulho e o ponteiro de função se move para a posição 0 m (no estado de prontidão).



Modo	Mergulho (no estado de prontidão)
Indicação	
Posição do ponteiro de função	0
Posição do ponteiro de modo	DV

- O ponteiro de função aponta para a marca "O" na posição de 52 segundos se você não mergulhar na profundidade de 1 m ou mais, e se o estado de prontidão continuar aproximadamente por 1 hora ou mais.

Nesse caso, lave o sensor de água e seque-o cuidadosamente. A detecção é cancelada e o relógio retorna ao normal.

### 3. Mergulhar a 1 m de profundidade ou mais.

O ponteiro de função indica a profundidade atual.

- O ponteiro indica 0 m quando a profundidade é inferior a 1 m.
- Quando a profundidade excede 50 m, o ponteiro para na marca "O" para indicar que a profundidade atual está fora do intervalo de indicação. O ponteiro começa a indicar novamente a profundidade atual, à medida que a profundidade se torna inferior a 50 m.

### 4. Concluir o modo de mergulho.

O relógio retorna ao modo de horas automaticamente quando é deixado a uma profundidade inferior a 1 m durante aproximadamente 10 minutos.

- O relógio continua a medição de profundidade se você mergulhar novamente a uma profundidade de 1 m ou mais no período de 10 minutos.
- Pressione e segure o botão **A** durante 2 segundos ou mais na profundidade inferior a 1 m para concluir o modo de mergulho e voltar ao modo de horas.

## Uso da profundidade máxima memorizada

O relógio pode indicar a profundidade máxima registrada no último mergulho.

### 1. Pressione e solte o botão superior direito **B** no modo de horas ou no modo de mergulho (estado de prontidão).

O ponteiro de função indica a profundidade máxima memorizada.

### 2. Pressione e solte o botão superior direito **B** para concluir a indicação.

A indicação é concluída automaticamente em aproximadamente 30 segundos sem pressionar o botão.

- A profundidade máxima memorizada é mantida até que seja iniciado o próximo mergulho.
- A profundidade máxima não é registrada quando a profundidade é inferior a 1 m.
- A profundidade máxima aponta para a marca "O" como registro, quando a profundidade é superior a 50 m.


## Uso do cronógrafo

Medindo até 50 minutos em incrementos de 1 segundo. Uma vez que passaram 50 minutos desde o início da medição, o cronógrafo para e os ponteiros retornam à posição inicial.

- O modo não pode ser alterado durante a medição do cronógrafo.

### 1. Pressione e segure o botão inferior direito **A** durante 2 segundos ou mais para alterar o modo de cronógrafo.

Os ponteiros de função e de modo se movem para a posição 0 e param.

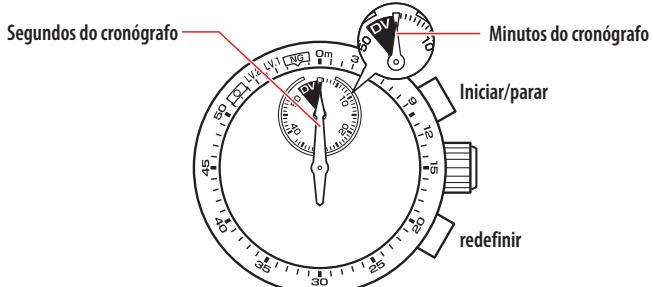

**Iniciar/parar:** pressione o botão **B**.

- Os resultados da medição são apagados quando o modo é alterado enquanto o cronógrafo está parado.

**Redefinir:** pressione o botão **A** enquanto o cronógrafo está parado.

- O relógio altera automaticamente o modo para o modo de horas, uma vez que é deixado com a redefinição de cronógrafo durante aproximadamente 3 minutos.

## Ajuste da posição 0 do ponteiro de função

Ajuste a posição do ponteiro de função quando ele não retornar à posição 0 ou quando apontar para uma posição incorreta devido a uma forte pancada ou outros motivos.

- O intervalo ajustável do ponteiro nesta operação é de 15 marcadores, da posição 0 para os dois lados. Quando a amplitude a ser ajustada é superior a isso, tente a "Execução de reinicialização total e ajuste da posição 0 dos ponteiros".

### 1. Puxe a coroa para a posição **2**.

### 2. Ajuste o ponteiro de função para a posição 0.

- Quando o ponteiro de função estiver à direita da posição 0, pressione o botão **A**. Quando estiver à esquerda, pressione o botão **B**.

### 3. Empurre a coroa para a posição **0**.

## Execução de reinicialização total e ajuste da posição 0 dos ponteiros

### 1. Puxe a coroa para a posição **2**.

### 2. Pressione e solte o botão inferior direito **A** e o botão superior direito **B** ao mesmo tempo.

O ponteiro de função se move ligeiramente e a reinicialização total é concluída.

### 3. Ajuste os ponteiros de função e de modo para a posição 0.

- Quando o ponteiro de função estiver à direita da posição 0, pressione o botão **A**. Quando estiver à esquerda, pressione o botão **B**.
- O ponteiro de modo se move em conjunto com o ponteiro de função.
- Os ponteiros se movem continuamente enquanto você pressiona e segura o botão.

### 4. Gire a coroa para configurar a hora.

### 5. Empurre a coroa para a posição **0** de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.