
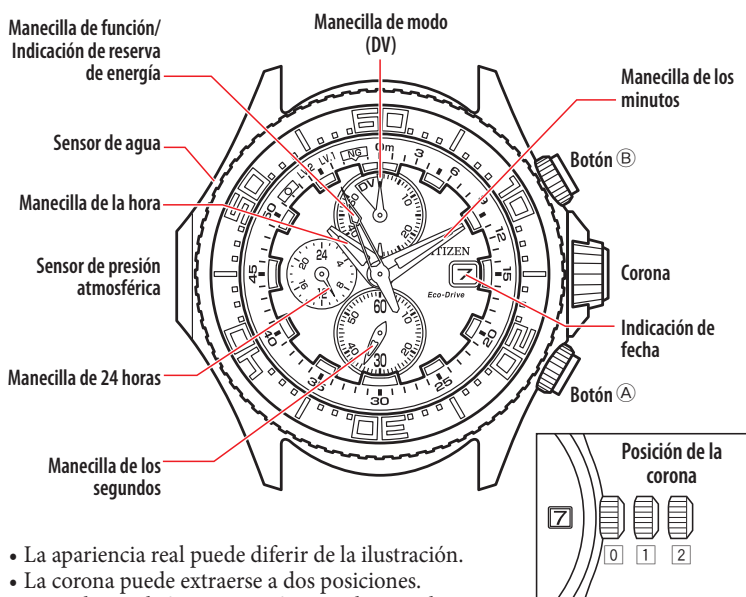


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del B740

Identificación de los componentes





- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)
- Gire la corona de rosca hacia la izquierda hasta que salga de la caja antes de su funcionamiento. Después del funcionamiento, mientras presiona la caja, gire la corona hacia la derecha para apretarla con firmeza.

Cambio de modo

Puede cambiar entre dos modos en el reloj; el modo hora y el modo cronógrafo.

1. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho (A) durante 2 segundos o más.

- Cada vez que presiona y mantiene pulsado el botón (A), los dos modos cambian alternativamente.

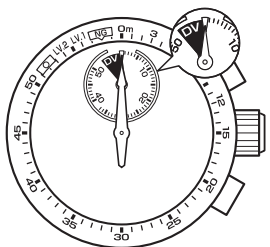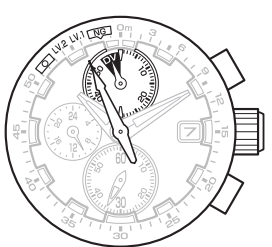Modo	Cronógrafo	Hora
Indicación		
Posición de la manecilla de función	0	Nivel de reserva de energía actual
Posición de la manecilla de modo	0	DV

Para comprobar el nivel de reserva de energía

Mientras que el reloj está en modo hora, la manecilla de función señala el nivel de reserva de energía actual.

- Cuando el reloj cambia al modo inmersión, no se muestra el nivel de reserva de energía actual.

Para cambiar al modo inmersión

El reloj cambia automáticamente al modo inmersión cuando el sensor de agua se moja mientras está en modo hora.

- No cambia al modo inmersión cuando la manecilla de función señala «NG».

Ajuste de la hora

1. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho (A) para cambiar el modo al modo hora.

La manecilla de modo señala «DV».

2. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de función señala la posición de 0 segundos.



3. Gire la corona para ajustar la hora.

4. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición 0 de acuerdo con una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Configuración de la indicación de fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 1:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.

1. Tire de la corona hasta la posición 1.

2. Gire la corona para ajustar la indicación de fecha.

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

Uso del modo inmersión

- No cambia al modo inmersión cuando la manecilla de función señala «NG». Cargue suficientemente.


1. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho (A) para cambiar el modo al modo hora.

La manecilla de modo señala «DV».

2. Moje el sensor de agua.

El reloj cambia al modo inmersión y la manecilla de función se desplaza a la posición de 0 m (en estado de modo de espera).

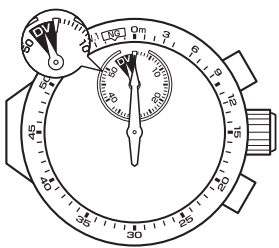

Modo	Inmersión (en estado de modo de espera)
Indicación	
Posición de la manecilla de función	0
Posición de la manecilla de modo	DV

- La manecilla de función señala a la marca «O» en la posición de 52 segundos si no se sumerge a una profundidad de 1 m o más y el estado de modo de espera continúa durante 1 hora o más. En este caso, limpie el sensor de agua y séquelo por completo. La detección de agua se cancela y el reloj vuelve a su estado normal.

3. Sumérjase a una profundidad de 1 m o más.

La manecilla de función indica la profundidad actual.

- La manecilla indica 0 m cuando la profundidad es inferior a 1 m.
- Cuando la profundidad supera los 50 m, la manecilla se detiene en la marca «O» para indicar que la profundidad actual se encuentra fuera del rango de indicación. La manecilla vuelve a indicar la profundidad actual cuando esta es inferior a 50 m.

4. Finalice el modo inmersión.

El reloj vuelve automáticamente al modo hora cuando se deja a una profundidad inferior a 1 m durante unos 10 minutos.

- El reloj continúa la medición de la profundidad si se vuelve a inmergir a 1 m o más en 10 minutos.
- Presione y mantenga pulsado el botón (A) durante 2 segundos o más a una profundidad inferior a 1 m para finalizar el modo inmersión y volver al modo hora.

Uso de la profundidad máxima memorizada

El reloj puede indicar la profundidad máxima registrada en la última inmersión.

1. Presione y suelte el botón superior derecho (B) en el modo hora o en el modo inmersión (estado de modo de espera).

La manecilla de función indica la profundidad máxima memorizada.

2. Presione y suelte el botón superior derecho (B) para finalizar la indicación.

La indicación finaliza automáticamente en unos 30 segundos sin presionar el botón.

- La profundidad máxima memorizada se mantiene hasta que comience la siguiente inmersión.
- La profundidad máxima no se registra cuando es inferior a 1 m.
- La profundidad máxima señala la marca «O» como el registro cuando la profundidad es superior a 50 m.


Uso del cronógrafo

Mide hasta 50 minutos en incrementos de 1 segundos. Una vez transcurridos 50 minutos del inicio de la medición, el cronógrafo se detiene y las manecillas vuelven a la posición inicial.

- El modo no se puede cambiar durante la medición del cronógrafo.

1. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho (A) durante 2 segundos o más para cambiar el modo al modo cronógrafo.

Las manecillas de función y modo se desplazan a la posición 0 y se detienen.

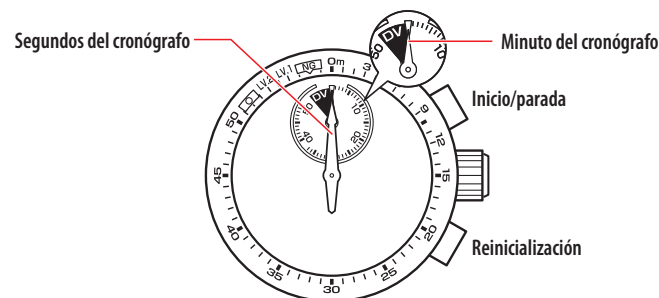

Inicio/parada: pulse el botón (B).

- El resultado de la medición se borra cuando se cambia de modo mientras el cronógrafo se detiene.

Restablecer: pulse el botón (A) mientras el cronógrafo está detenido.

- El reloj cambia automáticamente su modo al modo hora cuando se deja con el cronógrafo restablecido durante unos 3 minutos.

Ajuste de la posición de 0 de la manecilla de función

Ajuste la posición de la manecilla de función cuando no vuelva a la posición 0 o se establezca en una posición incorrecta debido a un fuerte choque u otras razones.

- El rango ajustable de la manecilla en esta operación se encuentra dentro de los 15 marcadores desde la posición 0 a ambos lados. Cuando el ancho que desea ajustar sea mayor que este, intente «Ejecutar la Reinicialización total y ajuste de la posición 0 de las manecillas».

1. Tire de la corona hasta la posición [2].

2. Ajuste la manecilla de función a la posición de 0.

- Pulse el botón (A) cuando la manecilla de función se encuentre a la derecha de la posición 0. Pulse el botón (B) cuando se encuentre a la izquierda de esta.

3. Presione la corona hasta la posición [0].

Ejecutar la Reinicialización total y ajuste de la posición 0 de las manecillas

1. Tire de la corona hasta la posición [2].

2. Presione y suelte al mismo tiempo el botón inferior derecho (A) y el botón superior derecho (B).

La manecilla de función se mueve ligeramente y se completa la Reinicialización total.

3. Ajuste las manecillas de función y modo a la posición de 0.

- Pulse el botón (A) cuando la manecilla de función se encuentre a la derecha de la posición 0. Pulse el botón (B) cuando se encuentre a la izquierda de esta.
- La manecilla de modo se mueve conjuntamente con la manecilla de función.
- Las manecillas se desplazan continuamente mientras mantenga presionado el botón.

4. Gire la corona para ajustar la hora.

5. Presione la corona en la posición [0] conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

