





- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  B876 Bedienungsanleitung  B877 Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/e.pdf>)

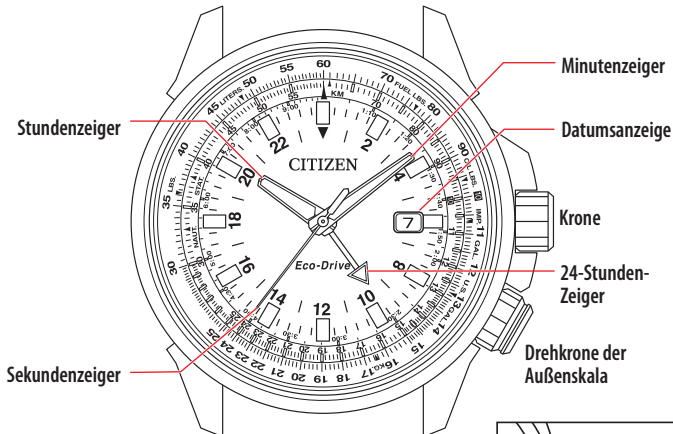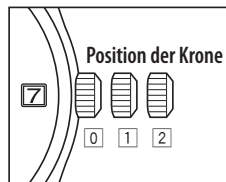

Einstellung der Zeit

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen des 24-Stunden- und Minutenzeigers.**
 - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
 - Der Stunden- und 24-Stunden-Zeiger bewegen sich synchron.
- Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0.**
Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.
- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Stundenzeigers im Uhrzeigersinn.**
 - Drehen Sie die Krone, um den Stundenzeiger an die gewünschte Stundenposition zu setzen.
 - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Einstellung des Datums

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.**
- Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Verwendung der Ortszeit

Sie können den Stundenzeiger in 1-Stunden-Schritten bewegen, um eine Uhrzeit einzustellen, die vom 24-Stunden-Zeiger abweicht.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Stundenzeigers im Uhrzeigersinn.**
 - Drehen Sie die Krone, um den Stundenzeiger an die gewünschte Stundenposition zu setzen.
 - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
 - Eventuell müssen Sie das Datum neu einstellen, nachdem Sie die Einstellung vorgenommen haben.
 - Der Stundenzeiger und die Datumsanzeige bewegen sich synchron. Die Anzeige kann von der Angabe des 24-Stunden-Zeigers abweichen.
- Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Zurücksetzen des Stundenzeigers

Setzen Sie den Stundenzeiger auf dieselbe Zeit wie die des 24-Stunden-Zeigers. Anschließend stellen Sie die Datumsanzeige ein, wie unter [Einstellung der Zeit](#) beschrieben wird.