



- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi B876  Mode d'emploi B877

Identification des composants

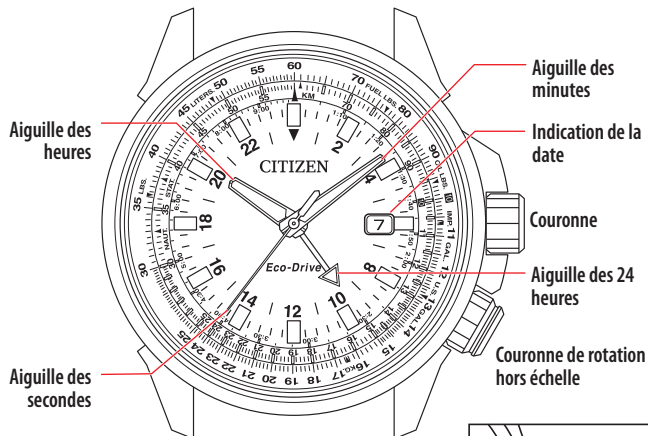

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.
- Voir également notre page Web pour les détails de l'utilisation de l'échelle et de la monture de la montre.

(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/f.pdf>)

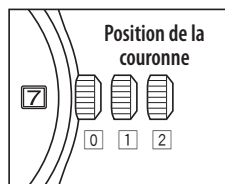

Réglage de l'heure

- 1. Tirez la couronne en position [2] quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.**
L'aiguille des secondes s'arrête.
- 2. Tournez la couronne pour régler l'aiguille des 24 heures et l'aiguille des minutes.**
 - Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.
 - Les aiguilles de l'heure et des 24 heures bougent de façon synchronisée.
- 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.**
L'aiguille des secondes commence à bouger.
- 4. Tirez la couronne en position [1].**
- 5. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'aiguille des heures.**
 - Tournez la couronne pour déplacer complètement l'aiguille des heures pour chaque tranche horaire.
 - En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
- 6. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.**

Réglage de la date

- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 21 h 00 et 01 h 00. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.
- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

- 1. Tirez la couronne en position [1].**
- 2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.**
- 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.**

Utilisation de l'heure locale

Vous pouvez déplacer l'aiguille des heures par pas d'une heure pour indiquer une heure différente de celle de l'aiguille des 24 heures.

- 1. Tirez la couronne en position [1].**
- 2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'aiguille des heures.**
 - Tournez la couronne pour déplacer complètement l'aiguille des heures pour chaque tranche horaire.
 - En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
 - Après ce réglage, réglez la date le cas échéant.
 - L'aiguille de l'heure et l'indication de la date bougent de façon synchronisée. L'indication peut être en conflit avec celle de l'aiguille des 24 heures.
- 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.**

Pour reculer l'aiguille des heures

Réglez l'aiguille des heures sur la même heure que celle indiquée par l'aiguille des 24 heures. Ensuite, réglez l'indication de la date conformément à la section [Réglage de la date](#).