




- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do B876  Manual de instruções do B877

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)

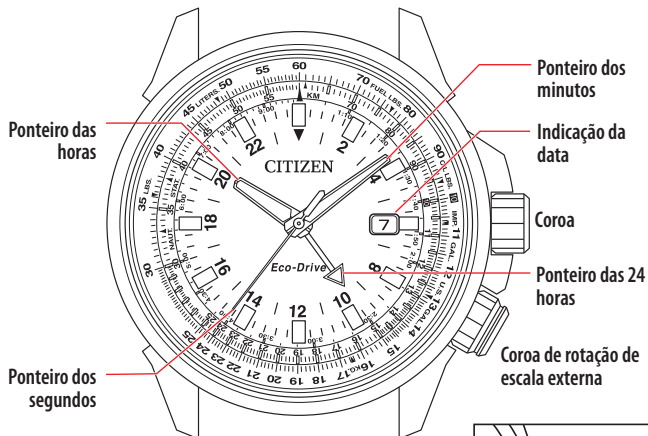

Configuração da hora

- 1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.**
O ponteiro dos segundos para.
- 2. Gire a coroa para ajustar o ponteiro das 24 horas e o ponteiro dos minutos.**
 - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
 - Os ponteiros das horas e das 24 horas se movem em sincronia.
- 3. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.**
O ponteiro dos segundos começa a se mover.
- 4. Puxe a coroa para a posição 1.**
- 5. Gire a coroa no sentido horário para definir o ponteiro das horas.**
 - Gire a coroa para mover completamente o ponteiro das horas para cada porção de horas.
 - A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
- 6. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

Configuração da data

- Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.
- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

- 1. Puxe a coroa para a posição 1.**
- 2. Gire a coroa no sentido anti-horário para configurar a indicação de data.**
- 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

Uso da hora local

Você pode mover o ponteiro das horas em incrementos de 1 hora para indicar uma hora diferente da do ponteiro de 24 horas.

- 1. Puxe a coroa para a posição 1.**
- 2. Gire a coroa no sentido horário para definir o ponteiro das horas.**
 - Gire a coroa para mover completamente o ponteiro das horas para cada porção de horas.
 - A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
 - Defina a data após o ajuste, se necessário.
 - O ponteiro das horas e a indicação da data se movem em sincronia. A indicação poderá entrar em conflito com a do ponteiro de 24 horas.
- 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

Para atrasar o ponteiro das horas

Ajuste o ponteiro das horas para a mesma hora indicada pelo ponteiro de 24 horas. Ajuste a indicação da data seguindo [Configuração da data](#) depois disso.