


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del B877

Identificación de los componentes

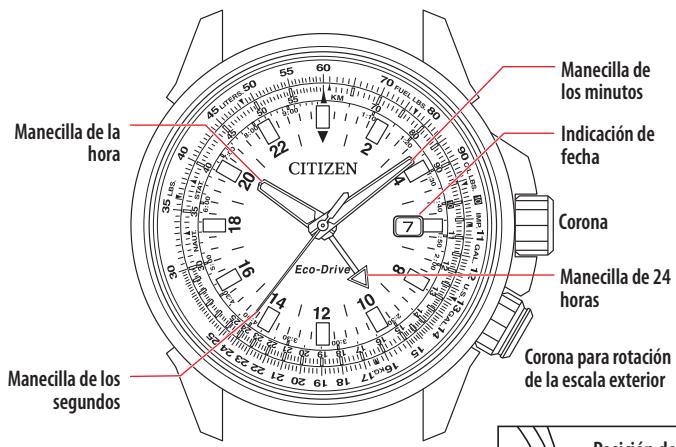

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
 - La corona puede extraerse a dos posiciones.
 - Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj.
- [\(http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf\)](http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf)

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición **[2]** cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la manecilla de 24 horas y la manecilla de los minutos.

- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.
- Las manecillas de la hora y 24 horas se mueven de forma simultánea.

3. Presione la corona en la posición **[0]** conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

4. Tire de la corona hasta la posición **[1]**.

5. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la manecilla de la hora.

- Gire la corona para desplazar totalmente la manecilla de la hora para cada tramo de hora.
- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.

6. Presione la corona en la posición **[0]** para finalizar el procedimiento.

Ajuste de la fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 1:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.

- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición **[1]**.

2. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha.

3. Presione la corona en la posición **[0]** para finalizar el procedimiento.

Uso de la hora local

Puede mover la manecilla de la hora en incrementos de 1 hora para indicar una hora distinta a la de la manecilla de 24 horas.

1. Tire de la corona hasta la posición **[1]**.

2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la manecilla de la hora.

- Gire la corona para desplazar totalmente la manecilla de la hora para cada tramo de hora.
- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM o PM.
- Tras el ajuste, establezca la fecha si es necesario.
- La manecilla de la hora y la indicación de fecha se mueven de forma simultánea. Es posible que la indicación difiera de aquella mostrada por la manecilla de 24 horas.

3. Presione la corona en la posición **[0]** para finalizar el procedimiento.

Para reajustar la manecilla de la hora

Coloque la manecilla de la hora en la misma hora que indica la manecilla de 24 horas. A continuación, ajuste la indicación de fecha tal y como se indica en la sección [Ajuste de la fecha](#).