


Identification des composants

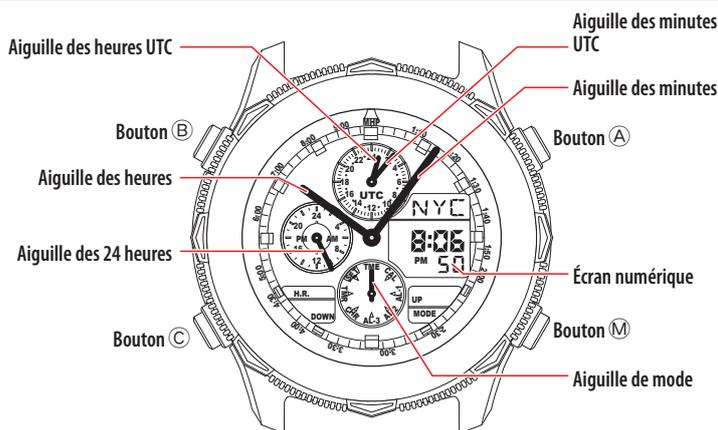

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- Voir également notre page Web pour les détails de l'utilisation de l'échelle et de la monture de la montre.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/f.pdf>)

Réglage de l'heure

- L'heure indiquée par les aiguilles des heures, des 24 heures et des minutes est synchronisée avec celle de l'écran numérique.
- Maintenez le bouton B enfoncé pendant au moins 2 secondes pour déplacer temporairement les aiguilles des heures et des minutes vers la position 12 heures afin de voir l'écran numérique sans interruption. Appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir au mouvement normal.

1. **Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (M) à plusieurs reprises pour que l'aiguille de mode indique [TME].**
2. **Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (A) ou le bouton inférieur gauche (C) à plusieurs reprises pour indiquer le nom de la zone souhaitée sur l'affichage numérique.**
3. **Tirez sur le bouton inférieur droit (M).**
L'indication de l'heure sur l'affichage numérique commence à clignoter et l'heure peut être réglée.
4. **Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (A) à plusieurs reprises pour modifier la zone à régler.**
• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le choix change de la manière suivante :




5. **Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (C) pour régler la zone.**
 - Appuyez sur le bouton C en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé les secondes est fiable.
 - Lorsque le bouton est maintenu enfoncé, l'indication change de manière continue.
 - « AM » ou « PM » s'affiche pour indiquer s'il s'agit du matin (AM) ou de l'après-midi (PM) dans l'affichage à 12 heures.
 - Si l'heure d'été est activée, « SUMMER » (été) s'affiche.
 - Si « UTC » est sélectionné pour la zone, il n'est pas possible d'activer l'heure d'été.
6. **Répétez les étapes 4 et 5 pour régler les autres zones.**
7. **Enfoncez le bouton inférieur droit (M) pour terminer la procédure.**

Réglage du calendrier

Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au jeudi 31 décembre 2099, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)

- Maintenez le bouton B enfoncé pendant au moins 2 secondes pour déplacer temporairement les aiguilles des heures et des minutes vers la position 12 heures afin de voir l'écran numérique sans interruption. Appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir au mouvement normal.

1. **Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (M) à plusieurs reprises pour que l'aiguille de mode indique [CAL].**
Le calendrier est affiché sur l'écran numérique.
2. **Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (A) ou le bouton inférieur gauche (C) à plusieurs reprises pour indiquer le nom de la zone souhaitée sur l'écran numérique.**
3. **Tirez sur le bouton inférieur droit (M).**
L'indication de calendrier sur l'affichage numérique commence à clignoter et le calendrier peut être réglé.
4. **Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (A) à plusieurs reprises pour modifier la zone à régler.**
• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le choix change de la manière suivante :

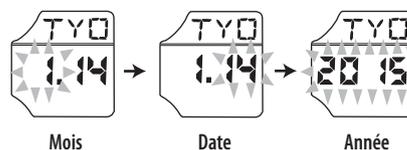

5. **Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (C) pour régler la zone.**
 - Lorsque le bouton est maintenu enfoncé, l'indication change de manière continue.
6. **Répétez les étapes 4 et 5 pour régler les autres zones.**
7. **Enfoncez le bouton inférieur droit (M) pour terminer la procédure.**
 - Le jour de la semaine est réglé automatiquement.

Basculement entre l'heure de la partie analogique et la partie numérique

L'heure de la partie analogique ne peut pas être réglée directement. Réglez l'heure de la zone que vous voulez indiquer dans la partie analogique une fois dans la partie numérique, puis basculez entre l'heure des parties analogique et numérique.

1. **Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (M) à plusieurs reprises pour que l'aiguille de mode indique [TME] ou [CAL].**
2. **Enfoncez et relâchez simultanément le bouton supérieur droit (A) et le bouton inférieur gauche (C).**
L'heure des parties numérique et analogique (aiguilles de l'heure/minute/24 h) bascule.



Utilisation de l'heure mondiale

- 1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (M) à plusieurs reprises pour que l'aiguille de mode indique [TME] ou [CAL].**
Lorsque vous sélectionnez [CAL], le calendrier est affiché sur l'écran numérique.
- 2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (A) ou le bouton inférieur gauche (C) à plusieurs reprises pour indiquer le nom de la zone souhaitée sur l'écran numérique.**
L'heure ou le calendrier de la zone choisie est indiqué sur l'écran numérique.

Tableau des fuseaux horaires et des zones représentatives

- Les fuseaux horaires du tableau sont basés sur l'heure UTC (Temps universel coordonné).
- Des pays ou régions peuvent changer de fuseau horaire pour diverses raisons.

Fuseau horaire	Nom de la zone	Zone représentative	Fuseau horaire	Nom de la zone	Zone représentative
0	UTC	Temps universel coordonné	+9	TYO	Tokyo
	LON	Londres	+10	SYD	Sydney
+1	PAR	Paris	+11	NOU	Nouméa
	ROM	Rome	+12	AKL	Auckland
+2	CAI	Le Caire	-10	HNL	Honolulu
	IST	Istanbul	-9	ANC	Anchorage
+3	MOW	Moscou	-8	LAX	Los Angeles
	KWI	Koweït	-7	DEN	Denver
+4	DXB	Dubaï	-6	CHI	Chicago
+5	KHI	Karachi		MEX	Mexico
+5,5	DEL	New Delhi	-5	NYC	New York
+6	DAC	Dacca		YUL	Montréal
+7	BKK	Bangkok	-4	CCS	Caracas
+8	SIN	Singapour	-3	RIO	Rio de Janeiro
	HKG	Hong Kong		BUE	Buenos Aires
	BJS	Pékin			


Utilisation de la fonction de réglage de zone

Vous pouvez masquer les zones inutiles parmi les 30 zones (et UTC) dont la montre peut indiquer l'heure. Vous pouvez également activer ou désactiver l'heure d'été pour ces zones séparément.

- 1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (M) à plusieurs reprises pour que l'aiguille de mode indique [SET].**
- 2. Tirez sur le bouton inférieur droit (M).**
L'écran numérique clignote.
- 3. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (A) à plusieurs reprises pour indiquer le nom de la zone souhaitée sur l'écran numérique.**
- 4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche (B) pour sélectionner « SET » (afficher) ou « OFF » (masquer) pour la zone.**
 - À chaque appui sur le bouton, « SET » et « OFF » changent de façon alternée.
 - Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (C) à cette étape, le réglage de l'heure d'été change en alternance.
- 5. Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les autres zones.**
- 6. Enfoncez le bouton inférieur droit (M) pour terminer la procédure.**

Correction de la position de référence

- 1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (M) à plusieurs reprises pour que l'aiguille de mode indique [CHR].**
- 2. Tirez sur le bouton inférieur droit (M).**
La position de référence peut être réglée.
Positions de référence correctes :
Toutes les aiguilles (sauf l'aiguille de mode) :
Position 12 heures (verticale)
- 3. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche (B) à plusieurs reprises pour modifier la zone à régler.**
 - Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la zone change et l'indication numérique change de la manière suivante :
Aiguilles des heures/minutes UTC (UTC) → aiguilles des heures et des 24 heures (H.R.) → aiguille des minutes (MIN) → (retour au début)
- 4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (A) ou le bouton inférieur gauche (C) pour régler la zone.**
 - Maintenez le bouton enfoncé pour déplacer les aiguilles de manière continue.
- 5. Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les autres zones.**
- 6. Enfoncez le bouton inférieur droit (M) pour terminer la procédure.**

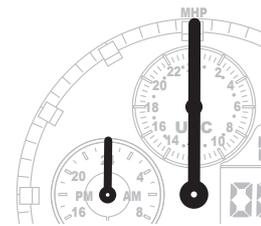

Réinitialisation de la montre - Réinitialisation totale

- 1. Tirez sur le bouton inférieur droit (M).**
- 2. Enfoncez simultanément les boutons (A), (B) et (C).**
Tous les voyants d'indication numérique s'allument lorsque la montre est réinitialisée.

Après la réinitialisation totale

Lorsque vous appuyez sur le bouton (B), la montre passe en réglage de la position de référence. Après avoir appuyé sur le bouton (B), réglez la position de référence conformément aux étapes 3 à 6 de la section [Correction de la position de référence](#). Après le réglage, réglez l'heure et le calendrier.

