
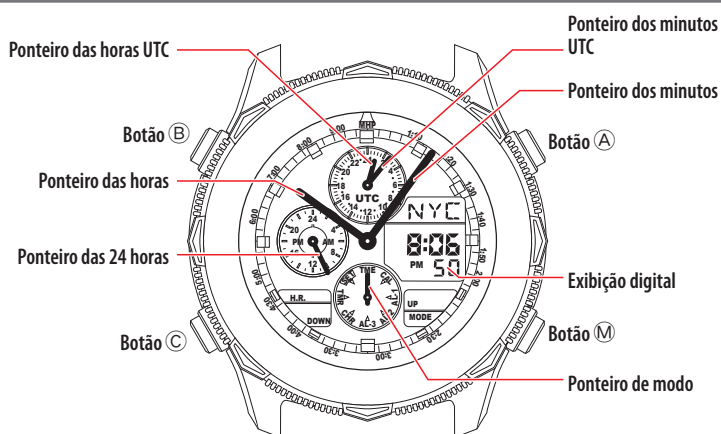


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do C300

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)

Configuração da hora

- A hora indicada com os ponteiros das horas, das 24 horas e dos minutos e com os ponteiros das horas/minutos UTC está sincronizada com a hora da exibição digital.
- Pressione e segure o botão (B) por 2 segundos ou mais para mover os ponteiros das horas e dos minutos temporariamente para a posição das 12 horas para ver a exibição digital sem a respectiva interrupção. Pressione o botão novamente para os ponteiros voltarem ao movimento normal.

1. Pressione e solte o botão inferior direito (M) repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [TME].
2. Pressione e solte o botão superior direito (A) ou o botão inferior esquerdo (C) repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital.

3. Puxe o botão inferior direito (M).
A indicação de hora na exibição digital começa a piscar e a hora pode ser ajustada.

4. Pressione e solte o botão superior direito (A) repetidamente para mudar o alvo a ser ajustado.
• Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:




5. Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) para ajustar o alvo.
 - Pressione o botão (C) de acordo com uma fonte de hora certa confiável para ajustar o segundo.
 - Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.
 - As indicações "AM" ou "PM" são exibidas para indicar AM ou PM em uma indicação de base de 12 horas.
 - A indicação "SUMMER" é exibida quando o horário de verão está ativado.
 - O horário de verão não pode ser ativado quando o "UTC" é escolhido para a área.
6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.
7. Empurre o botão inferior direito (M) para concluir o procedimento.

Configuração do calendário

O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até quinta-feira, 31 de dezembro de 2099, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)

- Pressione e segure o botão (B) por 2 segundos ou mais para mover os ponteiros das horas e dos minutos temporariamente para a posição das 12 horas para ver a exibição digital sem a respectiva interrupção. Pressione o botão novamente para os ponteiros voltarem ao movimento normal.

1. Pressione e solte o botão inferior direito (M) repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [CAL].
O calendário está indicado na exibição digital.
2. Pressione e solte o botão superior direito (A) ou o botão inferior esquerdo (C) repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital.
3. Puxe o botão inferior direito (M).
A indicação do calendário na exibição digital começa a piscar e o calendário pode ser ajustado.
4. Pressione e solte o botão superior direito (A) repetidamente para mudar o alvo a ser ajustado.
• Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:

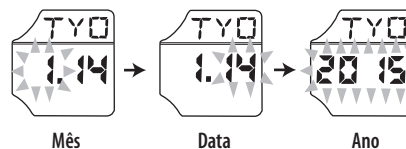

5. Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) para ajustar o alvo.
 - Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.
6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.
7. Empurre o botão inferior direito (M) para concluir o procedimento.
• O dia da semana é definido automaticamente.

Alteração da hora das seções analógica e digital

A hora da seção analógica não pode ser ajustada diretamente. Defina a hora da área que você quer indicar na seção analógica uma vez na seção digital, e depois alterne a hora entre as seções analógica e digital.

1. Pressione e solte o botão inferior direito (M) repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [TME] ou [CAL].
2. Pressione e solte o botão superior direito (A) e o botão inferior esquerdo (C) ao mesmo tempo.
A hora das seções digital e analógica (ponteiros das horas/dos minutos/das 24 horas) muda.



Usar a hora mundial

- Pressione e solte o botão inferior direito (M) repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [TME] ou [CAL].**
O calendário é indicado na exibição digital quando você escolhe [CAL].
- Pressione e solte o botão superior direito (A) ou o botão inferior esquerdo (C) repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital.**
A hora ou o calendário da área que você escolhe é indicado na exibição digital.

Tabela de fusos horários e áreas representativas

- O fuso horário na tabela está baseado em UTC (Tempo Universal Coordenado).
- Os países ou regiões podem mudar de fuso horário por vários motivos.

Fuso horário	Nome da área	Área representativa	Fuso horário	Nome da área	Área representativa
0	UTC	Tempo Universal Coordenado	+9	TYO	Tóquio
	LON	Londres	+10	SYD	Sydney
+1	PAR	Paris	+11	NOU	Nouméa
	ROM	Roma	+12	AKL	Auckland
+2	CAI	Cairo	-10	HNL	Honolulu
	IST	Istambul	-9	ANC	Anchorage
+3	MOW	Moscou	-8	LAX	Los Angeles
	KWI	Kuaite	-7	DEN	Denver
+4	DXB	Dubai	-6	CHI	Chicago
+5	KHI	Karachi		MEX	Cidade do México
+5,5	DEL	Nova Déli	-5	NYC	Nova York
+6	DAC	Daca		YUL	Montreal
+7	BKK	Bangcoc	-4	CCS	Caracas
	SIN	Cingapura	-3	RIO	Rio de Janeiro
+8	HKG	Hong Kong		BUE	Buenos Aires
		BJS	Pequim/		


Usar a função de definição de zona

Das 30 áreas e do UTC, você pode ocultar aqueles cuja indicação das horas é desnecessária; você também pode ativar/desativar o horário de verão dessas áreas em separado.

- Pressione e solte o botão inferior direito (M) repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [SET].**
- Puxe o botão inferior direito (M).**
A exibição digital começa a piscar.
- Pressione e solte o botão superior direito (A) repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital.**
- Pressione e solte o botão superior esquerdo (B) para selecionar "SET" (exibir) ou "OFF" (ocultar) na área.**
 - Cada vez que você pressionar o botão, as indicações "SET" e "OFF" mudam alternadamente.
 - Cada vez que você pressionar o botão (C) nessa etapa, a configuração do horário de verão muda alternadamente.
- Repita as etapas 3 e 4 para definir outras áreas.**
- Empurre o botão inferior direito (M) para concluir o procedimento.**

Correção da posição de referência

- Pressione e solte o botão inferior direito (M) repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [CHR].**
- Puxe o botão inferior direito (M).**
A posição de referência pode ser ajustada.
Posições de referência corretas:
Todos os ponteiros (exceto o ponteiro de modo: posição de 12 horas (para cima))
- Pressione e solte o botão superior esquerdo (B) repetidamente para mudar o alvo a ser ajustado.**
 - Cada vez que você pressionar o botão, o alvo e a indicação digital mudam da seguinte maneira:
Ponteiros das horas/minutos UTC (UTC) → ponteiros das horas e das 24 horas (H.R.) → ponteiro dos minutos (MIN) → (voltar ao início)
- Pressione e solte o botão superior direito (A) ou o botão inferior esquerdo (C) para ajustar o alvo.**
 - Quando você pressiona e segura o botão, os ponteiros se movem continuamente.
- Repita as etapas 3 e 4 para ajustar outros alvos.**
- Empurre o botão inferior direito (M) para concluir o procedimento.**

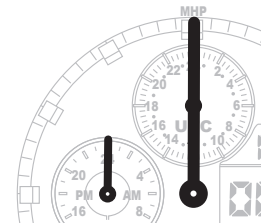

Redefinição do relógio – Reinicialização total

- Puxe o botão inferior direito (M).**
- Pressione os botões (A), (B) e (C) ao mesmo tempo.**
Todas as indicações digitais se acendem e o relógio é redefinido.

Após a reinicialização total

Pressionando o botão (B), o relógio muda para o status de ajuste das posições de referência. Depois de pressionar o botão (B), ajuste as posições de referência, consultando as etapas 3 a 6 de **Correção da posição de referência**. Depois do ajuste, defina a hora e o calendário.

