


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do C320

## Identificação de componente

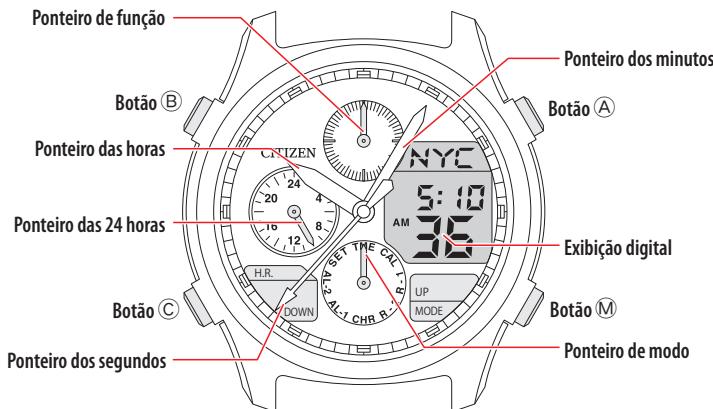

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio.

[\(http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf\)](http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf)

## Mover os ponteiros temporariamente

Você pode mover os ponteiros das horas e dos minutos temporariamente para ver a exibição digital e os mostradores pequenos sem a respectiva interrupção.

- A operação é efetiva quando aparece a indicação "H.R." na parte inferior esquerda do mostrador.

- Pressione e segure o botão superior esquerdo (B) durante 2 segundos ou mais.**
  - Solte o botão quando os ponteiros das horas e dos minutos começarem a se mover.
- Pressione e solte o botão superior esquerdo (B) quando os ponteiros se afastarem da indicação que você pretende ver.**


Os ponteiros param.
- Pressione e solte o botão superior esquerdo (B) para concluir o procedimento.**

Os ponteiros voltam à indicação da hora.

## Configuração da hora

- A hora indicada com os ponteiros das horas, das 24 horas, dos minutos e dos segundos é sincronizada com a indicação na exibição digital.
- Pressione e solte o botão inferior direito (M) repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [TME].**
  - Pressione e solte o botão superior direito (A) ou o botão inferior esquerdo (C) repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital.**
  - Puxe o botão inferior direito (M).**

A indicação de hora na exibição digital começa a piscar e a hora pode ser ajustada.
  - Pressione e solte o botão superior direito (A) repetidamente para mudar o alvo a ser ajustado.**
    - Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:

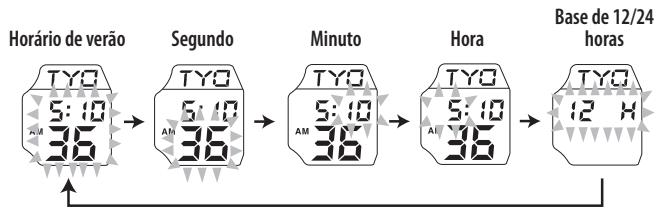


- Pressione e solte o botão inferior esquerdo (C) para ajustar o alvo.**
  - Pressione o botão (C) de acordo com uma fonte de hora certa confiável para ajustar o segundo.
  - Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.
  - As indicações "AM" ou "PM" são exibidas para indicar AM ou PM em uma indicação de base de 12 horas.
  - A indicação "SUMMER" é exibida quando o horário de verão está ativado.
  - O horário de verão não pode ser ativado quando o "UTC" é escolhido para a área.
- Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.**
- Empurre o botão inferior direito (M) para concluir o procedimento.**

## Configuração do calendário

O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até quinta-feira, 31 de dezembro de 2099, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)

- Pressione e solte o botão inferior direito  repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [CAL].**  
O calendário está indicado na exibição digital.
- Pressione e solte o botão superior direito  ou o botão inferior esquerdo  repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital.**
- Puxe o botão inferior direito .**  
A indicação do calendário na exibição digital começa a piscar e o calendário pode ser ajustado.
- Pressione e solte o botão superior direito  repetidamente para mudar o alvo a ser ajustado.**
  - Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:

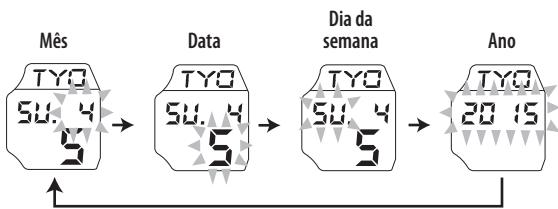

- Pressione e solte o botão inferior esquerdo  para ajustar o alvo.**
  - Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.
- Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.**
- Empurre o botão inferior direito  para concluir o procedimento.**

## Alteração da hora das seções analógica e digital

A hora da seção analógica não pode ser ajustada diretamente.

Defina a hora da área que você quer indicar na seção analógica uma vez na seção digital, e depois alterne a hora entre as seções analógica e digital.

- Pressione e solte o botão inferior direito  repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [TME] ou [CAL].**
- Pressione e solte o botão superior direito  e o botão inferior esquerdo  ao mesmo tempo.**  
A hora das seções digital e analógica (ponteiros das horas/dos minutos/das 24 horas) muda.

## Usar a hora mundial

- Pressione e solte o botão inferior direito  repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [TME] ou [CAL].**  
O calendário é indicado na exibição digital quando você escolhe [CAL].
- Pressione e solte o botão superior direito  ou o botão inferior esquerdo  repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital.**  
A hora ou o calendário da área que você escolhe é indicado na exibição digital.

### Tabela de fusos horários e áreas representativas

- O fuso horário na tabela está baseado em UTC (Tempo Universal Coordenado).
- Os países ou regiões podem mudar de fuso horário por vários motivos.

Fuso horário	Nome da área	Área representativa	Fuso horário	Nome da área	Área representativa
0	UTC	Tempo Universal Coordenado	+9	TYO	Tóquio
	LON	Londres	+10	SYD	Sydney
+1	PAR	Paris	+11	NOU	Nouméa
	ROM	Roma	+12	AKL	Auckland
+2	IST	Istambul	-10	HNL	Honolulu
+3	MOW	Moscou	-9	ANC	Anchorage
+4	DXB	Dubai	-8	LAX	Los Angeles
+5	KHI	Karachi	-7	DEN	Denver
+6	DAC	Daca	-6	CHI	Chicago
+7	BKK	Bangcoc	-5	NYC	Nova York
+8	SIN	Cingapura	-4	CCS	Caracas
	HKG	Hong Kong	-3	RIO	Rio de Janeiro

## Usar a função de definição de zona

Das 23 áreas e do UTC, você pode ocultar aqueles cuja indicação das horas é desnecessária; você também pode ativar/desativar o horário de verão dessas áreas em separado.

- Pressione e solte o botão inferior direito  repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [SET].**
- Puxe o botão inferior direito .**  
A exibição digital começa a piscar.
- Pressione e solte o botão superior direito  ou o botão inferior esquerdo  repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital.**
- Pressione e solte o botão superior esquerdo  para selecionar "SET" (exibir) ou "OFF" (ocultar) na área.**
  - Cada vez que você pressionar o botão, as indicações "SET" e "OFF" mudam alternadamente.
  - Cada vez que você pressionar o botão  nessa etapa, a configuração do horário de verão muda alternadamente.
- Repita as etapas 3 e 4 para definir outras áreas.**
- Empurre o botão inferior direito  para concluir o procedimento.**

## Correção da posição de referência


- Pressione e solte o botão inferior direito  repetidamente para mover o ponteiro de modo para apontar para [CHR].**

- Puxe o botão inferior direito .**

A posição de referência pode ser ajustada.

Posições de referência corretas:

Todos os ponteiros (exceto o ponteiro de modo):  
posição de 12 horas (para cima)

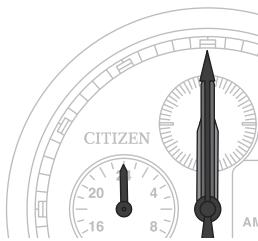

- Pressione e solte o botão superior esquerdo  repetidamente para mudar o alvo a ser ajustado.**

- Cada vez que você pressionar o botão, o alvo e a indicação digital mudam da seguinte maneira:  
Ponteiro de função (F\_H) → ponteiros das horas, dos minutos e das 24 horas (H.R.) → ponteiro dos segundos (SEC) → (voltar ao início)

- Pressione e solte o botão superior direito  ou o botão inferior esquerdo  para ajustar o alvo.**

- Quando você pressiona e segura o botão, os ponteiros se movem continuamente.

- Repita as etapas 3 e 4 para ajustar outros alvos.**

- Empurre o botão inferior direito  para concluir o procedimento.**

## Redefinição do relógio – Reinicialização total

- Puxe o botão inferior direito .**

- Pressione os botões ,  e  ao mesmo tempo.**

Todas as indicações digitais se acendem e o relógio é redefinido.

## Após a reinicialização total

Pressionando o botão , o relógio muda para o status de ajuste das posições de referência. Depois de pressionar o botão , ajuste as posições de referência, consultando as etapas 3 a 6 de [Correção da posição de referência](#). Depois do ajuste, defina a hora e o calendário.