


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del C320

## Identificación de los componentes

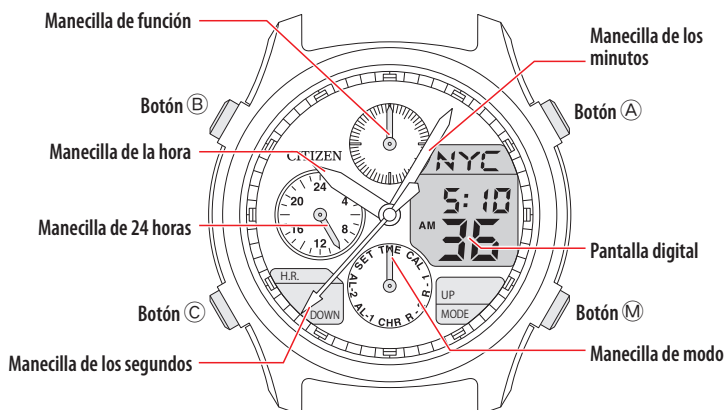

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj.  
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)

## Desplazar las manecillas de forma temporal

Para ver la pantalla digital y las esferas pequeñas sin interrupción, puede desplazar las manecillas de hora y minutos de forma temporal.


- La operación se efectúa en el momento en que aparece la indicación «H.R.» en la parte inferior izquierda de la esfera.

- Presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo (B) durante 2 segundos o más.**
  - Suelte el botón cuando las manecillas de hora y minutos comiencen a moverse.
- Presione y suelte el botón superior izquierdo (B) cuando las manecillas se alejen del área que desea ver.**  
Las manecillas se detienen.
- Presione y suelte el botón superior izquierdo (B) para finalizar el procedimiento.**  
Las manecillas vuelven a la indicación de la hora.

## Ajuste de la hora

- La hora indicada con las manecillas de hora, 24 horas, minutos y segundos se sincroniza con la de la pantalla digital.

- Presione y suelte el botón inferior derecho (M) varias veces para que la manecilla de modo señale [TME].**
- Pulse y suelte el botón superior derecho (A) o el botón inferior izquierdo (C) varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital.**
- Tire del botón inferior derecho (M).**  
La indicación de hora de la pantalla digital comienza a parpadear y la hora se puede ajustar.
- Presione y suelte el botón superior derecho (A) varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.**
  - Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:

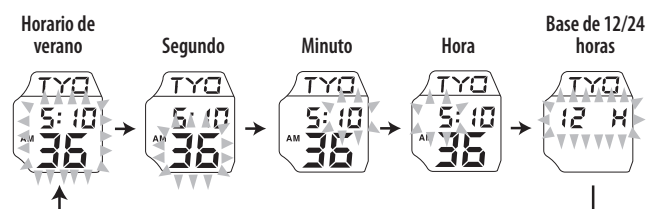


- Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) para ajustar el objetivo.**
  - Presione el botón (C) conforme a una fuente horaria fiable para ajustar ajuste los segundos.
  - Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de forma continua.
  - «AM» o «PM» aparece para indicar AM o PM en una indicación con una base de 12 horas.
  - «SUMMER» aparece cuando se activa el horario de verano.
  - El horario de verano no se puede activar cuando se elige «UTC» para el área.
- Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.**
- Presione y suelte el botón inferior derecho (M) para finalizar el procedimiento.**



## Ajuste del calendario

El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el jueves, 31 de diciembre de 2099, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

- Presione y suelte el botón inferior derecho (M) varias veces para que la manecilla de modo señale [CAL].**  
El calendario se indica en la pantalla digital.
- Pulse y suelte el botón superior derecho (A) o el botón inferior izquierdo (C) varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital.**
- Tire del botón inferior derecho (M).**  
La indicación de calendario de la pantalla digital comienza a parpadear y el calendario se puede ajustar.
- Presione y suelte el botón superior derecho (A) varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.**
  - Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:

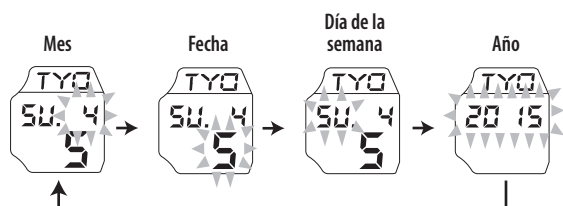

- Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) para ajustar el objetivo.**
  - Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de forma continua.
- Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.**
- Presione y suelte el botón inferior derecho (M) para finalizar el procedimiento.**

## Cambio de la hora de las secciones analógica y digital

La hora de la sección analógica no se puede ajustar directamente. Establezca la hora del área que quiere indicar en la sección analógica una vez en la sección digital y, a continuación, cambie la hora entre las secciones analógica y digital.

- Presione y suelte el botón inferior derecho (M) varias veces para que la manecilla de modo señale [TME] o [CAL].**
- Presione y suelte al mismo tiempo el botón superior derecho (A) y el botón inferior izquierdo (C).**  
La hora de las secciones digital y analógica (manecillas de la hora/ minutos/24 horas) cambia.

## Uso de la hora mundial

- Presione y suelte el botón inferior derecho (M) varias veces para que la manecilla de modo señale [TME] o [CAL].**  
El calendario se indica en la pantalla digital al seleccionar [CAL].
- Pulse y suelte el botón superior derecho (A) o el botón inferior izquierdo (C) varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital.**  
La hora o el calendario del área seleccionada se indican en la pantalla digital.

### Tabla de husos horarios y áreas representativas

- El huso horario de esta tabla se basa en UTC (Tiempo Universal Coordinado).
- Los países o regiones pueden cambiar de huso horario por diversas razones.

| Huso horario | Nombre de área | Área representativa         | Huso horario | Nombre de área | Área representativa |
|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 0            | UTC            | Tiempo Universal Coordinado | +9           | TYO            | Tokio               |
|              | LON            | Londres                     | +10          | SYD            | Sídney              |
| +1           | PAR            | París                       | +11          | NOU            | Numea               |
|              | ROM            | Roma                        | +12          | AKL            | Auckland            |
| +2           | IST            | Estambul                    | -10          | HNL            | Honolulu            |
| +3           | MOW            | Moscú                       | -9           | ANC            | Anchorage           |
| +4           | DXB            | Dubái                       | -8           | LAX            | Los Ángeles         |
| +5           | KHI            | Karachi                     | -7           | DEN            | Dénver              |
| +6           | DAC            | Daca                        | -6           | CHI            | Chicago             |
| +7           | BKK            | Bangkok                     | -5           | NYC            | Nueva York          |
| +8           | SIN            | Singapur                    | -4           | CCS            | Caracas             |
|              | HKG            | Hong Kong                   | -3           | RIO            | Río de Janeiro      |

## Uso de la función de ajuste de zona


Puede ocultar cualquiera de las 23 áreas y UTC que no necesite de las que el reloj puede indicar la hora; también puede activar/desactivar de forma separada el horario de verano para esas áreas.

- Presione y suelte el botón inferior derecho (M) varias veces para que la manecilla de modo señale [SET].**
- Tire del botón inferior derecho (M).**  
La pantalla digital empieza a parpadear.
- Pulse y suelte el botón superior derecho (A) o el botón inferior izquierdo (C) varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital.**
- Presione y suelte el botón superior izquierdo (B) para seleccionar «SET» (mostrar) u «OFF» (ocultar) el área.**
  - Cada vez que presione el botón, se cambiará alternativamente entre «SET» y «OFF».
  - Cada vez que presione el botón (C) en este paso, el ajuste de horario de verano cambia alternativamente.
- Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otras áreas.**
- Presione y suelte el botón inferior derecho (M) para finalizar el procedimiento.**



## Corrección de la posición de referencia

1. **Presione y suelte el botón inferior derecho (M) varias veces para que la manecilla de modo señale [CHR].**
2. **Tire del botón inferior derecho (M).**  
La posición de referencia ahora se puede ajustar.  
Compruebe las posiciones de referencia:  
Todas las manecillas (excepto la manecilla de modo):  
posición de las 12 en punto (justo arriba)
3. **Presione y suelte el botón superior izquierdo (B) varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.**
  - Cada vez que presione el botón, el objetivo y la indicación digital cambian de la siguiente manera:  
Manecilla de función (F\_H) → manecillas de hora, minutos y 24 horas (H.R.)  
→ manecilla de los segundos (SEC) → (vuelta al principio)
4. **Presione y suelte al mismo tiempo el botón superior derecho (A) o el botón inferior izquierdo (C) para ajustar el objetivo.**
  - Al presionar y mantener pulsado los botones, las manecillas se mueven de forma continua.
5. **Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otros objetivos.**
6. **Presione y suelte el botón inferior derecho (M) para finalizar el procedimiento.**

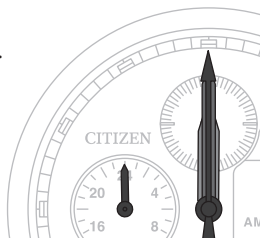

## Reajuste del reloj - Reinicialización total

1. **Tire del botón inferior derecho (M).**
2. **Pulse simultáneamente los botones (A), (B) y (C).**  
Toda la indicación digital se ilumina y el reloj se reinicializa.

### *Después de Reinicialización total*

Al presionar el botón (B), el reloj cambia al estado de ajuste de la posición de referencia. Tras pulsar dicho botón, ajuste las posiciones de referencia tal y como se describe en los pasos 3 - 6 de [Corrección de la posición de referencia](#). Después del ajuste, configure la hora y el calendario.