
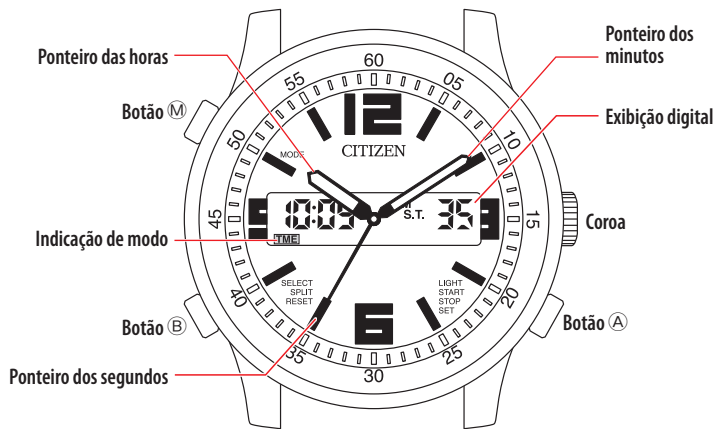


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do C45*

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.

Uso da iluminação EL

A iluminação EL se liga nos seguintes casos:

- Quando você pressiona o botão **A** com a coroa empurrada e o modo é [TME] ou [CAL].
- Quando você pressiona o botão **A** ou **B** durante o tempo de medição usando o cronógrafo.
- Quando você pressiona o botão **B** enquanto usa o temporizador.

Configuração da hora


Configuração da hora da seção analógica

- 1. Puxe a coroa quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.**
O ponteiro dos segundos para.
- 2. Gire a coroa para configurar a hora.**
 - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
- 3. Empurre a coroa de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.**
O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração da hora da seção digital

- Pressione o botão **M** para cancelar a configuração da hora da seção digital.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 2 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

- 1. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M** repetidamente para mudar o modo para [TME].**
- 2. Pressione e segure o botão inferior esquerdo **B** durante aproximadamente 2 segundos.**
As indicações [S.T.] e [ON] ou [OF] (off) começam a piscar e a hora pode ser ajustada.
 - A parte que está piscando é o alvo a ajustar.
- 3. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B** repetidamente para mudar o alvo a ajustar.**
 - Sempre que você pressionar o botão **B**, o alvo muda da seguinte maneira:

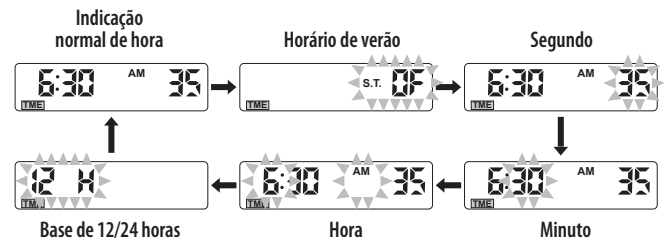

- 4. Pressione e solte o botão inferior direito **A** para ajustar o alvo.**
 - Pressione o botão **A** de acordo com uma fonte de hora certa confiável quando ajustar o segundo.
 - Ao pressionar e segurar o botão **A**, a indicação muda continuamente quando ajustar o minuto e a hora.
 - As indicações "A" ou "P" são exibidas para indicar AM ou PM em uma indicação de 12 horas.
- 5. Repita as etapas 3 e 4 para definir outros alvos.**
- 6. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M** para concluir o procedimento.**



Configuração do calendário

O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até quinta-feira, 31 de dezembro de 2099, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)

- Pressione o botão **(M)** para cancelar a configuração do calendário.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 2 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo **(M) repetidamente para mudar o modo para [CAL].**


2. Pressione e segure o botão inferior esquerdo **(B) durante aproximadamente 2 segundos.**

A indicação do mês começa a piscar e o calendário pode ser ajustado.

- A parte que está piscando é o alvo a ajustar.

3. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **(B) repetidamente para mudar o alvo a ajustar.**

- Sempre que você pressionar o botão **(B)**, o alvo muda da seguinte maneira:

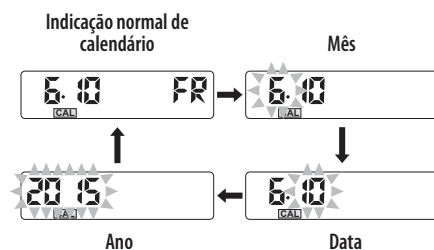

4. Pressione e solte o botão inferior direito **(A) para ajustar o alvo.**

- Ao pressionar e segurar o botão **(A)** a indicação muda continuamente.

5. Repita as etapas 3 e 4 para definir outros alvos.

6. Pressione e solte o botão superior esquerdo **(M) para concluir o procedimento.**

- O dia da semana é definido automaticamente.

Redefinição do relógio – Reinicialização total

1. Puxe a coroa.

2. Pressione e solte os botões **(A), **(B)** e **(M)** ao mesmo tempo.**

Todas as indicações digitais se acendem.

3. Empurre a coroa.

É emitido um alarme.

Após a reinicialização total

Após a reinicialização total, defina a hora, o calendário e outras configurações. Defina também o alarme.

