
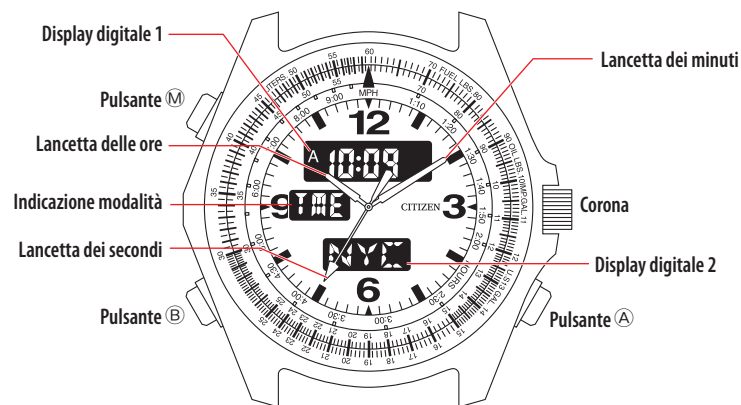


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  C460 Manuale di istruzioni

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)

Uso delle luci EL

- Le luci EL sono accese quando si preme il pulsante A mentre la corona è premuta e la modalità è [TME], [CAL] o [SET].
- Queste luci si accendono anche quando si preme il pulsante A o B durante la misurazione del tempo con il cronografo.

Regolazione dell'ora

Impostare l'orario della sezione analogica

- Estrarre la corona quando la lancetta dei secondi indica lo zero.**
La lancetta dei secondi si ferma.
- Ruotare la corona per regolare l'ora.**
 - Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.
- Per portare a termine la procedura, premere la corona in sincronia con un segnale orario affidabile.**
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Impostare l'orario della sezione digitale

- Premere il pulsante M per annullare l'impostazione dell'orario della sezione digitale.
- Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 2 minuti di inattività.

- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in alto a sinistra per passare alla modalità [TME].**
- Premere e rilasciare il pulsante B in basso a sinistra ripetutamente per indicare il nome dell'area sul display digitale**


- Per i nomi delle aree, fare riferimento alla tabella "Uso dei fusi orari".
- Se si preme e si rilascia il pulsante A mentre si preme e si rilascia il pulsante B, l'indicazione del nome dell'area cambia.

- Premere e tenere premuto il pulsante B in basso a sinistra per 2 secondi circa.**

- [S.T.] e [ON] o [OF] iniziano a lampeggiare. Ora è possibile regolare l'orario.
- La parte che lampeggia rappresenta il valore da regolare.

- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante B in basso a sinistra per selezionare il valore da impostare.**

- Ogni volta che si preme il pulsante B, la selezione cambia come segue:

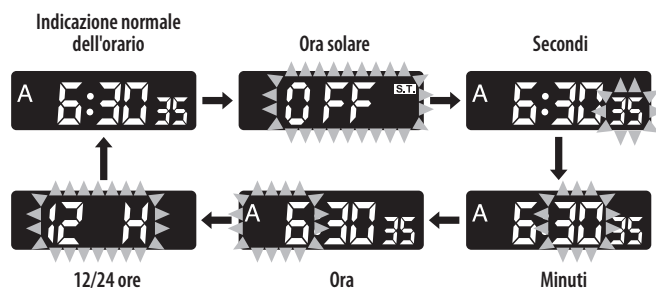

- Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare il valore di riferimento.**

- Premere il pulsante A in sincronia con un segnale orario affidabile quando si selezionano i secondi.
- Premendo e tenendo premuto A è possibile cambiare il valore indicato in modo continuo quando si impostano i minuti e l'ora.
- Se si adotta la base delle 12 ore, appare l'indicazione "A" o "P" per indicare AM o PM.

- Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.**

- Premere e rilasciare il pulsante M in alto a sinistra per portare a termine la procedura.**



Impostazione del datario

Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al giovedì 31 dicembre 2099, inclusi gli anni bisestili. (calendario perpetuo).

- Premere il pulsante **M** per annullare l'impostazione del datario.
- Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 2 minuti di inattività.

- 1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in alto a sinistra per passare alla modalità [CAL].**
- 2. Premere e rilasciare il pulsante **B** in basso a sinistra ripetutamente per indicare il nome dell'area sul display digitale 2.**

- Premere e tenere premuto il pulsante **A** in basso a destra per 2 secondi circa per cambiare l'indicazione sul nome dell'area se è indicato il giorno della settimana.
- Per i nomi delle aree, fare riferimento alla tabella "Uso dei fusi orari".
- Se si preme e si rilascia il pulsante **A** mentre si preme e si rilascia il pulsante **B**, l'indicazione del nome dell'area cambia.


- 3. Premere e tenere premuto il pulsante **B** in basso a sinistra per 2 secondi circa.**

L'indicazione del mese inizia a lampeggiare; il datario può essere regolato.

- La parte che lampeggia rappresenta il valore da regolare.

- 4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **B** in basso a sinistra per selezionare il valore da impostare.**

- Ogni volta che si preme il pulsante **B**, la selezione cambia come segue:

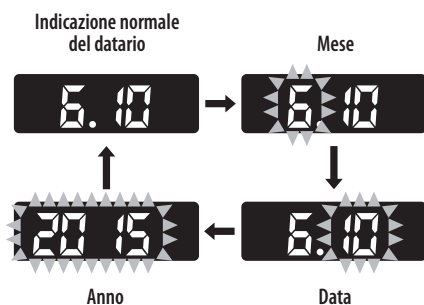

- 5. Premere e rilasciare il pulsante **A** in basso a destra per regolare il valore di riferimento.**

- Premendo e tenendo premuto **A** è possibile cambiare il valore indicato in modo continuo.

- 6. Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.**

- 7. Premere e rilasciare il pulsante **M** in alto a sinistra per portare a termine la procedura.**

- Il giorno della settimana viene impostato automaticamente.

Utilizzo del fuso orario

- 1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in alto a sinistra per passare alla modalità [TME].**

- Selezionare [CAL] per visualizzare il datario.

- 2. Premere e rilasciare il pulsante **B** in basso a sinistra ripetutamente per scegliere un nome dell'area sul display digitale 2.**

L'orario e il datario dell'area selezionata viene indicato sul display digitale 1.

- Se si preme e si rilascia il pulsante **A** mentre si preme e si rilascia il pulsante **B**, l'indicazione del nome dell'area cambia.

Tabella dei fusi orari e delle zone rappresentative

- Il fuso orario nella tabella si basa sul formato UTC (Coordinated Universal Time).

- I paesi o le zone possono cambiare fuso orario per vari motivi.

Fuso orario	Nome area	Località rappresentativa
0	UTC	Coordinated Universal Time (tempo coordinato universale)
	LON	Londra
+1	PAR	Parigi
	ROM	Roma
+2	CAI	Cairo
	IST	Istanbul
+3	MOW	Mosca
	KWI	Kuwait
+4	DXB	Dubai
+5	KHI	Karachi
+5,5	DEL	Nuova Delhi
+6	DAC	Dacca
+7	BKK	Bangkok
+8	SIN	Singapore
	HKG	Hong Kong
	BJS	Pechino

Fuso orario	Nome area	Località rappresentativa
+9	TYO	Tokyo
+10	SYD	Sydney
+11	NOU	Nouméa
+12	AKL	Auckland
-10	HNL	Honolulu
-9	ANC	Anchorage
-8	LAX	Los Angeles
-7	DEN	Denver
-6	CHI	Chicago
	MEX	Città del Messico
-5	NYC	New York
	YUL	Montreal
-4	CCS	Caracas
-3	RIO	Rio de Janeiro
	BUE	Buenos Aires



Uso della funzione di impostazione delle zone

È possibile nascondere gli orari non necessari in 30 zone e nell'UTC di cui l'orologio può indicare l'ora ed è possibile attivare/disattivare separatamente l'ora solare di quelle zone.

- Premere il pulsante **M** per annullare l'impostazione.
- Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 2 minuti di inattività.

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M in alto a sinistra per passare alla modalità [SET].**

2. Premere e rilasciare il pulsante **B in basso a sinistra ripetutamente per scegliere un nome dell'area sul display digitale 2.**

- Se si preme e si rilascia il pulsante **A** mentre si preme e si rilascia il pulsante **B**, l'indicazione del nome dell'area cambia.

3. Premere e tenere premuto il pulsante **B in basso a sinistra per 1 secondo circa.**

Iniziano a lampeggiare "ON" o "OFF" e il nome dell'area. È possibile visualizzare o nascondere l'area.

4. Premere e rilasciare il pulsante **A in basso a destra per selezionare "ON" (mostra) o "OFF" (nascondi) per l'area.**

5. Premere e rilasciare il pulsante **B in basso a sinistra.**

"ON" o "OFF" e "S.T." iniziano a lampeggiare e l'impostazione dell'ora solare può essere regolata.

6. Premere e rilasciare il pulsante **A in basso a destra per impostare l'ora solare.**

7. Ripetere le fasi da 2 a 6 per configurare le altre aree.

8. Premere e rilasciare il pulsante **M in alto a sinistra per portare a termine la procedura.**

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

1. Estrarre la corona dell'allarme.

2. Premere e rilasciare i pulsanti **A, **B** e **M** contemporaneamente.**

Tutti gli indicatori digitali si illuminano.

3. Premere la corona verso l'interno.

L'allarme suona e l'indicazione digitale è disattivata.

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare l'indicazione dell'orario, del datario e le altre impostazioni. Impostare anche l'allarme.

