


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del C460

## Identificación de los componentes

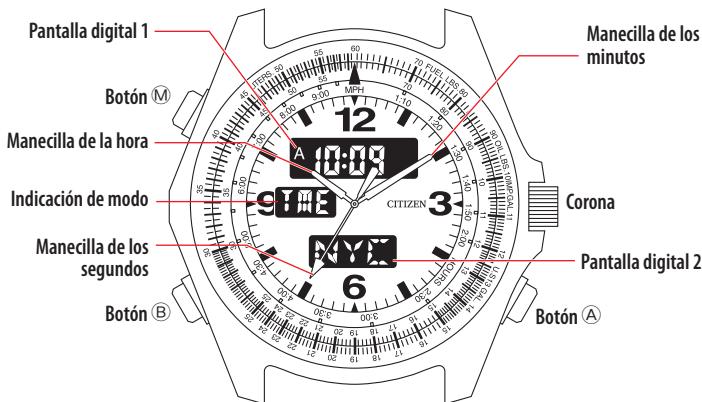

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj.  
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)

## Uso de luces EL

- Las luces EL se encienden cuando presiona el botón A mientras la corona está presionada y el modo seleccionado es [TME], [CAL] o [SET].
- Las luces también se encienden cuando presiona el botón A o B durante la medición del tiempo utilizando el cronógrafo.

## Ajuste de la hora

### Ajuste de la hora de la sección analógica

#### 1. Extraiga la corona cuando la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

#### 2. Gire la corona para ajustar la hora.

- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

#### 3. Presione la corona conforme a una fuente horaria fiable para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

## Ajuste de la hora de la sección digital


- Presione el botón M para cancelar el ajuste de la hora de la sección digital.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

- Presione y suelte el botón superior izquierdo M varias veces para cambiar el modo a [TME].**
- Pulse y suelte el botón inferior izquierdo B varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital 2.**
  - Para nombres de área, consulte la tabla en «Cómo utilizar la hora mundial».
  - Si presiona y suelta el botón A mientras mantiene presionado el botón B, también cambia la indicación del nombre de área.
- Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo B durante unos 2 segundos.**

[S.T.] y [ON] u [OFF] comienzan a parpadear para indicar que la hora ya se puede ajustar.

• La parte intermitente es el objetivo de ajuste.

- Presione y suelte el botón inferior izquierdo B varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.**
  - Cada vez que se presiona el botón B, el objetivo cambia de la siguiente manera:

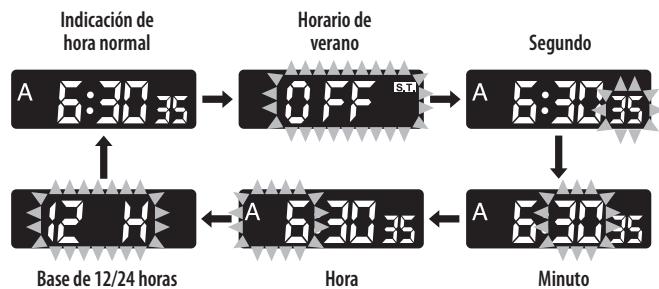

#### 5. Presione y suelte el botón inferior derecho A para ajustar el objetivo.

- Presione el botón A conforme a una fuente horaria fiable cuando ajuste los segundos.
- Al presionar y mantener presionado el botón A la indicación cambia de forma continua cuando ajuste los minutos y las horas.
- «A» o «P» aparece para indicar AM o PM en una indicación con una base de 12 horas.

#### 6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.

#### 7. Presione y suelte el botón superior izquierdo M para finalizar el procedimiento.

## Ajuste del calendario

El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el jueves, 31 de diciembre de 2099, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

- Presione el botón **M** para cancelar el ajuste del calendario.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

### 1. Presione y suelte el botón superior izquierdo **M** varias veces para cambiar el modo a [CAL].

### 2. Pulse y suelte el botón inferior izquierdo **B** varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital 2.

- Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho **A** durante unos 2 segundos para cambiar la indicación a un nombre de área si está indicado el día de la semana.
- Para nombres de área, consulte la tabla en «Cómo utilizar la hora mundial».
- Si presiona y suelta el botón **A** mientras mantiene presionado el botón **B**, también cambia la indicación del nombre de área.


### 3. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo **B** durante unos 2 segundos.

La indicación del mes empieza a parpadear para indicar que el calendario ya se puede ajustar.

- La parte intermitente es el objetivo de ajuste.

### 4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **B** varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

- Cada vez que se presiona el botón **B**, el objetivo cambia de la siguiente manera:

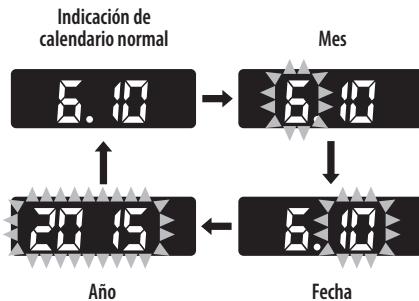

### 5. Presione y suelte el botón inferior derecho **A** para ajustar el objetivo.

- Al presionar y mantener presionado el botón **A** la indicación cambia de forma continua.

### 6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.

### 7. Presione y suelte el botón superior izquierdo **M** para finalizar el procedimiento.

- El día de la semana se establece automáticamente.

## Uso de la hora mundial

### 1. Presione y suelte el botón superior izquierdo **M** varias veces para cambiar el modo a [TME].

- Seleccione [CAL] para ver el calendario.

### 2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **B** varias veces para elegir el nombre de área en la pantalla digital 2.

La hora o el calendario del área seleccionada se indican en la pantalla digital 1.

- Si presiona y suelta el botón **A** mientras mantiene presionado el botón **B**, también cambia la indicación del nombre de área.

### Tabla de husos horarios y áreas representativas

- El huso horario de esta tabla se basa en UTC (Tiempo Universal Coordinado).
- Los países o regiones pueden cambiar de huso horario por diversas razones.

Huso horario	Nombre de área	Área representativa
0	UTC	Tiempo Universal Coordinado
	LON	Londres
+1	PAR	París
	ROM	Roma
+2	CAI	El Cairo
	IST	Estambul
+3	MOW	Moscú
	KWI	Kuwait
+4	DXB	Dubái
+5	KHI	Karachi
+5,5	DEL	Nueva Delhi
+6	DAC	Daca
+7	BKK	Bangkok
+8	SIN	Singapur
	HKG	Hong Kong
	BJS	Pekín
+9	TYO	Tokio
+10	SYD	Sidney
+11	NOU	Numea
+12	AKL	Auckland
-10	HNL	Honolulu
-9	ANC	Anchorage
-8	LAX	Los Ángeles
-7	DEN	Dénver
-6	CHI	Chicago
	MEX	Ciudad de México
-5	NYC	Nueva York
-4	CCS	Caracas
-3	RIO	Río de Janeiro
-3	BUE	Buenos Aires

## Uso de la función de ajuste de zona

Puede ocultar cualquiera de las 30 áreas y UTC que no necesite de las que el reloj puede indicar la hora; también puede activar/desactivar de forma separada el horario de verano para esas áreas.

- Presione el botón **M** para cancelar el ajuste.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

- 1. Presione y suelte el botón superior izquierdo **M** varias veces para cambiar el modo a [SET].**
- 2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **B** varias veces para elegir el nombre de área en la pantalla digital 2.**
  - Si presiona y suelta el botón **A** mientras mantiene presionado el botón **B**, también cambia la indicación del nombre de área.
- 3. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo **B** durante aproximadamente 1 segundo.**  
«ON» u «OFF» y el nombre de área comienzan a parpadear para indicar que la opción mostrar/ocultar el área ya se puede ajustar.
- 4. Presione y suelte el botón inferior derecho **A** para seleccionar «ON» (mostrar) u «OFF» (ocultar) el área.**
- 5. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **B**.**  
«ON» u «OFF» y «S.T.» (horario de verano) comienzan a parpadear para indicar que el horario de verano ya se puede ajustar.
- 6. Presione y suelte el botón inferior derecho **A** para ajustar el horario de verano.**
- 7. Repita los pasos 2 y 6 para ajustar otras áreas.**
- 8. Presione y suelte el botón superior izquierdo **M** para finalizar el procedimiento.**

## Reajuste del reloj — Reinicialización total

- 1. Extraiga la corona.**
- 2. Presione y suelte los botones **A**, **B** y **M** al mismo tiempo.**  
Se ilumina toda la indicación digital.
- 3. Presione la corona.**  
La alarma suena y la indicación digital se apaga.

### Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la hora y el calendario y otros ajustes. Establezca también la alarma.

