


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do C50\*

## Identificação de componente

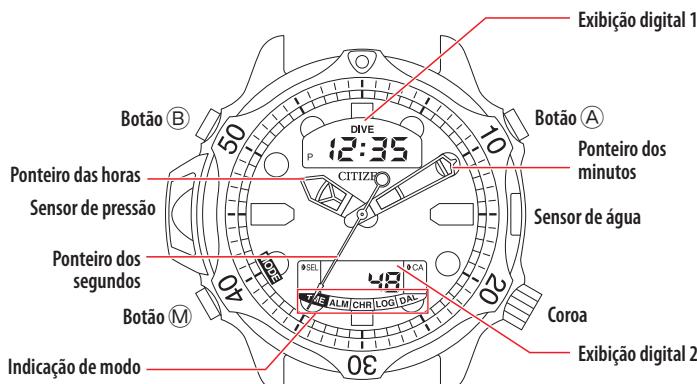

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio.  
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)
- Rosqueie a coroa no sentido anti-horário até que ela se desprenda da base antes de usá-la. Depois da operação, gire a coroa no sentido horário, pressionando-a na direção da base, para apertá-la firmemente.

## Configuração da hora e do calendário

### Configuração da hora da seção analógica

- Puxe a coroa quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.**

O ponteiro dos segundos para.

- Gire a coroa para configurar a hora.**

- Empurre a coroa de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.**


O ponteiro dos segundos começa a se mover.

### Configuração da hora da seção digital

- Pressione o botão **M** para cancelar a configuração da hora da seção digital.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 3 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

- Pressione e solte o botão inferior esquerdo **M** repetidamente para mudar o modo para [TME].**
- Pressione e segure o botão superior esquerdo **B** durante 2 segundos ou mais.**  
Os "segundos" começam a piscar e podem ser ajustados.
- Pressione o botão superior direito **A** de acordo com uma fonte de hora certa confiável.**
- Pressione e solte o botão superior esquerdo **B** repetidamente para mudar o alvo a ajustar.**

Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:

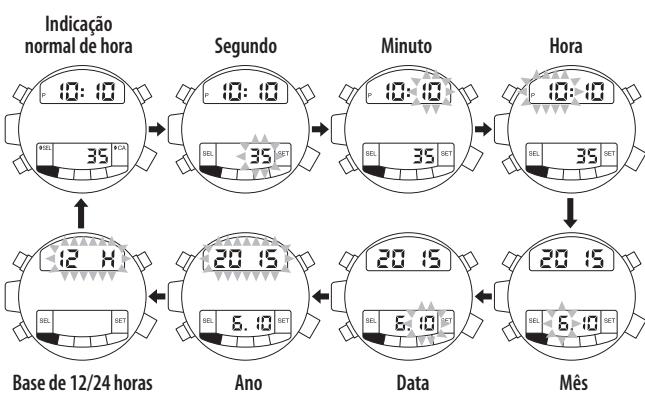

- Pressione e solte o botão superior direito **A** para ajustar o alvo.**  
Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.
- Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.**
- Pressione e solte o botão inferior esquerdo **M** para concluir o procedimento.**

### Redefinição do relógio – Reinicialização total

- Todos os dados de registro serão removidos após a reinicialização total.

- Puxe a coroa.**

- Pressione e solte os botões **A**, **B** e **M** ao mesmo tempo.**  
Todas as indicações digitais se acendem.

- Empurre a coroa para terminar o procedimento.**  
O alarme soa duas vezes.

### Após a reinicialização total

Após a reinicialização total, defina a hora, o calendário e outras configurações.