


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do C520

Identificação de componente

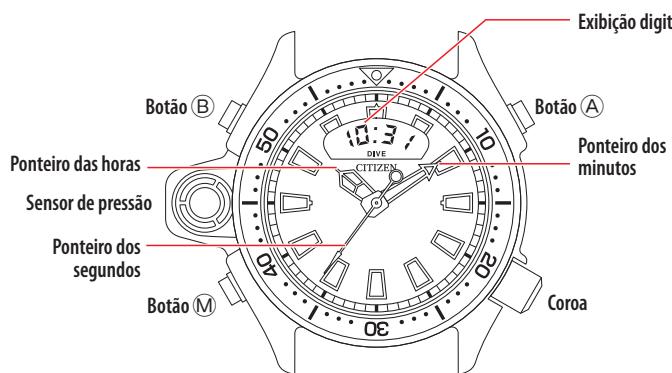

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)
- Rosqueie a coroa no sentido anti-horário até que ela se desprenda da base antes de usá-la. Depois da operação, gire a coroa no sentido horário, pressionando-a na direção da base, para apertá-la firmemente.

Configuração da hora e do calendário

Configuração da hora da seção analógica

1. Puxe a coroa quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa para configurar a hora.

3. Empurre a coroa de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração da hora da seção digital

- Pressione o botão **M** para cancelar a configuração da hora da seção digital.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 3 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

1. Pressione e segure o botão inferior esquerdo **M durante 2 segundos ou mais para mudar o modo para "Modo de horas".**

Cada vez que você pressionar e segurar o botão durante 2 segundos ou mais, é emitido um alarme de confirmação e o modo alterna automaticamente entre "Modo de horas" e "Modo de mergulho".

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **M repetidamente para mudar o modo para "Hora/calendário".**

A exibição digital indica a hora/minuto, o segundo ou o calendário.



3. Pressione e segure o botão superior esquerdo **B durante 2 segundos ou mais.**


Os "segundos" começam a piscar e podem ser ajustados.

4. Pressione o botão superior direito **A de acordo com uma fonte de hora certa confiável.**

Pressionar o botão quando os segundos mostram entre 30 a 59 aumenta o minuto em 1.

5. Pressione e solte o botão superior esquerdo **B repetidamente para mudar o alvo a ajustar.**

Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:

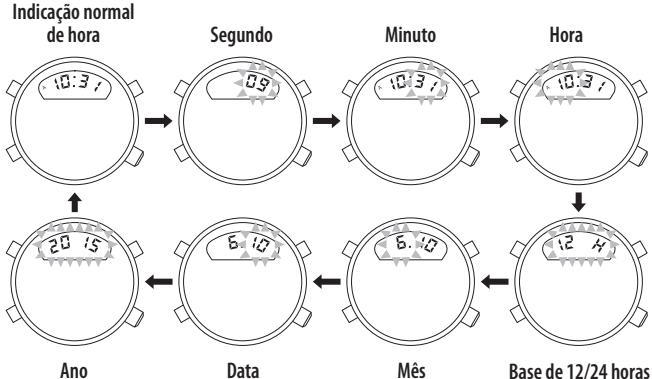

6. Pressione e solte o botão superior direito **A para ajustar o alvo.**

Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.

7. Repita as etapas 5 e 6 para configurar outros alvos.

8. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **M para concluir o procedimento.**

Redefinição do relógio – Reinicialização total

- Todos os dados de registro serão removidos após a reinicialização total.

1. Puxe a coroa.

2. Pressione e solte os botões **A, **B** e **M** ao mesmo tempo.**

Todas as indicações digitais se acendem.

3. Empurre a coroa para terminar o procedimento.

É emitido um alarme.

Após a reinicialização total

Após a reinicialização total, defina a hora, o calendário e outras configurações.