


- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung: C650/C651/C652 Bedienungsanleitung

### Identifikation der Komponenten

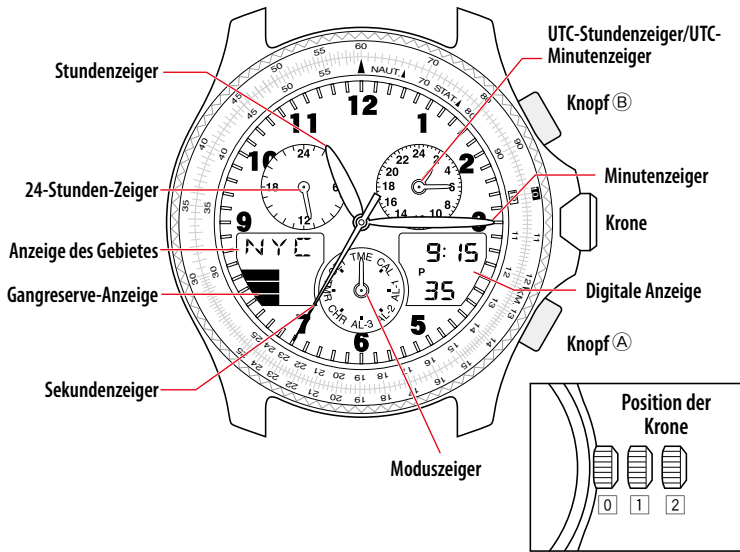

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)

### Prüfen der Gangreserve

- Die Gangreserve-Anzeige zeigt die aktuelle Gangreserve an.
- Beispiel für die Anzeige: C650/C651.

Stufe	3	2	1	0
Gangreserve-Stufenskala				
Bedeutung	Gangreserve ist ausreichend.	Gangreserve ist OK.	Gangreserve wird schwach.	Warnung für unzureichende Ladung wurde gestartet. <b>Sofort aufladen.</b>

### Warnfunktion für die Einstellung der Uhrzeit (nur für C650)

- Wenn die Uhr aufgrund unzureichender Ladung stehen geblieben ist, wird der Benutzer durch die Zeiger und die digitale Anzeige wie folgt darauf hingewiesen, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt werden muss.
- Zeiger außer Modus-Zeiger: auf Bezugsposition
  - Anzeige des Gebietes / Digitale Anzeige: Blinken
- Stellen Sie die Uhrzeit und den Kalender richtig ein.

### Einstellung der digitalen Zeitanzeige


- Um die analoge Uhrzeit einzustellen, führen Sie die Schritte unter „Ändern der analogen und digitalen Uhrzeit“ durch.

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [TME] zu stellen.
3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** oder den oberen rechten Knopf **B**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, um ein Gebiet für die Anzeige auszuwählen.
  - Eine Liste der Gebiete finden Sie unter „Einstellen der Weltzeit“.
4. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.
 

Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden und die Sommerzeit-Einstellung beginnt zu blinken.

### 5. Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf **B**, bis der gewünschte Wert festgelegt ist.

- Jedes Mal, wenn Sie die Taste **B** drücken, ändert sich der einstellbare Wert wie folgt:

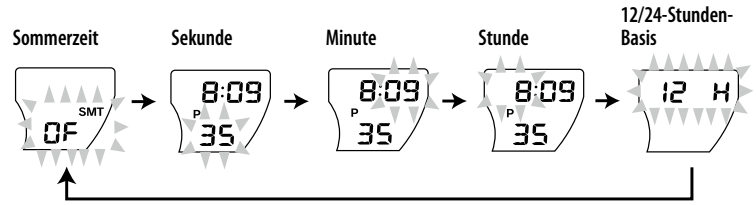

- Die Sommerzeit-Einstellung wird nicht angezeigt, wenn „UTC“ ausgewählt ist.

### 6. Ändern Sie den ausgewählten Zielwert.

- Sekunden: Drücken Sie den Knopf **A** und stellen Sie den Wert gemäß einer zuverlässigen Zeitquelle ein.
- Minuten/Stunde: Drehen Sie die Krone. Wenn Sie die Krone schnell drehen, ändert sich die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der kontinuierlichen Änderung drehen Sie die Krone ein Mal.
- 12/24-Stunden-Basis: Drücken Sie Knopf **A**. Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, wechselt die Einstellung zwischen 12H und 24H. „A“ (AM) oder „P“ (PM) wird bei der Auswahl der 12-Stunden-Basis angezeigt.

### 7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um andere Werte festzulegen.


### 8. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

### Einstellung des Kalenders

Der Kalender dieser Uhr muss nicht von Hand eingestellt werden (bis Donnerstag, 31. Dezember 2099), auch nicht in Schaltjahren („ewiger Kalender“).

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [CAL] zu setzen.
3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** oder den oberen rechten Knopf **B**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, um ein Gebiet für die Anzeige auszuwählen.
  - Die Namen der einzelnen Gebiete finden Sie in der Tabelle unter „Einstellen der Weltzeit“.
4. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.
 

Auf der digitalen Anzeige blinkt der Wert für den Monat.
5. Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf **B**, bis der gewünschte Wert festgelegt ist.
  - Jedes Mal, wenn Sie die Taste **B** drücken, ändert sich der einstellbare Wert wie folgt:

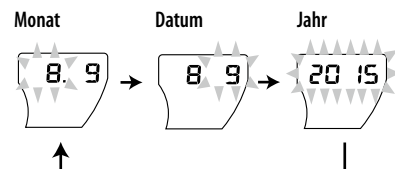

6. Drehen Sie die Krone, um den Kalender einzustellen.
  - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der kontinuierlichen Änderung drehen Sie die Krone ein Mal.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um andere Werte festzulegen.
8. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.
  - Der Wochentag wird automatisch eingestellt.

## Einstellen der Weltzeit

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf die Position [TME] oder [CAL] zu stellen.
  - Wenn [CAL] ausgewählt ist, wird der Kalender angezeigt.
3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** oder den oberen rechten Knopf **B**, um ein Gebiet auszuwählen.

Das ausgewählte Gebiet und die zugehörige Zeit oder der Kalender werden in der digitalen Anzeige und der Anzeige des Gebietes angezeigt.

### Tabelle der Zeitzonen und stellvertretenden Gebiete

Gebiet	Stellvertretendes Gebiet	Zeitzone	Gebiet	Stellvertretendes Gebiet	Zeitzone
UTC	Koordinierte Weltzeit	±0	TYO	Tokio	+9
LON	London	+1	SYD	Sydney	+10
PAR	Paris		NOU	Noumea	+11
ROM	Rom		AKL	Auckland	+12
CAI	Kairo		HNL	Honolulu	-10
IST	Istanbul	+2	ANC	Anchorage	-9
MOW	Moskau		LAX	Los Angeles	-8
KWI	Kuwait	+3	DEN	Denver	-7
DXB	Dubai		MEX	Mexico City	-6
KHI	Karachi	CHI	Chicago		
DAC	Dhaka	+4	NYC	New York	-5
BKK	Bangkok		YUL	Montreal	
SIN	Singapur	+5	CCS	Caracas	-4
HKG	Hongkong		RIO	Rio de Janeiro	-3
PEK	Peking		BUE	Buenos Aires	

- Die Zeitzone in der Tabelle basiert auf UTC (Koordinierte Weltzeit).
- Länder oder Regionen können Zeitzonen aus verschiedenen Gründen ändern.

## Einstellen der Sommerzeit

- Sie können die Sommerzeit für jedes Gebiet einstellen.
- Sie können die Sommerzeit nicht für „UTC“ einstellen.

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [TME] zu stellen.
3. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf **A** oder den oberen rechten Knopf **B**, um ein Gebiet auszuwählen, für das die Sommerzeit eingestellt werden soll.
4. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.  
Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden und die Sommerzeit-Einstellung beginnt zu blinken.
5. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los.
  - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf **A** drücken, wechselt die Sommerzeit-Einstellung zwischen ON und OFF.
6. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

## Ändern der analogen und digitalen Uhrzeit

Die analoge Uhrzeit (Stunden-/Minuten-/24-Stunden-Zeiger) kann nicht direkt eingestellt werden.

Die Uhrzeit, die im analogen Bereich angezeigt werden soll, müssen Sie im digitalen Bereich einstellen. Anschließend übernehmen Sie diese Einstellung für den analogen und digitalen Bereich.

- Der Sekundenzeiger wird mit der Sekundenanzeige der digitalen Anzeige synchronisiert.

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [TME] oder [CAL] zu stellen.
  - Wenn [CAL] ausgewählt ist, wird der Kalender angezeigt.
3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** oder den oberen rechten Knopf **B**, um ein Gebiet auszuwählen.

Die Uhrzeit oder der Kalender für das ausgewählte Gebiet erscheint in der digitalen Anzeige und in der Anzeige des Gebietes.

4. Drücken Sie gleichzeitig den oberen rechten Knopf **A** und den unteren rechten Knopf **B**.

Die digitale und analoge (Stunden-/Minuten-/24-Stunden-Zeiger) Uhrzeit wird geändert.

## Registrierung eines beliebigen Zeitzonegebietes

Auf dieser Uhr können Sie ein neues Gebiet für eine Weltzeitzone registrieren.

- Finden Sie im Vorfeld die Zeitzone (basierend auf UTC) des Gebietes heraus, das Sie registrieren möchten.
- Der Zeitzone kann in 1-Stunden-Einheiten festgelegt werden.

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [SET] zu stellen.
3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.

Das bisher eingestellte Gebiet und die entsprechende Zeitzone sind in der Anzeige des Gebietes und der digitalen Anzeige zu sehen.



- Wenn diese Werte nicht festgelegt sind, wird „---“ angegeben.

4. Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf **B**, um den Wert wie gewünscht zu ändern.
  - Der blinkende Zielwert ist der Wert, der geändert werden kann.
5. Drehen Sie die Krone, um die Einstellung vorzunehmen.
  - Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, um das neue Gebiet zu definieren. Die folgenden Buchstaben, Zahlen und Symbole können verwendet werden.  
Alphabet: A bis Z  
Nummern: 0 bis 9  
Symbole: „-“ (Bindestriche) und „␣“ (Leerstellen)
  - Die Zeitzone kann von „-11“ bis „+12“ eingestellt werden.
  - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der kontinuierlichen Änderung drehen Sie die Krone ein Mal.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um den Namen des Gebietes und die Zeitzone festzulegen.
7. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
8. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [TME] zu stellen.
9. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf **A** oder den oberen rechten Knopf **B**, um das neu registrierte Gebiet auszuwählen.


### Löschen des registrierten Gebietes

Setzen Sie den Namen des Gebietes auf „---“.

## Steuerung der auswählbaren Gebiete

Sie können festlegen, welche der auswählbaren Gebiete angezeigt werden, wenn die Weltzeit, der Kalender, der Alarm usw. verwendet werden. Nicht benötigte Gebiete können ausgeblendet werden.

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf **[SET]** zu stellen.
3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.  
Die digitale Anzeige blinkt.
4. Drehen Sie die Krone zum Auswählen eines Gebietes.
5. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(B)**, um die Einstellung für das Gebiet zu ändern.



- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf **(A)** drücken, wechselt die Einstellung der Sommerzeit.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um andere Gebiete festzulegen.
7. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
8. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf **[TME]** zu stellen und den Vorgang abzuschließen.


## Verwenden des Alarms

Der Alarm ertönt ungefähr 15 Sekunden lang zur festgelegten Uhrzeit im ausgewählten Gebiet.

- Der Alarm kann separat auf [AL-1], [AL-2] und [AL-3] eingestellt werden.

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf **[AL-1]**, **[AL-2]** oder **[AL-3]** zu setzen.  
Die aktuellen Einstellungen für Gebiet, Alarmzeit und Alarm werden angezeigt.
3. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf **(A)** oder den oberen rechten Knopf **(B)**, um ein Gebiet auszuwählen.
4. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.  
Die Einstellung für den Alarm wechselt auf „ON“ und blinkt.
5. Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf **(B)**, bis der gewünschte Wert festgelegt ist.

- Jedes Mal, wenn Sie die Taste **(B)** drücken, ändert sich der einstellbare Wert wie folgt:

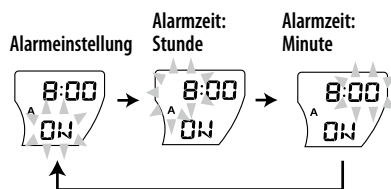

6. Legen Sie den gewünschten Zielwert fest.
- Einstellung für den Alarm: Drücken Sie Knopf **(A)**. Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, wechselt die Einstellung zwischen „ON“ (ein) und „OF“ (aus).
  - Stunde/Minute der Alarmzeit: Drehen Sie die Krone. Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der kontinuierlichen Änderung drehen Sie die Krone ein Mal.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um andere Werte festzulegen.

8. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

9. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf **[TME]** zu setzen und den Vorgang abzuschließen.

## Stoppen des Alarms

Drücken Sie einen beliebigen Knopf.

## Ein-Ausschalten des Alarms

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf **[AL-1]**, **[AL-2]** oder **[AL-3]** zu setzen.
3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.
4. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(A)** und lassen Sie ihn los.  
• Jedes Mal, wenn Sie den Knopf **(A)** drücken, wechselt die Einstellung zwischen ON und OFF.
5. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
6. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf **[TME]** zu setzen und den Vorgang abzuschließen.

## Prüfen des Alarms

Halten Sie die Knöpfe **(A)** und **(B)** gedrückt, während der Modus [AL-1], [AL-2] oder [AL-3] ausgewählt ist. Der Alarmton kann nun geprüft werden.

## Verwenden der Stoppuhr

Misst bis zu 24 Stunden in Schritten von 1/100 Sekunden.

- Die Messung wird auch nach Wechsel des Modus fortgeführt.

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf **[CHR]** zu setzen.  
Daraufhin wird in der digitalen Anzeige die Stoppuhr-Funktion aktiviert.
3. Verwenden Sie die Stoppuhr.

**Start/Stop:** Drücken Sie Knopf **(B)**.

- Durch Drücken des Knopfes **(A)** während der Messung wird 10 Sekunden lang die Zwischenzeit angegeben, und in der digitalen Anzeige blinkt „SPL“.

**Zurücksetzen:** Drücken Sie Knopf **(A)**, wenn die Stoppuhr nicht verwendet wird.

Stellen Sie sicher, dass Sie nach Beenden der Messung die Stoppuhr zurücksetzen und in den Modus [TME] oder [CAL] wechseln.



## Verwenden des Timers


Der Countdown-Timer kann in Schritten von jeweils 1 Minute für eine Dauer von bis zu 99 Minuten festgelegt werden.

- Die Messung wird auch nach Wechsel des Modus fortgeführt.

### Einstellung des Countdowns

- Drücken Sie die Krone in Position **0**.
- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [TMR] zu setzen.

Daraufhin wird die Timer-Funktion im digitalen Bereich aktiviert.



- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.  
Der Timer wird zurückgesetzt und die Anzeige für die Dauer des Countdowns blinkt.
- Drehen Sie die Krone, um die Dauer des Countdowns festzulegen.  
  - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der kontinuierlichen Änderung drehen Sie die Krone ein Mal.
- Drücken Sie die Krone in Position **0**.

### Verwenden des Timers

- Drücken Sie die Krone in Position **0**.
- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [TMR] zu setzen.

Daraufhin wird die Timer-Funktion im digitalen Bereich aktiviert.

**Start/Stop:** Drücken Sie Knopf **(B)**.

Indem Sie den Knopf **(A)** während des Countdowns drücken, wird der Countdown erneut ausgelöst.

**Zurücksetzen:** Drücken Sie Knopf **(A)**, wenn der Countdown beendet ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie nach Beenden des Countdowns den Timer zurücksetzen und in den Modus [TME] oder [CAL] wechseln.

### Nach Beenden des Countdowns

Nachdem der Countdown abgelaufen ist, wird 5 Sekunden lang ein Ton ausgegeben.

Drücken Sie auf einen beliebigen Knopf, um diesen Ton zu beenden.

## Prüfen der Bezugsposition

- Drücken Sie die Krone in Position **0**.
- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [CHR] zu setzen.
- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.  
In der Anzeige des Gebietes wird „HR“ angezeigt, und alle Zeiger bis auf den Modus-Zeiger weisen auf die aktuellen Bezugspositionen.  
**Korrekte Bezugspositionen aller Zeiger:** 12-Uhr-Position  
  - Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, passen Sie die Position wie unter „Korrigieren der Bezugsposition“ beschrieben an.
- Drücken Sie die Krone in Position **0**.
- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [TME] zu setzen und den Vorgang abzuschließen.



## Korrigieren der Bezugsposition

- Drücken Sie die Krone in Position **0**.
- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [CHR] zu setzen.
- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.
- Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf **(B)**, um den zu ändernden Zeiger bzw. die zu ändernde Anzeige zu wechseln.  
  - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf **(B)** drücken, wird das Ziel wie folgt geändert und auf dem Display für das Gebiet angezeigt:  
„HR“ (Stunden-/24-Stunden-Zeiger) → „MIN“ (Minuten-/UTC-Stunden-/UTC-Minuten-Zeiger) → „SEC“ (Sekundenzeiger) → (zurück zum Anfang)
- Drehen Sie die Krone, um die Einstellung vorzunehmen.  
  - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone.
  - Alle Zeiger bis auf den Sekundenzeiger können in beide Richtungen bewegt werden. Drehen Sie sie jedoch im Uhrzeigersinn, kurz bevor Sie die Einstellung beenden.
- Wiederholen Sie Schritte 4 und 5, um die anderen Zeiger einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in Position **0**.
- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [TME] zu stellen und den Vorgang abzuschließen.

## Zurücksetzen der Uhr – Vollständiges Zurücksetzen

- Stellen Sie sicher, dass die Gangreserve auf Stufe „3“ oder „2“ ist, bevor Sie die Einstellungen vollständig zurücksetzen.

- Drücken Sie die Krone in Position **0**.
- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf [CHR] zu setzen.
- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.  
In der Anzeige des Gebietes wird „HR“ angezeigt, und alle Zeiger bis auf den Modus-Zeiger weisen auf die aktuellen Bezugspositionen.  
  - Nachdem Sie sichergestellt haben, dass sich kein Zeiger mehr bewegt, gehen Sie zum nächsten Schritt über.
- Drücken Sie gleichzeitig den oberen rechten Knopf **(A)** und den unteren rechten Knopf **(B)**.  
Beim Loslassen leuchten alle LEDs der digitalen Anzeige auf.
- Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.  
Daraufhin ertönt ein Alarm zur Bestätigung.

### Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Stellen Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen die Bezugsposition sowie die Uhrzeit und den Kalender ein. Stellen Sie auch den Alarm ein.