
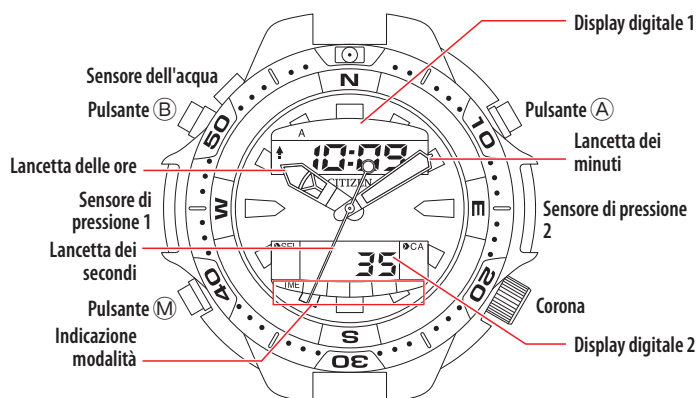


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  C900 Manuale di istruzioni

## Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio.  
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)
- Avvitare la corona in senso antiorario fino a sbloccarla dalla cassa prima di utilizzarla. Dopo l'uso, premendola verso la cassa, ruotare la corona in senso orario per bloccarla in posizione.


## Regolazione dell'orario e del datario

### Impostare l'orario della sezione analogica

- Estrarre la corona quando la lancetta dei secondi indica lo zero.**  
La lancetta dei secondi si ferma.
- Ruotare la corona per regolare l'ora.**
- Per portare a termine la procedura, premere la corona in sincronia con un segnale orario affidabile.**  
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

### Impostare l'orario della sezione digitale

- Premere il pulsante (M) per annullare l'impostazione dell'orario della sezione digitale.
  - Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 3 minuti di inattività.
- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante (M) in basso a sinistra per passare alla modalità [TME].**
  - Premere e tenere premuto il pulsante (B) in alto a sinistra per almeno 2 secondi.**  
L'impostazione "secondi" inizia a lampeggiare e può essere regolata.
  - Premere il pulsante (A) in alto a destra in sincronia con un segnale orario affidabile.**
  - Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante (B) in alto a sinistra per selezionare il valore da impostare.**
    - Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:

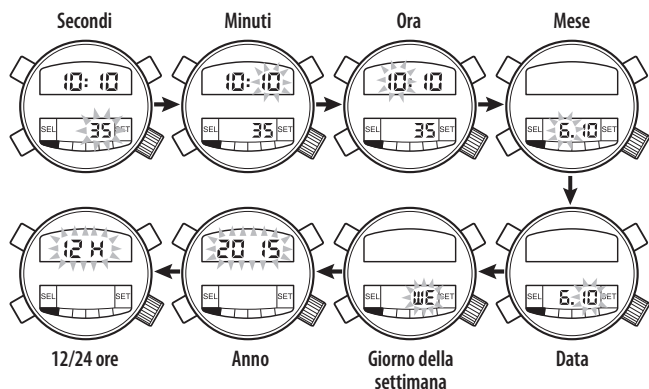

- Premere e rilasciare il pulsante (A) in alto a destra per regolare il valore di riferimento.**

- Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.

- Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.**
- Premere e rilasciare il pulsante (M) in basso a sinistra per portare a termine la procedura.**

## Ripristino - Reset totale

- Dopo il reset totale, tutti i dati del registro vengono eliminati.

- Estrarre la corona dell'allarme.**
- Premere e rilasciare i pulsanti (A), (B) e (M) contemporaneamente.**  
Tutti gli indicatori digitali si illuminano.
- Premere la corona per portare a termine la procedura.**  
L'allarme suona due volte.

### Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare l'indicazione dell'orario, del datario e le altre impostazioni.