


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do C900

Identificação de componente

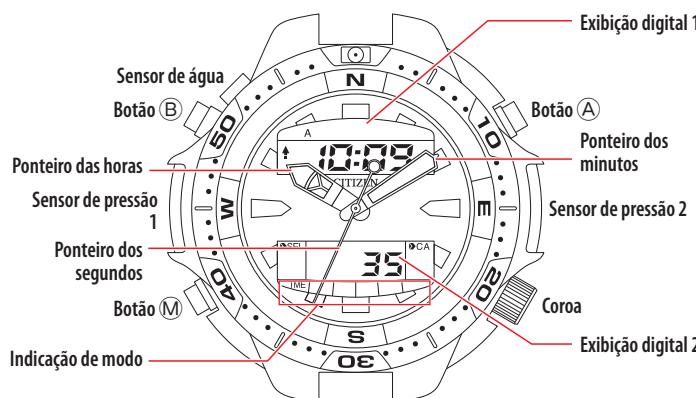

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)
- Rosqueie a coroa no sentido anti-horário até que ela se desprenda da base antes de usá-la. Depois da operação, gire a coroa no sentido horário, pressionando-a na direção da base, para apertá-la firmemente.

Configuração da hora e do calendário

Configuração da hora da seção analógica

1. Puxe a coroa quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa para configurar a hora.

3. Empurre a coroa de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração da hora da seção digital

- Pressione o botão **M** para cancelar a configuração da hora da seção digital.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 3 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

1. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **M** repetidamente para mudar o modo para [TME].


2. Pressione e segure o botão superior direito **A** durante 2 segundos ou mais.

Os "segundos" começam a piscar e podem ser ajustados.

3. Pressione o botão superior direito **A** de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

4. Pressione e solte o botão superior direito **A** repetidamente para mudar o alvo a ajustar.

- Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:

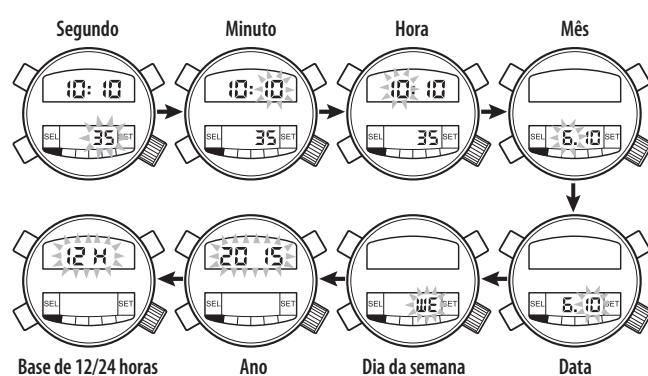

5. Pressione e solte o botão superior direito **A** para ajustar o alvo.

- Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.

6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.

7. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **M** para concluir o procedimento.

Redefinição do relógio – Reinicialização total

- Todos os dados de registro serão removidos após a reinicialização total.

1. Puxe a coroa.

2. Pressione e solte os botões **A**, **B** e **M** ao mesmo tempo.

Todas as indicações digitais se acendem.

3. Empurre a coroa para terminar o procedimento.

O alarme soa duas vezes.

Após a reinicialização total

Após a reinicialização total, defina a hora, o calendário e outras configurações.