



- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi E210

Identification des composants


Modèles avec la couronne en position 3 heures

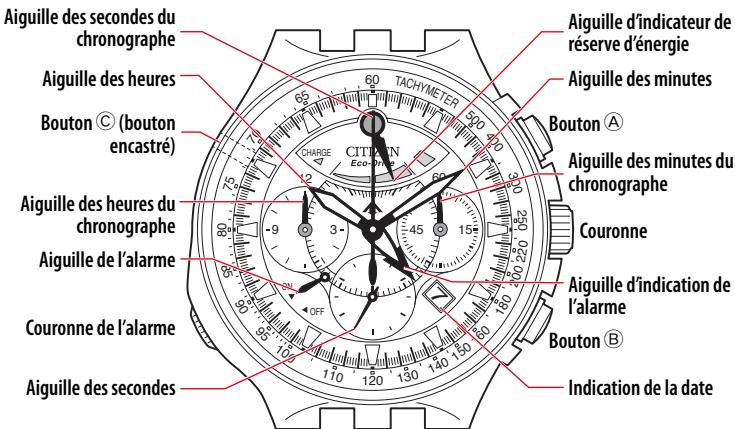

Modèles avec la couronne en position 12 heures

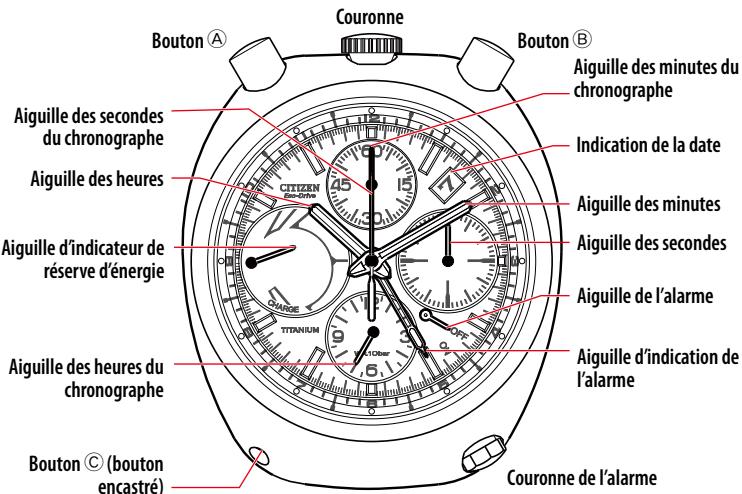

- L'aspect réel peut être différent de celui des illustrations.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.
- Voir également notre page Web pour les détails de l'utilisation de l'échelle et de la monture de la montre. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/f.pdf>)

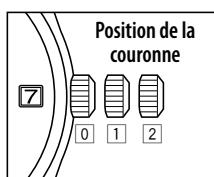

Vérification de la réserve d'énergie

Vous pouvez contrôler le niveau de la réserve d'énergie avec l'aiguille de réserve d'énergie. N'utilisez la montre que lorsqu'elle est suffisamment chargée.

Niveau	3	2	1	CHARGE
Indication (Modèles avec la couronne en position 3 heures)				
Indication (Modèles avec la couronne en position 12 heures)				
Durée (approx.)	8 à 7 mois	7 à 5 mois	5 mois à 7 jours	7 jours ou moins
Signification	La réserve d'énergie est suffisante.	La réserve d'énergie est correcte.	La réserve d'énergie est faible.	L'avertissement de charge insuffisante est déclenché.
	Permet une utilisation normale.		Chargez la montre immédiatement.	

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

Laiguille des secondes s'arrête.

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
- Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.

3. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

Laiguille des secondes commence à bouger.

Réglage de l'indication de la date

- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 21 h 00 et 01 h 00. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.
- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

1. Tirez la couronne en position 1.

2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Utilisation du chronographe

- Mesure jusqu'à 12 heures par intervalles de 1/5^e de seconde.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0**.

2. Démarrez la mesure.

Marche/arrêt : appuyez sur le bouton **A**.

Réinitialisation : appuyez sur le bouton **B** lorsque le chronographe est arrêté.

- Une fois la mesure terminée, veillez à réinitialiser le chronographe.

12 heures ou plus après le début de la mesure

Lorsque 12 heures se sont écoulées depuis le début de la mesure, les aiguilles du chronographe s'arrêtent, mais la mesure se poursuit. Réinitialisez le chronographe.

Utilisation de l'alarme

- L'heure de l'alarme est définie sur 12 heures.

1. Tirez la couronne de l'alarme.

2. Tournez la couronne pour régler l'heure de l'alarme.

- Avancez l'aiguille d'indication de l'alarme de 30 minutes environ et replacez-la à l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme se déclenche.
- L'alarme peut retentir avant ou après (environ ±5 minutes) l'heure définie. L'heure indiquée par l'aiguille est approximative.

3. Appuyez complètement sur la couronne de l'alarme.

Le réglage de l'alarme est terminé.

- Appuyez sur la couronne de l'alarme pour placer l'aiguille de l'alarme en position « ON » si elle se trouve en position « OFF ».

Pour arrêter l'alarme

Appuyez sur la couronne de l'alarme.

- L'alarme retentit pendant 20 secondes.

Activation et désactivation de l'alarme

Chaque fois que vous appuyez sur la couronne de l'alarme, l'alarme est activée ou désactivée.

- L'alarme retentit si elle est de nouveau mise en position « ON » dans les 20 minutes qui suivent son arrêt.

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

Vérifiez les points suivants avant la réinitialisation totale.

- L'aiguille d'indication de réserve d'énergie indique le niveau 2 ou 3.
- Le chronographe a été réinitialisé.

1. Tirez la couronne en position **2** quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

2. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton **B** et le bouton encastré **C**.

L'alarme retentit et l'aiguille d'indication de la réserve d'énergie passe au niveau 3.

La position de référence de chaque aiguille est réglée automatiquement.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** et terminer la procédure.

L'aiguille d'indication de la réserve d'énergie avance et recule et l'aiguille des secondes commence à bouger.

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez l'heure et l'indication de la date. Réglez également l'alarme.